


# Monteringsanvisning våtzon kök

## Väggskiva

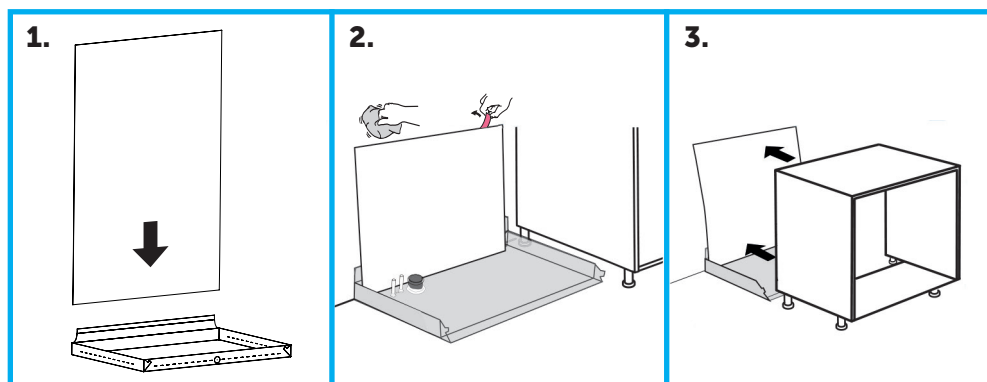

### MONTERING

1. Markera ut golvskyddets eller vitvaruunderläggets position och placera Tollco väggskiva i skyddet eller underlägget.
2. Torka torrt och rent på väggen och dra bort skyddsfilmen från väggskivan som sitter på tejpens och pressa fast den dubbelhäftade tejpens tills den sitter fast på väggen.
3. Lyft in skåpet eller maskinen på plats på golvskyddet.

SCANNA KOD FÖR MER  
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt	RSK	Art nr	Mått mm (BXH)
Tollco våtzon kök Väggskiva 40 cm, V40	8080803	3006001-02-001	394x875 mm
Tollco våtzon kök Väggskiva 45 cm, V45	8080804	3006002-02-001	444x875 mm
Tollco våtzon kök Väggskiva 60 cm, V60	8080805	3006003-02-001	594x875 mm
Tollco våtzon kök Väggskiva 80 cm, V80	8080807	3006004-02-001	794x875 mm
Tollco våtzon kök Väggskiva 90 cm, V90	8080808	3006005-02-001	894x875 mm



Tgnr 0505/01

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021-1

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattenskador

20210616