


Monteringsanvisning Insats F

Tollcos insatser i högskåp placeras direkt på botten av skåpet i kök för att förebygga kostsamma vattenskador. De skapar en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren och som vid vatten- eller rörläckage samlar upp och leder fram vattnet så att läckaget upptäcks i tid.

För den Svenska marknaden ska sensor monteras och placeras så att den inte kan skadas och att den kan detektera utläckande vatten.

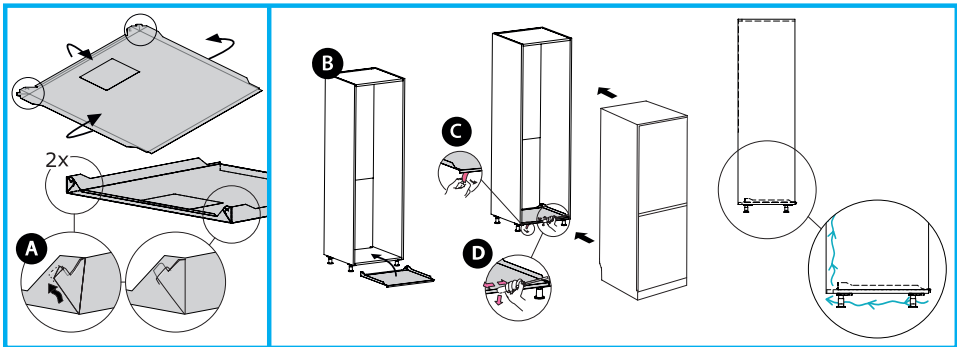


GÖR SÅ HÄR:

- A. Vik upp insatsenssidor längs de bigade linjerna och om hörn låsning finns vik in och lås hörnen..
- B. Lossa skyddslinern från tejen i insatsens ena hörn, centrera insatsen i skåpet och placera det så att framkanten sticker ut några cm.
- C. Dra bort skyddslinern från insatsens nervik och tryck in insatsen i skåpet så att insatsens nervik fäster i utsidan av skåpsbotten. Var noga med att trycka längs insatsens utsida.
- D. För maximal vidhäftning av tejen, pressa med hårt föremål längs nerviket.

Assembly Instruction Sink Liner F

Tollco sink liners for base cabinets are placed directly on the cabinet bottom in kitchens to help prevent costly water damage. They create a sealed and smooth cabinet base that is easy to clean and, in the event of water or pipe leakage, collect and channel the water forward so that leaks can be detected in time.

For the Swedish market, the sensor must be installed and positioned in such a way that it cannot be damaged and can detect leaking water.

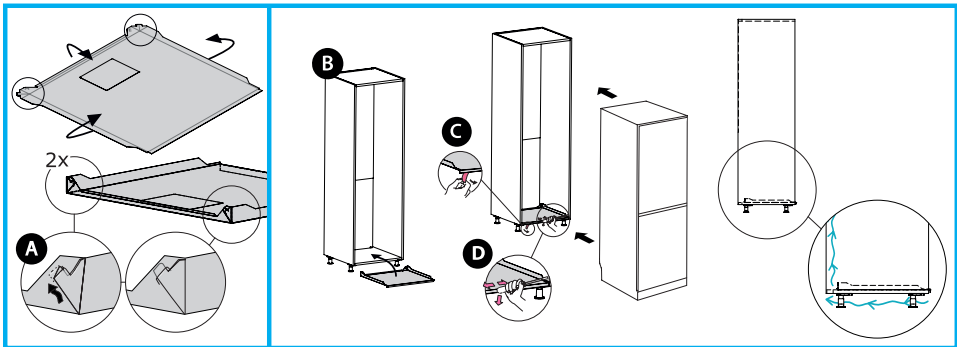

GÖR SÅ HÄR:

- A. Fold up the sides of the sink liner along the pre-scored lines and lock the corners.
- B. Remove the protective liner from the tape in one corner of the sink liner. Center the sink liner in the cabinet and position it so that the front edge extends a few centimeters beyond the cabinet.
- C. Remove the protective liner from the folded edge of the sink liner, then push the sink liner into the cabinet so that the folded edge adheres to the outside of the cabinet base. Make sure to press firmly along the outer side of the sink liner.
- D. For maximum adhesion, press firmly along the folded edge using a hard object.

Den här monteringsanvisningen gäller för följande produkter/
This assembly instruction applies to the following products.

Art nr	RSK	SV: Benämning	ENG: Product name
3003002-01-015	8039032	Insats F 560x530mm	Sink Liner F 560x530mm
22020314	8081011	Insats F 560x539mm	Sink Liner F 560x539mm
22021005	8093135	Insats F 596x585mm	Sink Liner F 596x585mm
22021001	8093004	Insats F 706x534mm	Sink Liner F 706x534mm



Tgnr C901548



Accepterad monteringsanvisning 2026:1



Tillverkad Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.

TOLLCO AB
Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se
tollco.se

TOLLCO