

MIA Ero Kokosnät

INSTALLATIONSGUIDE

Hantering och lagring

Under lossning eller förflyttning av kokosnät från en plats till en annan, bör man förhindra skador på emballaget och själva nätet. Dra inte rullarna eftersom skador kan uppstå. Kokosnätet bör, när det är möjligt, lagras upphöjt från marken med hjälp av träribbor alternativt lastpall samt täckas för att säkerställa adekvat skydd mot följande:

- Nederbörd (eftersom mätnad av rullarna leder till hanteringsvårigheter),
- Ultraviolet strålning,
- Önskad kemikalier under en längre tid,
- Flammor, inklusive svetsgnista,
- Övriga miljöförhållanden som kan skada de geosyntetiska fysikaliska egenskaperna.

Installation

För att få bästa resultat av installerat kokosnät bör marken prepareras innan utläggning av nätet. Justering av markytan gör att den blir jämn vilket förutsätter att det inte existerar gropar i ytan. Det är viktigt att nätet får kontakt med markytan för att skapa den bästa erosionssäkring. Med gropar i markytan krävs dels fler kvadratmeter kokosnät, men även fler förankringar eftersom nätet behövs tryckas ned i groparna.

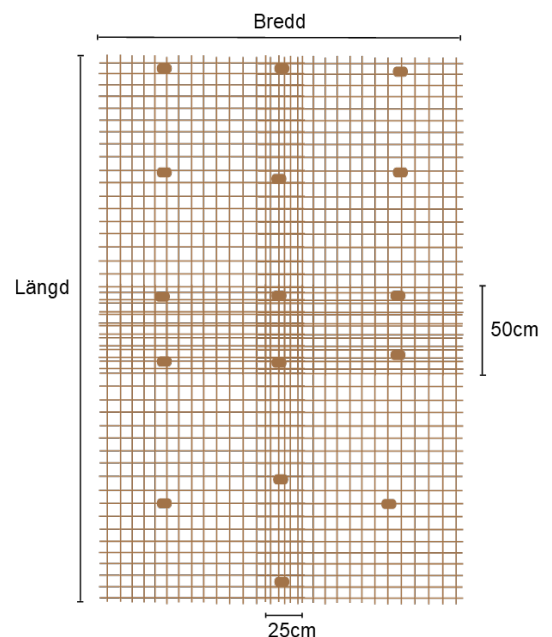
Kokosnätet förankras med träspik + förankringspinne och vi rekommenderar 2–6 st. per kvadratmeter beroende på ytans lutning. Nätet bör förankras i ytterkanterna med hjälp av grävda diken som därefter återfylls. Förankra ordentligt så vinden inte kan få tag i materialet.

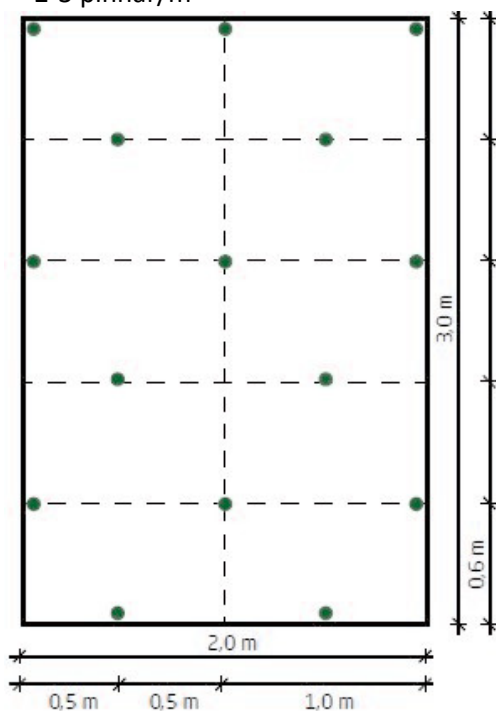
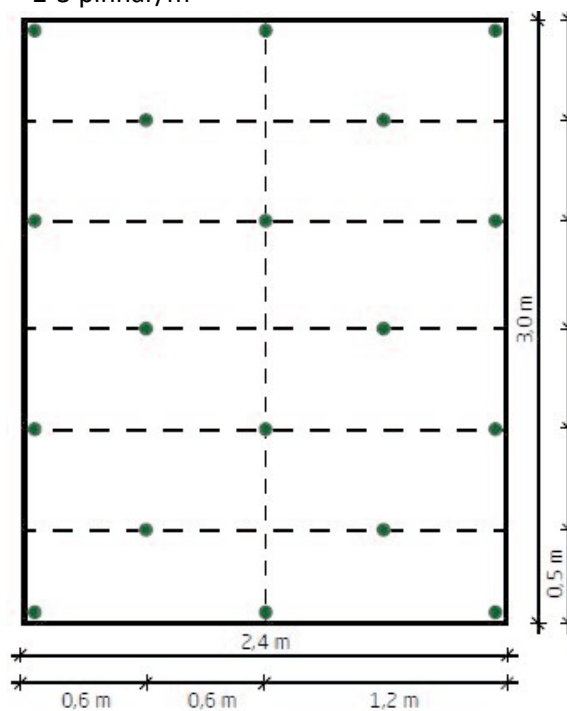
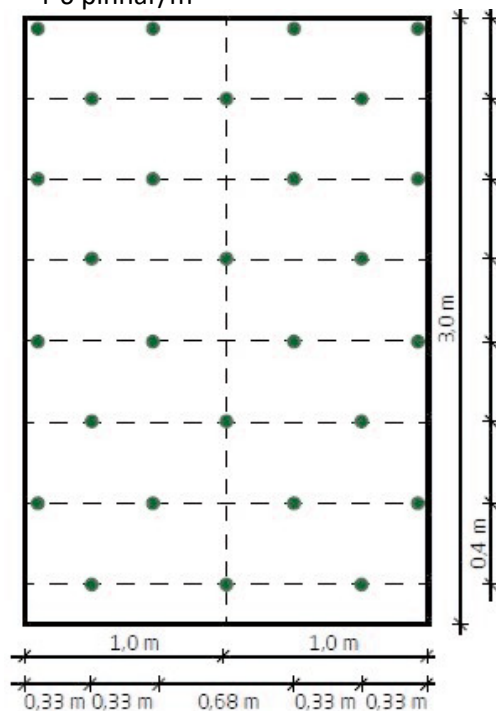
Överlappning är en annan viktig faktor vid installation. Kokosnätet ska överlappas längs leders med 25 cm och vid kortsidan/bredden på rullen med 50 cm.

Efter installation sker plantering av vegetation genom kokosnätet. Detta kommer att hjälpa till att skapa en stark erosionskontroll på grund av att rötterna får hjälp med att fästa sig i marken de första 3–5 åren innan kokosnätet brutits ned.



Träspik med förankringspinne



Sluttning < 1:12-3 pinnar/m²**Sluttning < 1:1**2-3 pinnar/m²**Sluttning > 1:1**4-6 pinnar/m²**Sluttning > 1:1**4-6 pinnar/m²