


Plastofol grundskyddsmatta

INSTALLATIONSGUIDE

Plastofol stoppar effektivt fukt i marken att tränga in i din källarvägg. Luftspalten bidrar till att befintlig fukt torkas ut och leds bort. Innan monteringen av fuktspärren måste du göra följande:

Förberedelser

- Ta bort eventuell gammal asfalt som sitter löst.
- Rengör källarväggen noggrant med en kvast.
- Knacka bort lös puts och ojämnheter.
- Laga större håligheter med lagningsbruk.

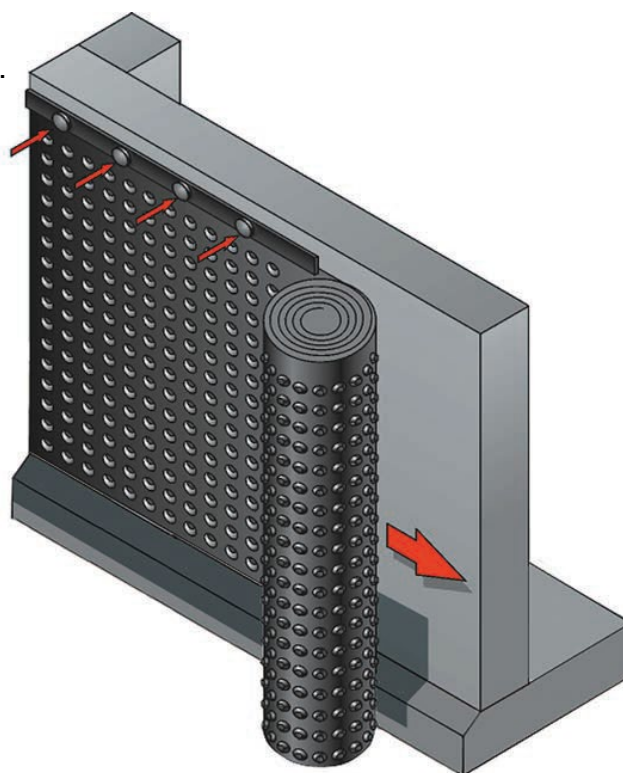

Montera Membranet

Alternativ 1 – Klistermembran

- Prima kantbalken, hålkälet och ca. 200 mm upp på källarväggen.
- Montera klistermembranet på den primade ytan. Börja monteringen på kantbalken.

Alternativ 2 – Flytmembran

- Pensla eller rolla ut flytmembranet på kantbalken, hålkälet och ca. 200 mm upp på källarväggen.

Montera Fuktskyddsmattan

- Rulla ut fuktskyddsmattan med knapparna mot väggen.
- Starta 1500 mm från ett hörn.
- Fäst mattan i ovankant med spik/bricka cc 250 mm.
- Nederkanten skall vara ca. 20 mm ovanför hålkälet.
- Ovankant skall sluta max 100 mm under färdig markyta.
- Vertikala skarvar överlappas med 500 mm.
- Horisontala skarvar överlappas med 100 mm.
- Skarven förseglas med tejp för att underlätta monteringen.
- Montera sockellisten i ovankant.



Rör genomförningar

- Skär ett snitt i fuktskyddsmattan
- Stryk ut flytmembran på bägge sidor om snittet.
- Lägg en ny bit fuktskyddsmatta över snittet.
- Täta med bitumentejp på skarvarna och runt rör genomförningen.

Lagningar

- Ta bort föremålet som orsakat skadan
- Stryk ut flytmembran runt hålet.
- Montera en bit fuktskyddsmatta som är större än hålet.
- Sätt bitumentejp på skarvarna.

