


ATRA® Tendons Clip

INSTALLATIONSMANUAL

ATRA® Tendon Clips är en lastöverföringsanslutning som används för att överföra gravitationskraften från **GEOWEB®** cellväggen till repet. Anordningen fäster säkert på **GEOWEB®** cellväggen och säkrar repet vid clipset. **ATRA® Tendon Clips** kan med fördel förmonteras på planmark för att förbättra säkerheten och effektivisera monteringen.

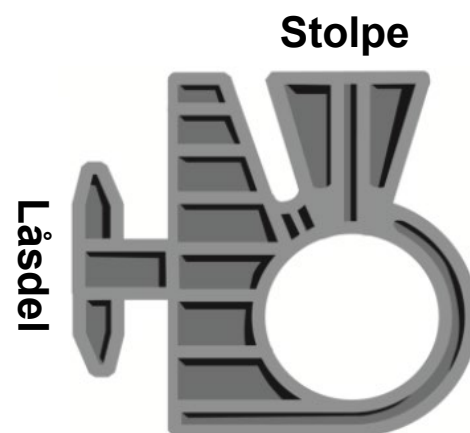

5 ENKLA INSTALLATIONSSTEG...



STEG 1: Lokalisera cellerna där ATRA Tendon Clips kommer att installeras. Sätt in låsdelen av ATRA Tendon Clip genom spåret i GEOWEB-cellväggen. Vrid klippet 90 grader för att låsa det på plats.



STEG 2: Dra ut 15 - 20 centimeter av repet genom den cirkulära öppningen i ATRA Tendon clipset.




STEG 3: Dra upp repöglan över stolpen på ATRA Tendon clipset.



STEG 4: Vrid repögla och vik tillbaka repögla över stolpen. För att skapa en stark låsning.



STEG 5: Dra i repet så att det inte finns något slack på repet och att det sitter tajt kring stolpen på klämman.

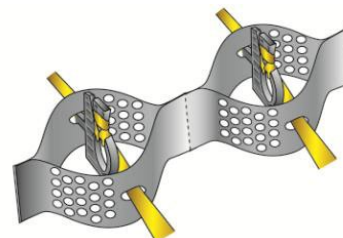

FÄRDIGSTÄLLD: ATRA Tendon Clip lastöverföringsanslutning.