

## Monteringsanvisning VÅTRUMSSLITS 100




### Viktigt att tänka på!

- ✓ Våtrumsslitsen ska monteras mot våtrumsväggens tätskikt.
- ✓ Samtliga borrhål genom tätskiktet ska tätas med godkänd tätmassa.
- ✓ Slitsbotten ska gjutas med lutning in mot rummet samt vattentätas
- ✓ Rörgenomföringar genom bjälklag ska vara brandtätade.
- ✓ Vattenledningar ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.

### Leveranskontroll:


Våtrumsslitsen levereras anpassad efter kundönskemål med intern rördragning samt monterad vattencistern och avloppsanslutning för vägghängd wc-skål.

– Kontrollera att alla delar finns med enligt den bifogade plocklistan!

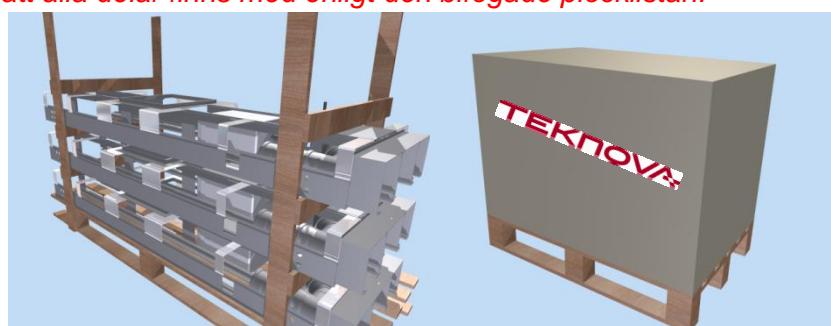

## Förberedande arbeten

- Kontrollera att väggens tätskikt är monterat.
- Märk ut slitsens placering i rummet.
- Borra hål för bjälklagsgenomföringar med hjälp av Teknovas borrmall.
  - Rekommenderad håldimension för avloppets rögenomföringar är 170-180 mm.
  - Håldimension för vattenledningar varierar beroende på antalet vattenrör.
- Märk ut färdig golvhöjd.
  - Centrum pinnbultar för wc-skålen ska vara 370 mm över färdigt golv (t.ex. ovan klinker) för att få en sitshöjd på 450 mm.
- Montera en tillfällig godkänd brandtätning mellan våningsplanen.

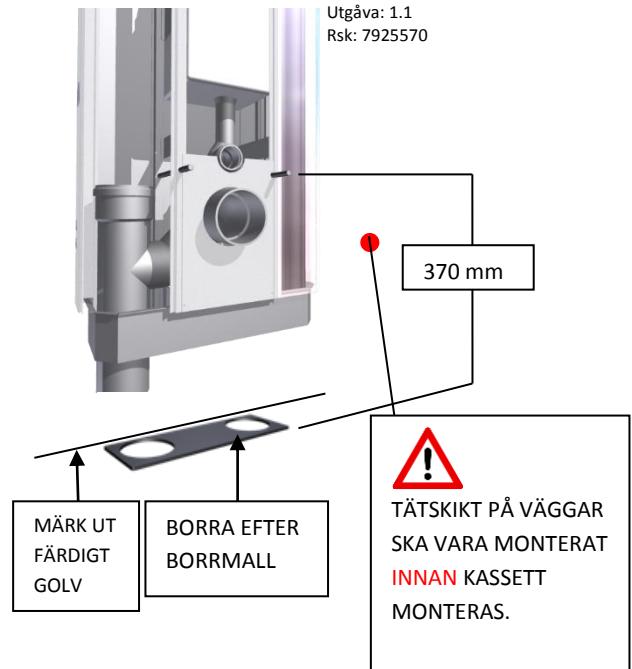


## Montera våtrumsslitsen

- Fäst slitsen mot väggen genom väggprofilernas samtliga monteringshål ( $\varnothing 10$  mm).
- Skruvinfästningar i våtzon 1 (fig. 1) ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller i särskild konstruktionsdetalj. (fig. 2 och 3)  
Infästning i våtrumsvägg 2012, (fig. 4).


Använd infästningsmaterial som är anpassat till underlaget. Täta samtliga borrhål med godkänd tätmassa innan slitsen skruvas fast i väggen.




*Avlägsna inga transportsäkringar innan slitsen är monterad mot vägg och slitsbotten är gjuten. Om någon av dessa måste tas bort för t.ex stamdragning ska de återmonteras utan dröjsmål.*

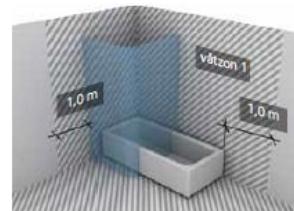

Figur 1

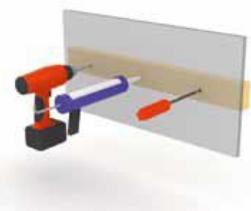


Figur 2

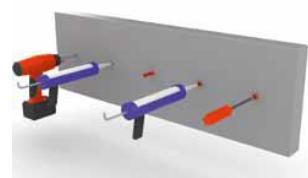

Figur 3


Rätt metod för borrning och skruvning i våtrumsvägg 2012

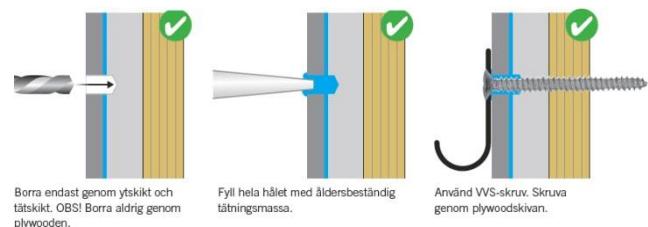


Figur 4

## Montera stammar för vatten och avlopp

- Montera brandstrypare på avloppsrörets bjälklagsgenomföring, enligt tillverkarens anvisningar.
  - Används brandtejp ska den placeras så lågt som möjligt i valvet, men så att den kan kringgjutas helt.
  - Brandtejpens etikett för typgodkännande ska placeras väl synligt under valv.
  - Skjut ner avloppsröret från övervåningen och markera rätt längd. Kapa röret, trä ner det i slitsen igen och montera röret.
  - Eventuell ljudisolering för avloppsröret monteras med fördel innan röret monteras i slitsen.

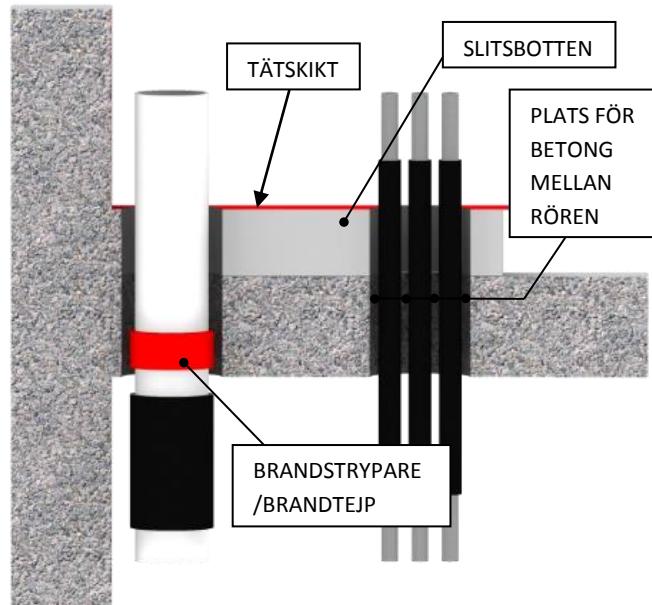


- Montera vattenstammar (1) och ev. värmestammar (2)
  - Monteringen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
  - Montera isolering på vattenstammarna.
  - Det måste vara fritt mellan rören vid bjälklagsgenomföringen, så att mellanrummet kan fyllas ordentligt med betong när slitsbotten gjuts.
  - *Fogar på rörledningar för tappvatten (1) (och eventuell värme (2)) i slitsen ska vara placerade så att de är utbytbara.*
  - *Material från olika tillverkare får inte blandas! Vid oslitsad isolering, monteras denna innan sammanfogning.*
  - *Efter installation av tappvatten och ev. värmestam ska dessa tryck och täthetskontrolleras. Täthetskontroll av spillovattentrör görs genom okulärbesiktning*

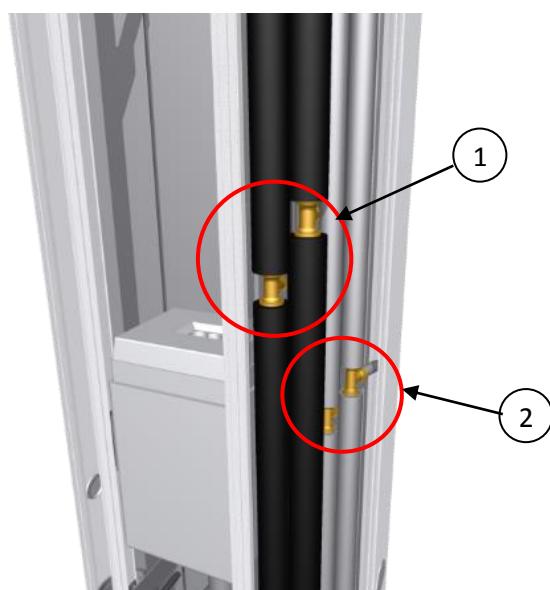


## Slitsbotten

- Gjut slitsbotten med fall in mot rummet
- Stryk primer på slitsbottens yta
- Försegla ytan noga med tätningsmassa.

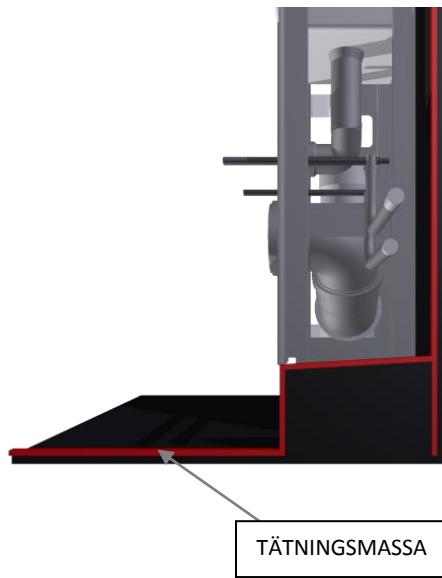

## Montera kassettens frontprofiler

- Anpassa höjden och borra i den undre profilen genom frontprofilens förstansade hål.
  - Används skruv/bricka/hatt är skruven försedd med borrspets (alternativ för borrhning Ø3,3 mm till skruv)
  - Används vita plaststift med expanderfunktion borras hålen Ø 5 mm (Borrar kan tillhandahållas av Teknova)

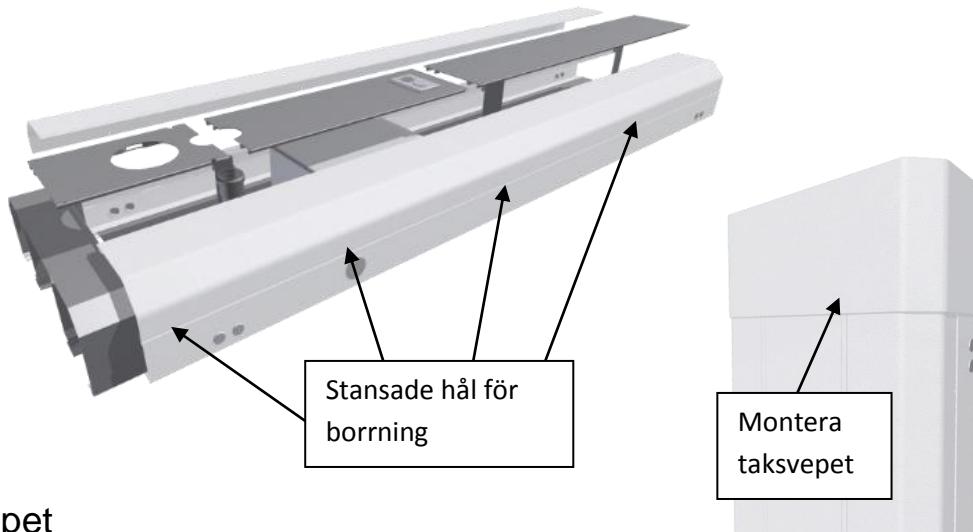

## Montera taksvepet

- Taksvepet är anpassat till slitsen och ska skruvas fast i väggprofilerna.
  - Ska taksvepet anpassas till byggmått för exempelvis kakel, kan det göras med plåtsax eller sticksåg med metallblad.

## Montera den vägghängda wc-skålen

- Följ tillverkarens anvisningar.