

## Monteringsanvisning WC/TS-MODUL 600



### Kvalitetskrav för säker vatteninstallation.

- ✓ WC/TS modulen ska monteras mot färdigställd vårumsvägg
- ✓ Samtliga borrhål genom tätskikt ska tätas med godkänd tätmassa
- ✓ Vattenledningar ska monteras enligt tillverkarens anvisningar

---

### Leveranskontroll:

WC/TS modulen levereras anpassad efter kundönskemål med intern rördragning samt monterad spolcistern & avloppsanslutning för vägghängd wc-skål.



– *Kontrollera att alla delar finns med enligt den bifogade plocklistan!*

### Förberedande arbeten


Kontrollera att avsättningar för vatten & avlopp är rätt utförda genom den färdiga väggen så att gällande branschregler efterlevs.

## Montera WC/TS modulen

1. Ställ modulen på avsedd plats för montering mot vägg.
2. Justera modulens ställbara fötter<sup>1</sup> så att modulen hamnar i våg (horisontellt rakt). *Med fötterna max inskruvade blir sitthöjden 445 mm från färdigt golv, förutsatt att wc-skål med cc 80 mm från pinnbult till sitthöjd (t.ex. Ifö Sign 6875) används.*
3. Mät in längden på eventuella rörskarvar eller kapmått på avloppsrör som ska sammanfogas. Återplacera modulen och anslut avloppet mot sticket från stam.
4. Montera modulen mot våtrumsväggen genom infästningshålen<sup>2</sup> (Ø10 mm).

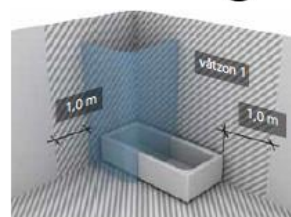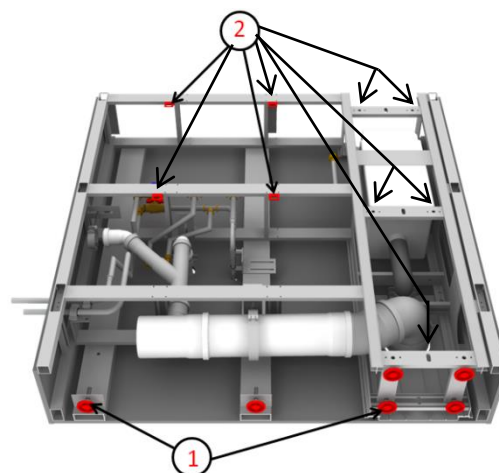


Figur 3

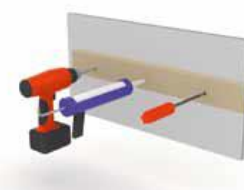

Figur 4


Skruvinfästningar i våtzone 1 (fig. 3) ska göras i massiv konstruktion, i betong, regler eller i särskild konstruktionsdetalj. (fig. 4 och 5)  
Infästning i våtrumsvägg 2012, (fig. 6).

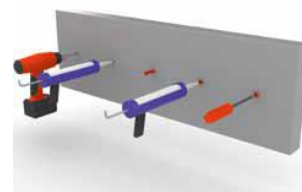

Figur 5

*Använd infästningsmaterial anpassat för underlaget och täta samtliga borrhål med godkänd tätmassa innan modulen skruvas fast i väggen.*


Rätt metod för borrar och skruvning i våtrumsvägg 2012

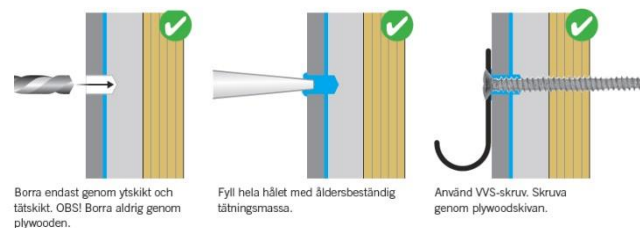

Figur 6

5. Anslut modulens interna vattendragningar mot avsättningar från tappvattenstammen. Anslutningen ska sitta åtkomlig under modulens öppningsbara toppskiva (fig. 7).


*Efter installation av tappvatten och ev. värmestam ska dessa tryck och täthetskontrolleras. Täthetskontroll av spillvattenrör görs genom okulärbesiktning*

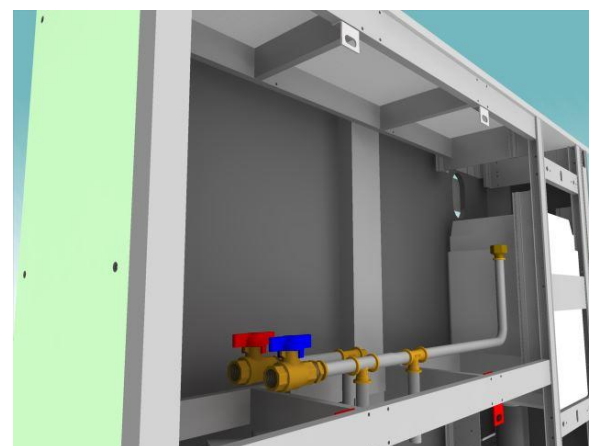

Figur 7

## Montera skivor

1. Efter godkänd provtryckning monteras de anpassade skivorna i liv med modulens överkant, börja med kortsida och avsluta med frontskivan. Använd de skruvar som medföljt skivorna.
2. Efter färdigställt ytskikt monteras yttre detaljer: t.ex. wc-skål, tvättställ, spolknapp & eventuella genomföringsbrickor till vattenrören. Toppskivan monteras på förmonterade kardborrband. *Följ tillverkarens anvisningar för respektive produkt.*

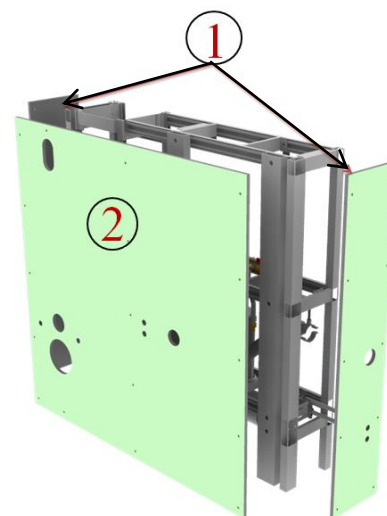

**OBS!** Vid montering av ytskikt skall plats lämnas för att eventuellt utläckande vatten snabbt ska kunna avledas och upptäckas. Placeras ut mot rum i golvfallets riktning, t.ex. så nära en golvbrunn som möjligt eller där det inte direkt orsakar en skada.

