


Allmänt

Fixturplåt för vattenanslutning till duschtoalett TECEno och TECOne.
Förberedd med 2 st hål till TECE Väggbockfixtur.




1. Montering

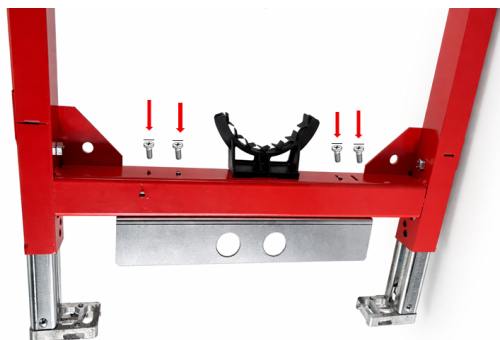

Montera fixturplåten på fixturens nedre balk med 4 st bipackade skruvar.

2. Montera väggbockfixtur

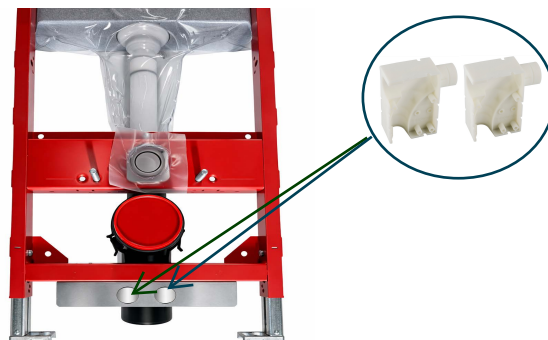

Montera TECE väggbockfixtur i plåten så den klickar i sitt läge.
Väggbockfixtur är avsedd för 16 mm rör med 25 mm tomrör.

Specifikationer

Produkt	RSK
TECEprofil Fixturplåt	1892155

Tillbehör

Produkt	RSK
TECE Väggbockfixtur	2054386



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1