



Wc-fixtur 820




Wc-fixtur 980



Wc-fixtur 1120


Innehållsförteckning

Måttangivelser	2
Allmän information	3
Montagehöjd wc-skål	4
Montering i trä- och stålregelverk	5
Montering mot stenvägg	6
Montering i hörn	7
Vatten- och avloppsanslutning	8-9
Montering av Easy fit täckkåpa	10
Montering av väggskiva	11
Tätningsmanschett	12
Efter kakelsättning/väggbeklädnad	13-14
Specifikationer	15

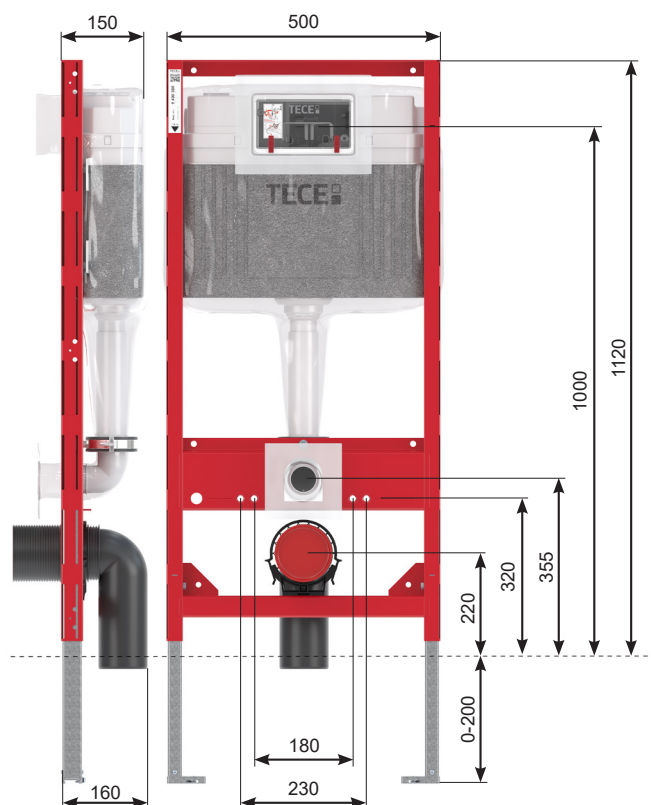


Wc-fixtur 1120

RSK: 8000330

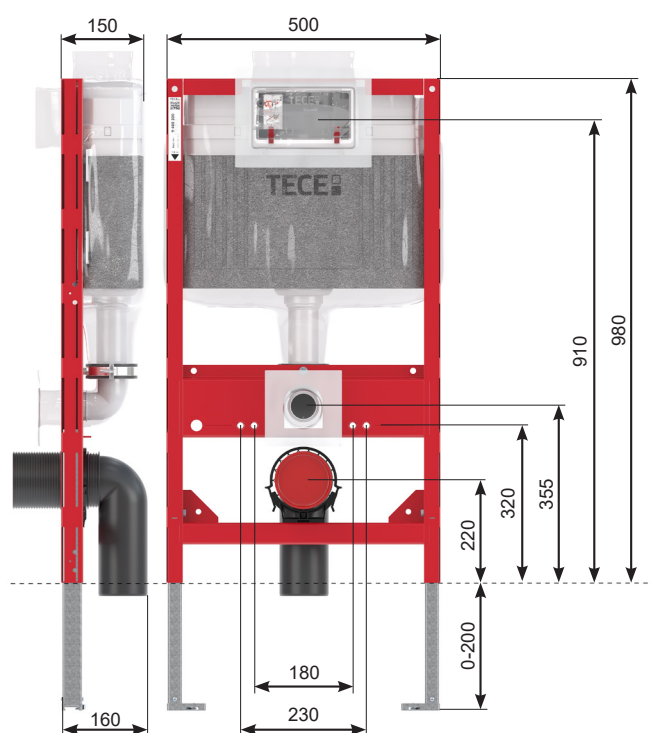

Wc-fixtur 980

RSK: 8000331

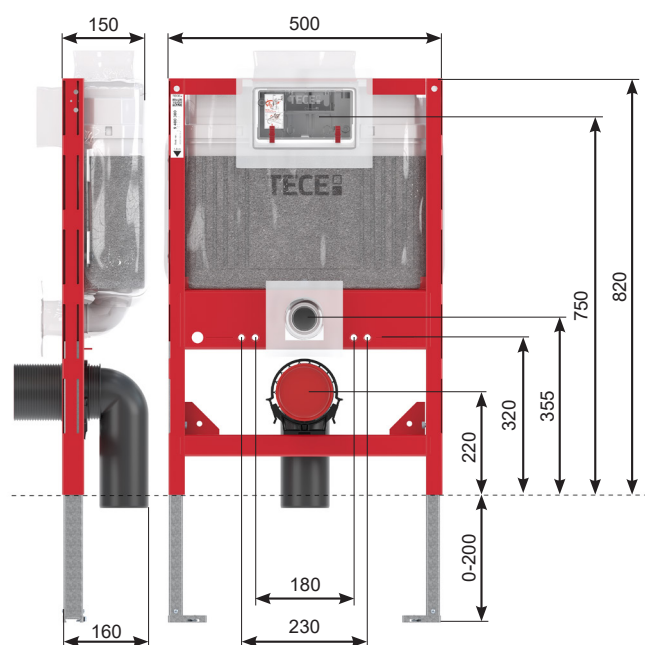

Wc-fixtur 820

RSK: 8000332



Wc-fixtur med safetybag

Wc-fixtur med safetybag kräver inte bakomliggande tätskikt och kan byggas in i väggkonstruktionen.

Spolknappen monteras framifrån på wc-fixtur 1120 och framifrån eller uppfifrån på wc-fixtur 820/980.


Passar vägghängd wc-skål med bultavstånd: cc 180/230 mm.

Vägg- och golvkonstruktion ska vara utförd så att erforderlig hållfasthet och bärförmåga föreligger för installation av fixtur och WC.

Följ gällande branschregler för våtutrymme (Säker Vatteninstallation, PER, GVK, BBR).


Använd systemgodkända rör och kopplingar (G15 inv.). Rörkoppling för vattenanslutning medföljer ej. Driftstryck/provtryck max 1000 kPa.

Typgodkännande från KIWA, TG 1177.

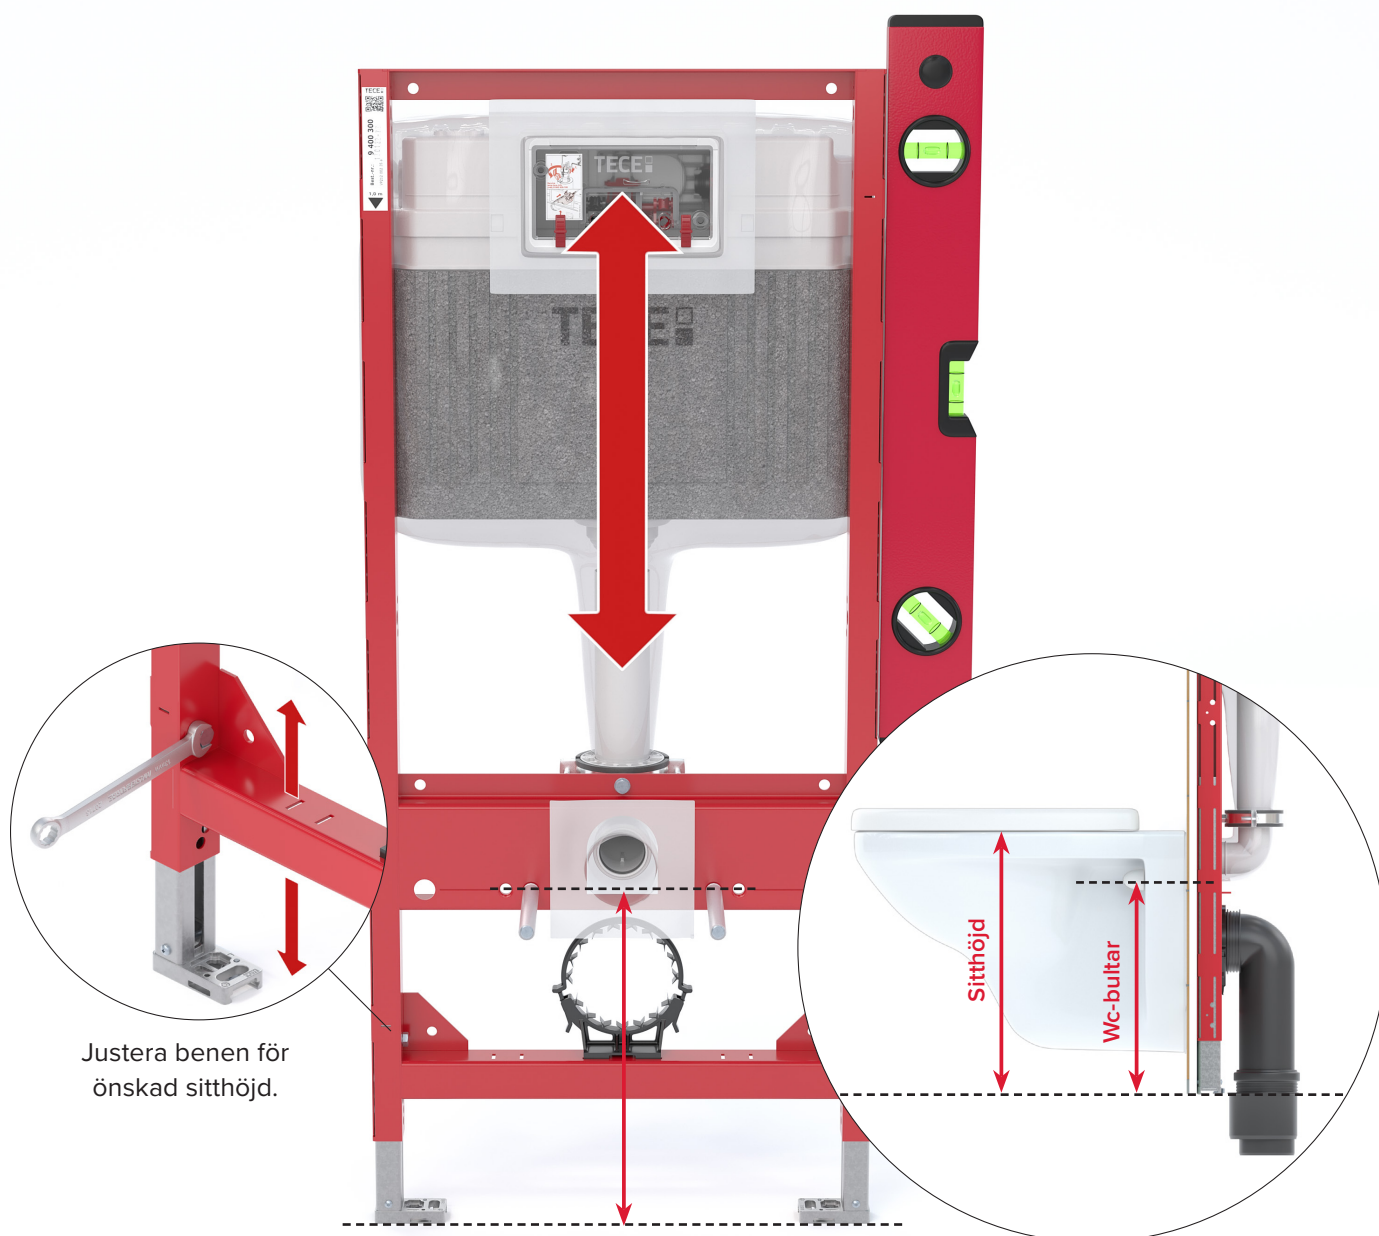


Montagehöjd och avstånd mellan wc-bultar

Wc-skål		Färdigt golv/sitthöjd	Färdigt golv/wc-bultar	Avstånd wc-bultar
TECEneo		430	350	180
TECEone		430	350	180
TECEloft		430	370	180
Övriga		Se leverantör	Se leverantör	Se leverantör
TECEneo (handikapp)	♿	480	400	180
TECEone (handikapp)	♿	480	400	180
TECEloft (handikapp)	♿	480	420	180
Övriga	♿	Se leverantör	Se leverantör	Se leverantör

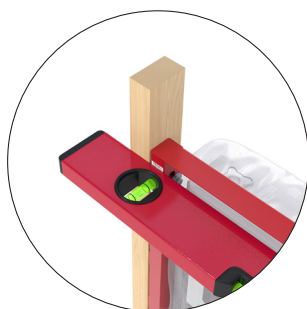


Montera fixturen jämt med regelns framkant.

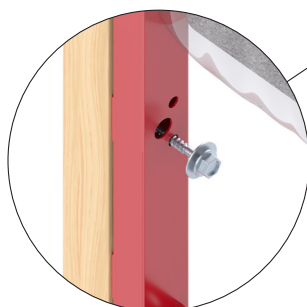


Använd 4 st. träskruvar. Ingår.




Reglarna bör vara kraftigare/dubbla för handikapp-wc.

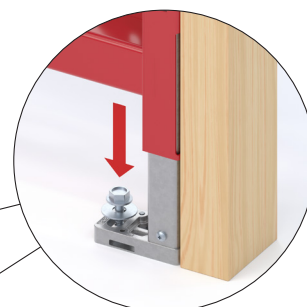



Montera golvsruvar, 2 st. (gäller endast 980/820)

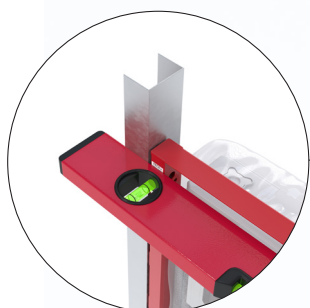

Montera fixturen jämt med regelns framkant.

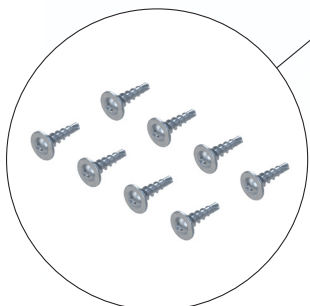


Använd 8 st. montagskruvar. Ingår ej.

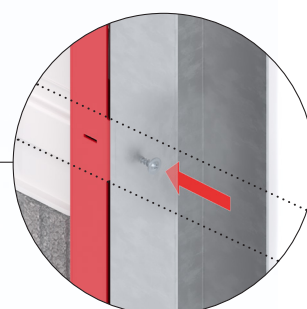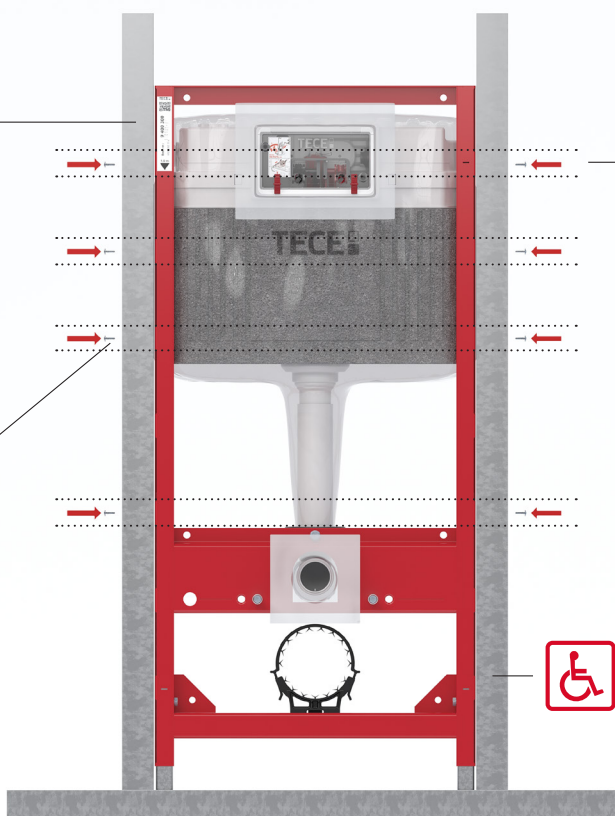

Skrivas i ytan mellan spår i fixturens ram.




Reglarna bör vara kraftigare (minst 3 mm) för handikapp-wc.

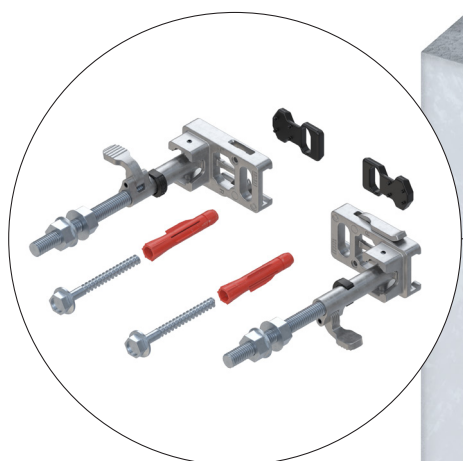

Montera fixturen med
4 st. Väggfäste Klick.




Montera 2 st. extra
Väggfäste Klick
för handikapp-wc.

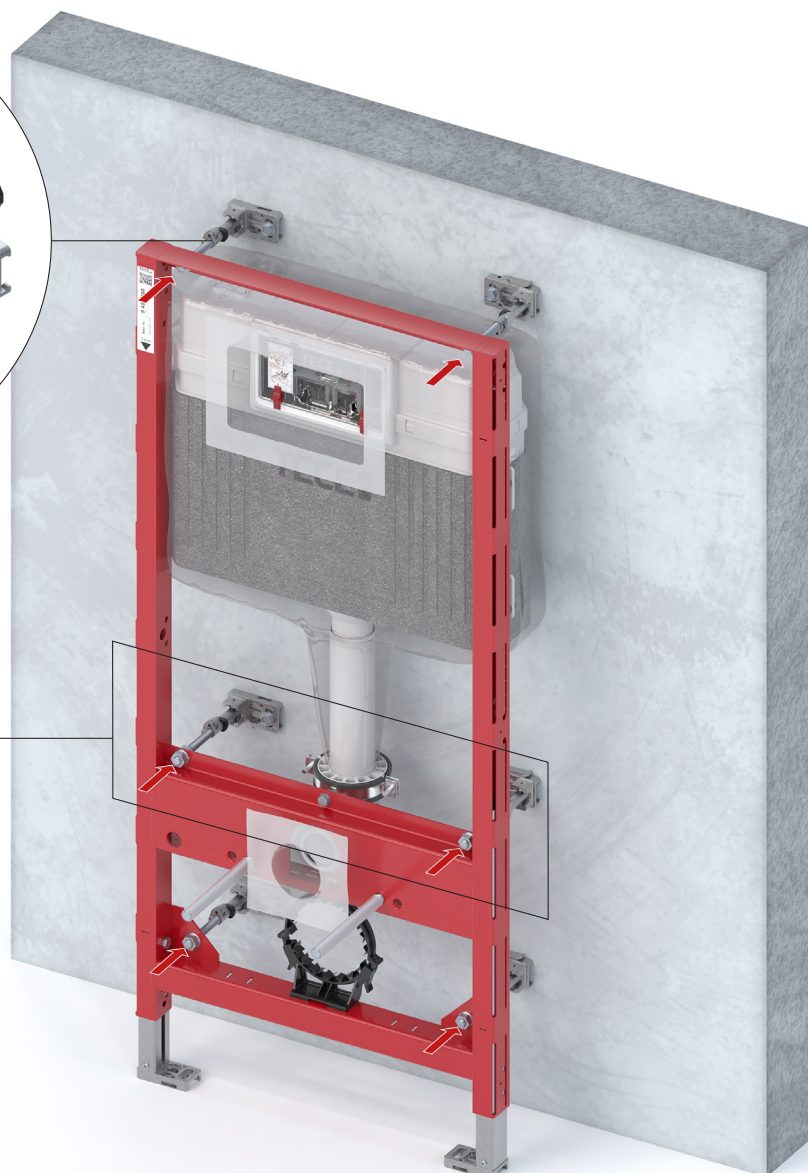


1. Justera djup




2. Lås

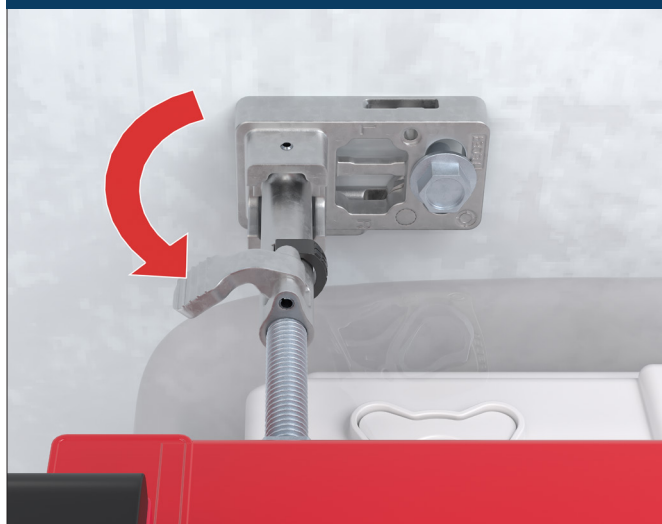


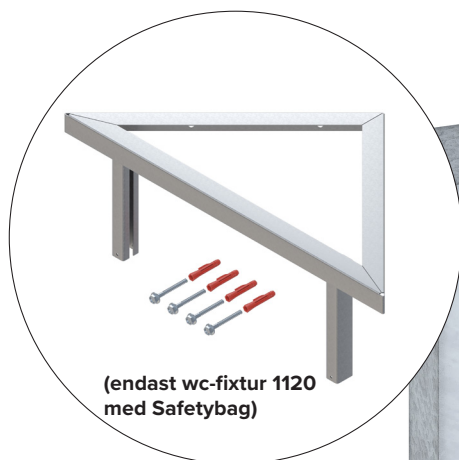

Montera hörnram
med 4 st. skruvar.

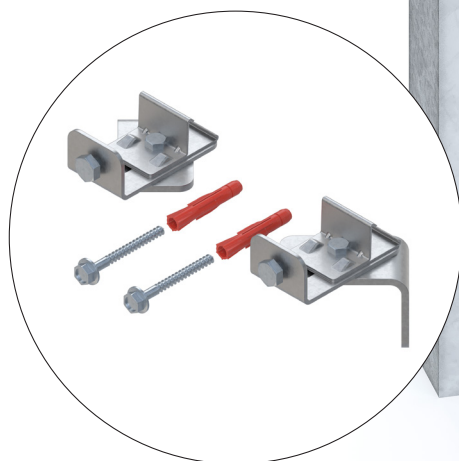

Montera fixturen med
4 st. Väggfäste för variabelt
hörnmontage.

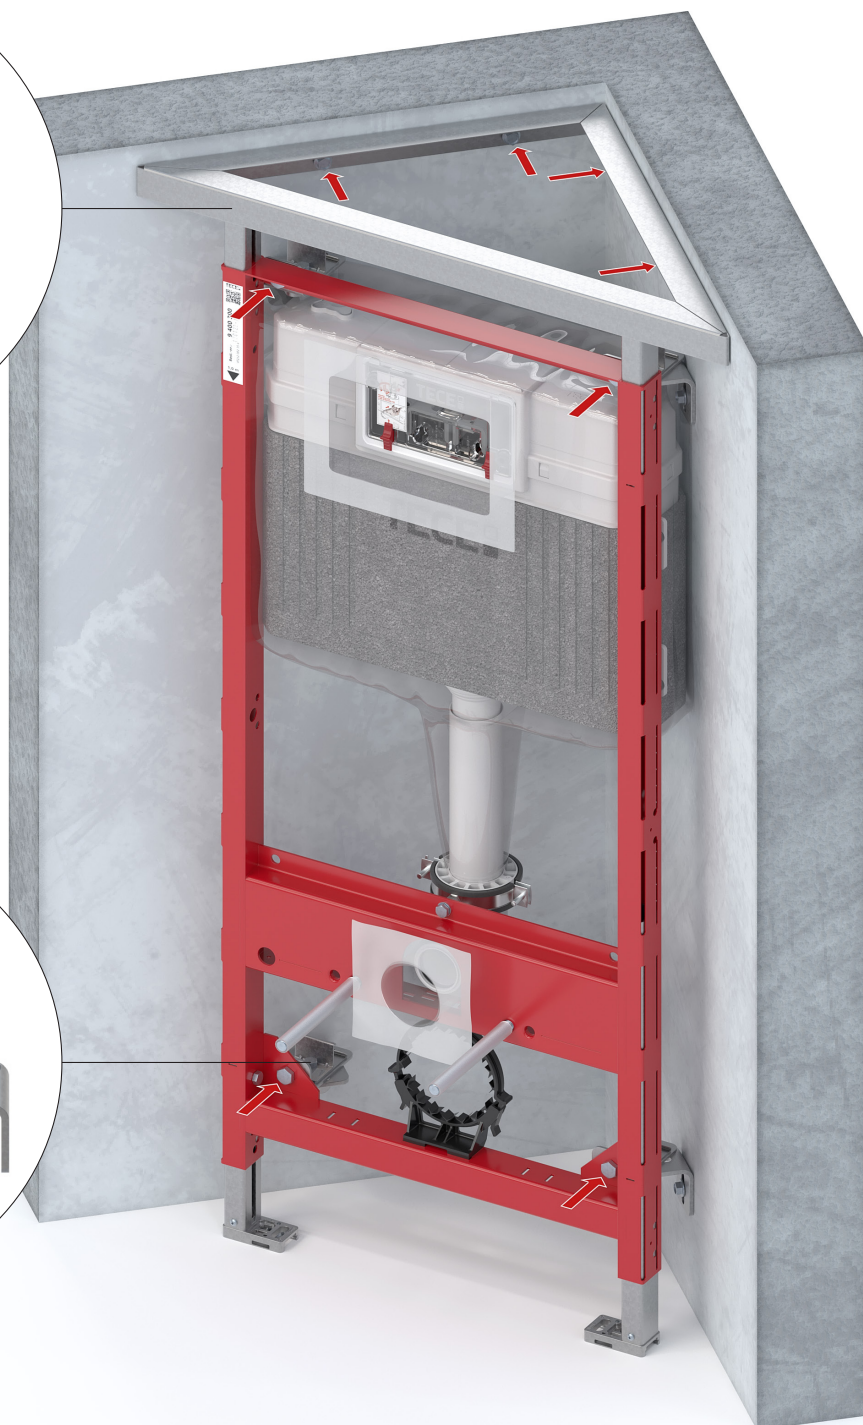


1. Montera rör genomföringen för 25 mm tomrör




2. Gör hål i safetybagen




3. För in kopplingsslangen

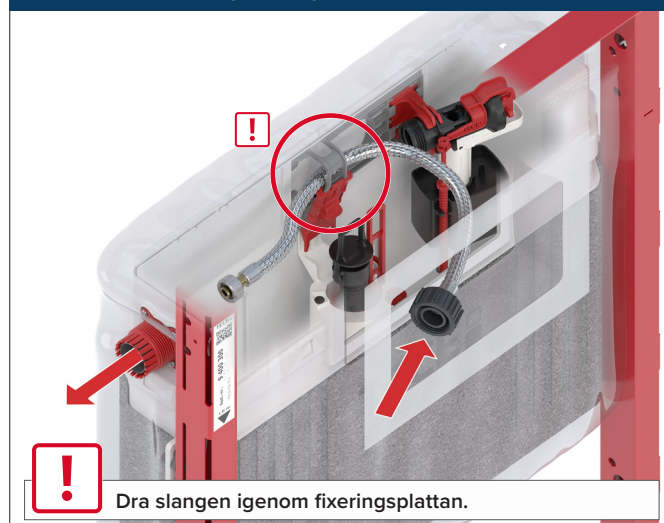


4. Montera kulventil och PEX-rör

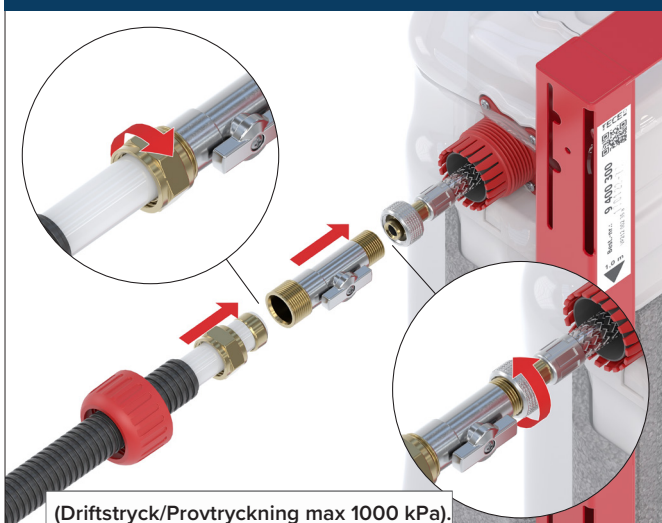


5. För in kulventil och PEX-rör

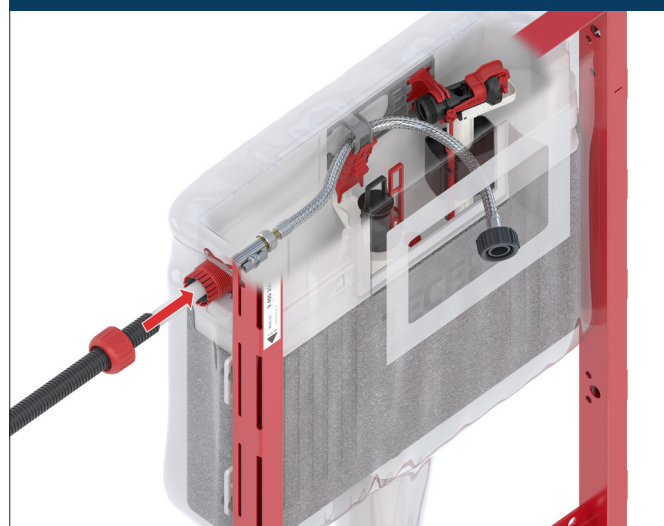

6. För över 25 mm tomrör

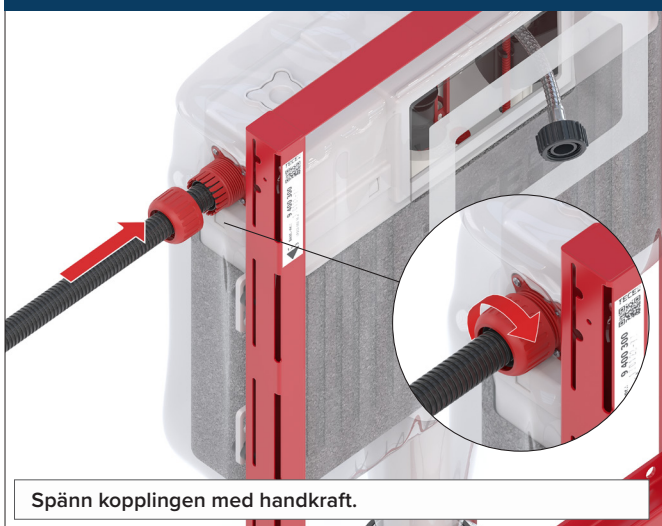

7. Spola rent slangen och ventilen

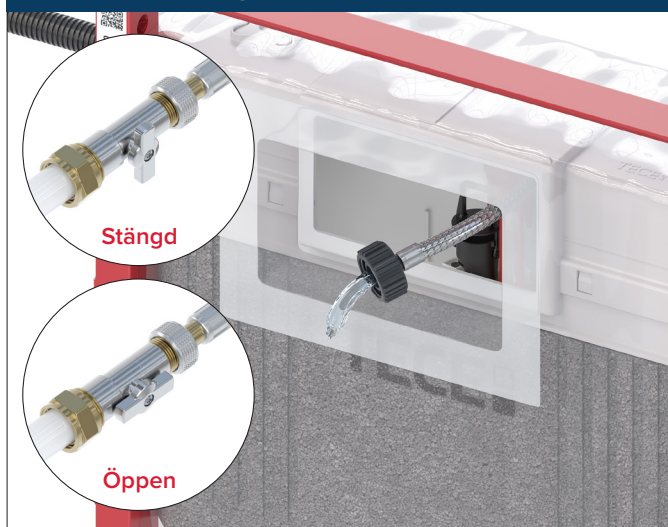

8. Anslut kopplingsslangen



9. Anpassa avloppsböjens placering



7. Montera låsbygeln




Allmänt

Täthetskontrollera och funktionstesta anslutningarna och dränering genom spolning och okulärbesiktning.

1. Montera täckåpan (infästning till spolplatta)




2. Lås täckåpan

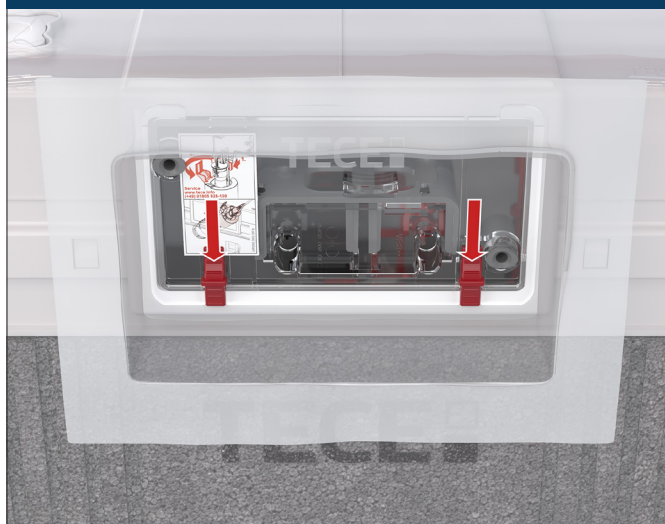

Skär upp öppning



1. Lossa skruvinsatserna

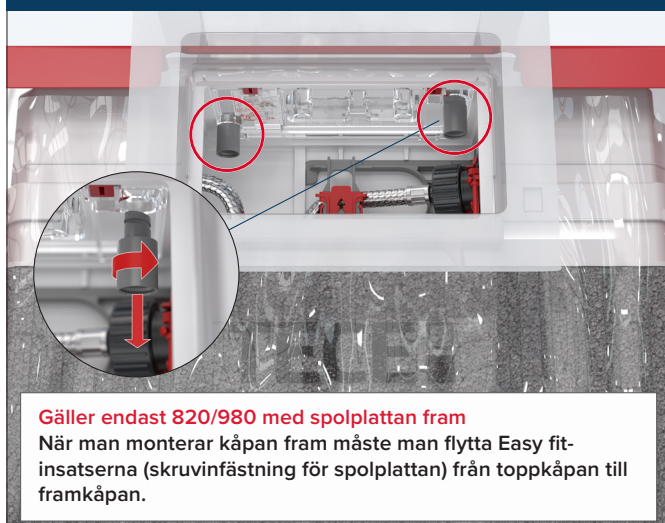

2. Fäst skruvinsatserna



1. Sätt i skyddslock på spolröret




2. Montera wc-bultar och skyddsrör



3. Montera kakelmall



4. Håtagning i väggskiva

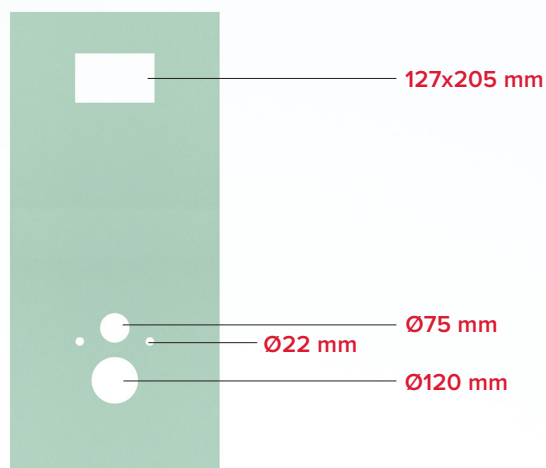

5. Montera väggskivan



6. Täta runt skyddsrören med fogmassa



Tätningssmanschett



Följ installationsanvisningen från tätskiktsleverantören.


Godkända tätskiktssystem

Adda | Alfix | Ardex | Bostik | CC Höganäs | Centro | FF Kakel | GKHero | Kerakoll | KD+ | Kiilto | LIP | Litex | Mapei | Mira | NAX-B | PCI | Schönox | Sika | Sopro | Weber | Zebra

1. Ta bort kakellapp och skyddslock



2. Kapa avloppsröret

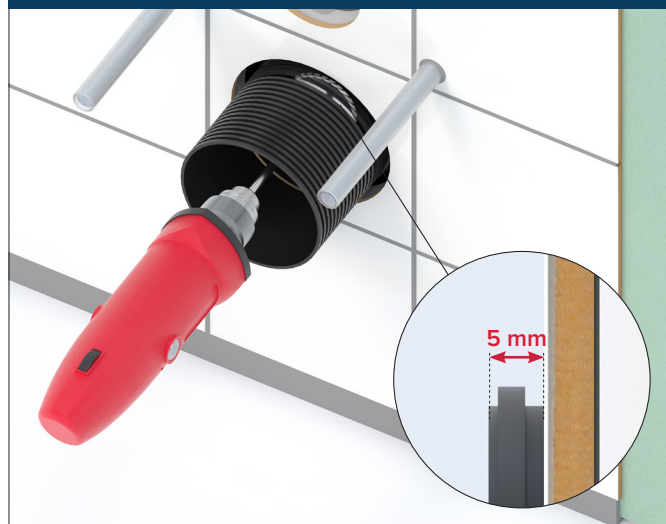


3. Skär loss skyddsroren




4. Täta spolröret med fogmassa



5. Montera anslutningar för spolrör och avlopp

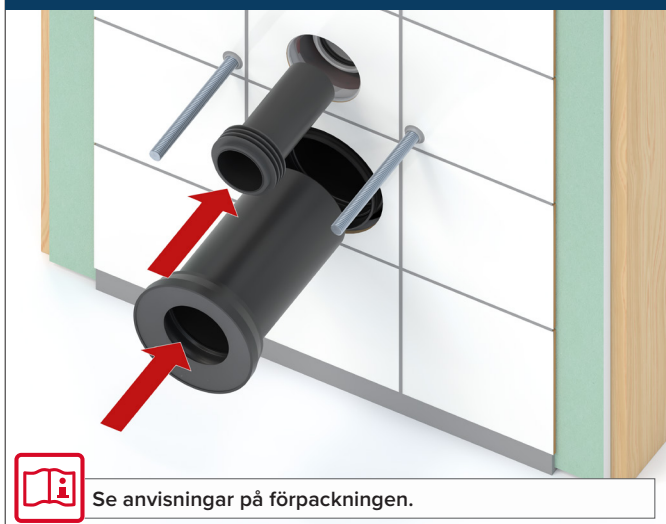

6. Montera ljudisoleringskiva

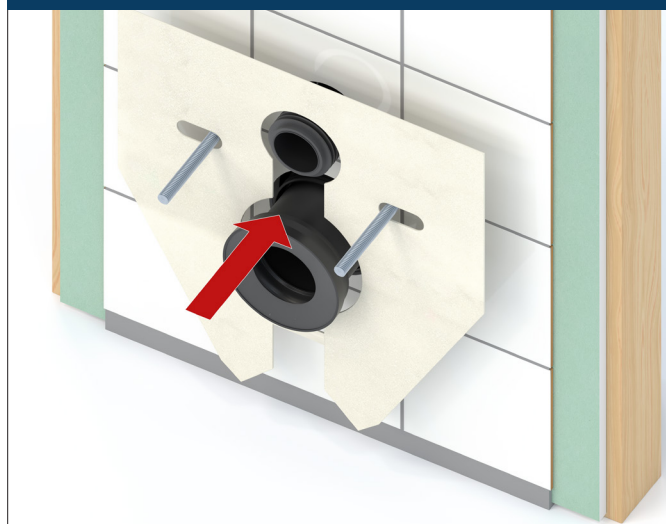

7. Skär bort transportsäkring




8. Montera wc-skålen



9. Skär av ljudisoleringskivan runt wc-skålen



4. Täta med fogmassa

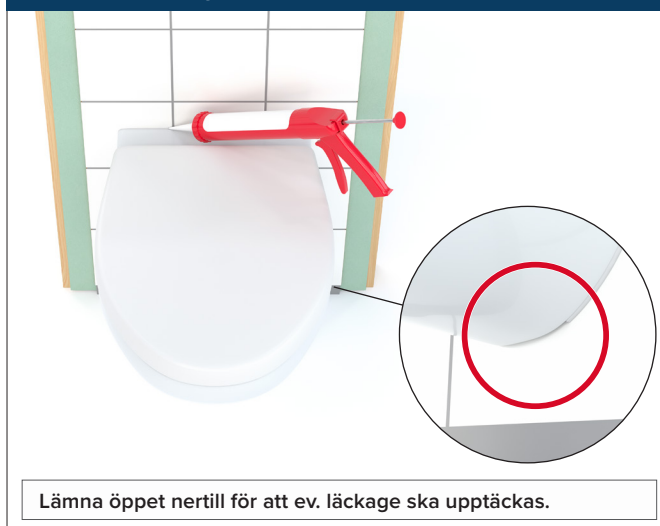

Wc-fixtur TECEprofil

Produkt	Mått	RSK
Wc-fixtur 1120	1120x500x160	8000330
Wc-fixtur 980	980x500x160	8000331
Wc-fixtur 820	820x500x160	8000332

Vägginfästning TECEprofil

Produkt	Mått	RSK
Skruv för träregel		7926202
Väggfäste Klick		8000103
Väggfäste för variabelt hörnmontage		7924164
Hörnram 45° vinkel		7926164



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

TECE Sverige AB
T +46 (0)10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

TECE 