

Monteringsanvisning


Värmepumpsdosa

Värmepumpsdosa G20-Ri20

RSK 189 21 23



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1

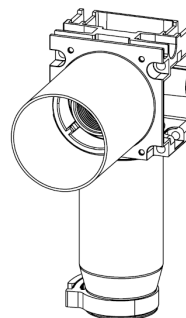







PURMO



order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

⚠ TÄNK PÅ ATT







- Rekommenderad håldiameter är 55-57 mm.
- Väggdosa ska kapas 6 mm utanför färdig vägg
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- För korrekt horisontell och vertikal placering, följ gällande installationsanvisning för den utrustning som ska installeras.
- Montagetillbehör finns på sista sidan i anvisningen.
- Används med Purmo Multisystem rör.





MONTERING MED MONTAGEPLÅT

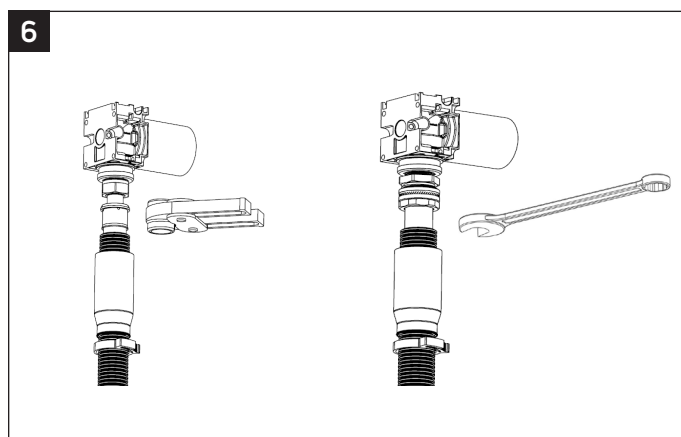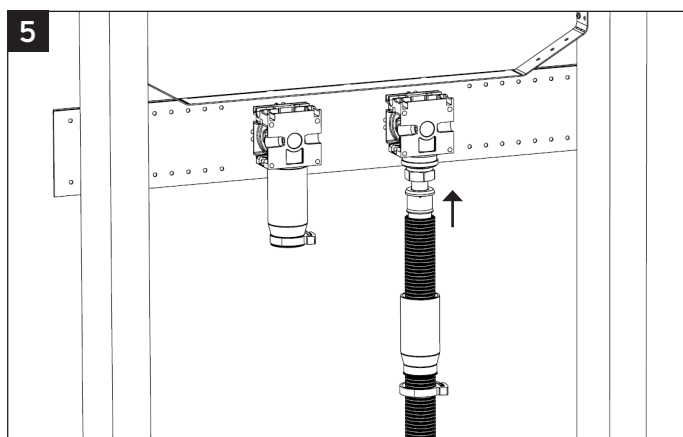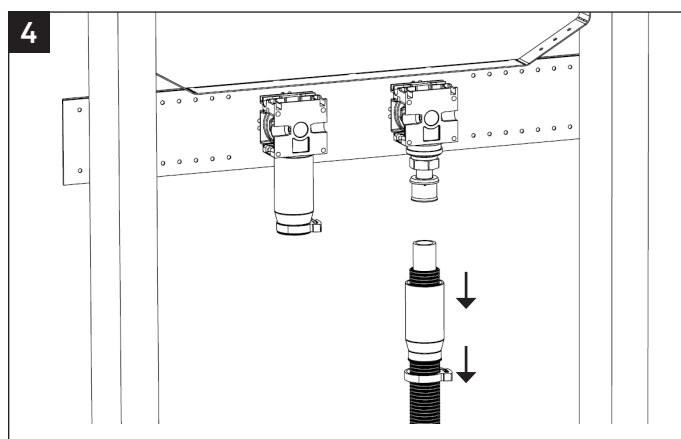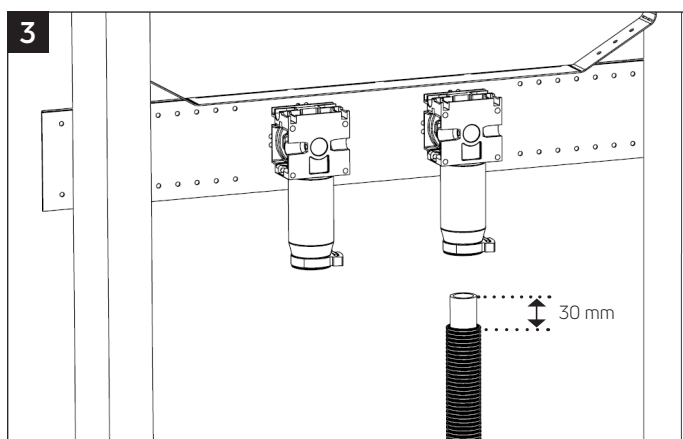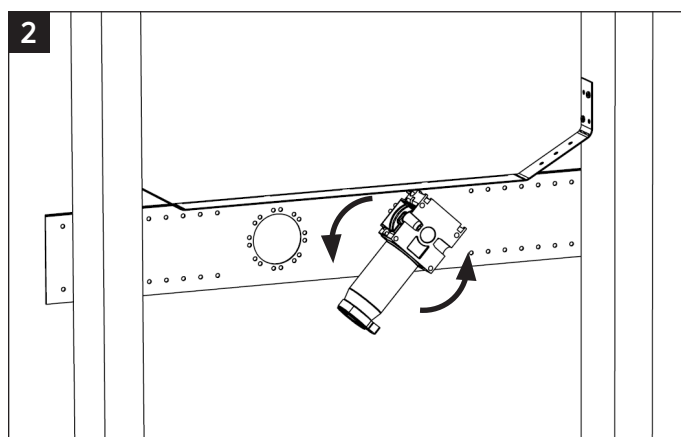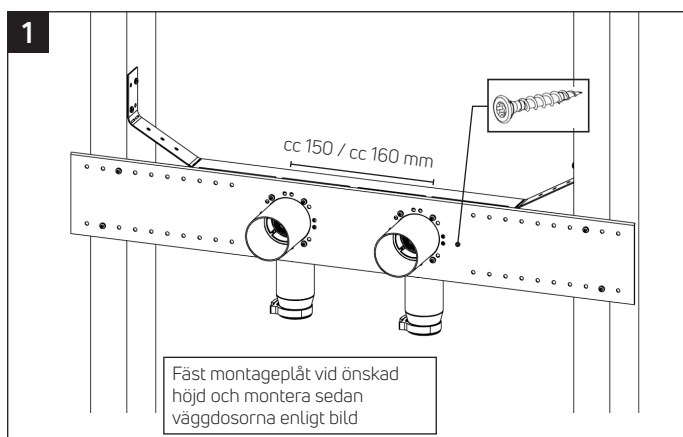


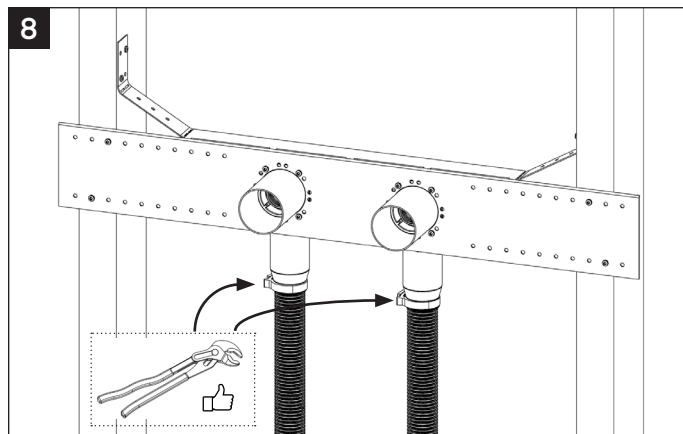
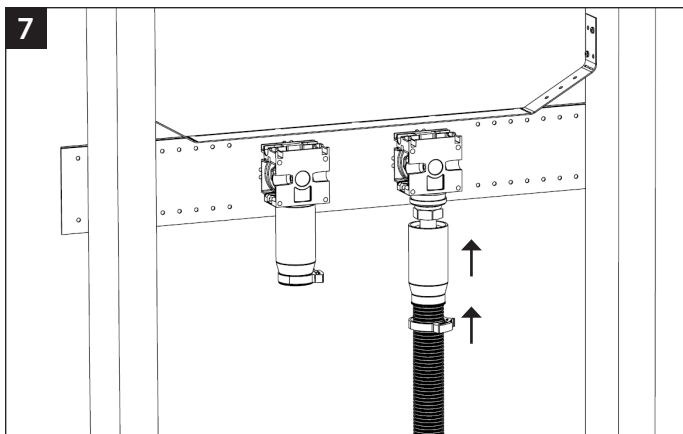


MONTERING MED MONTAGEDISTANS

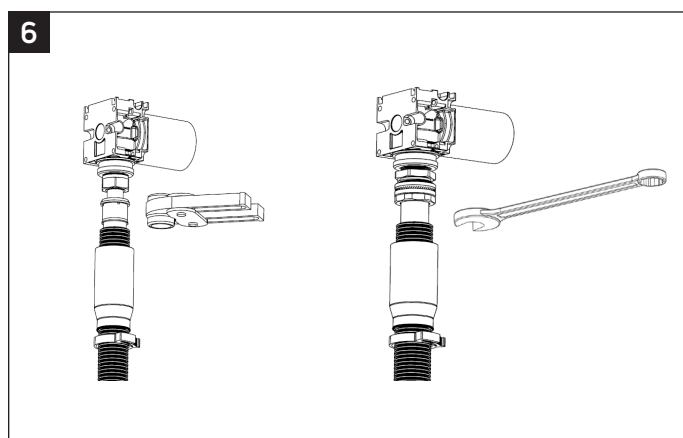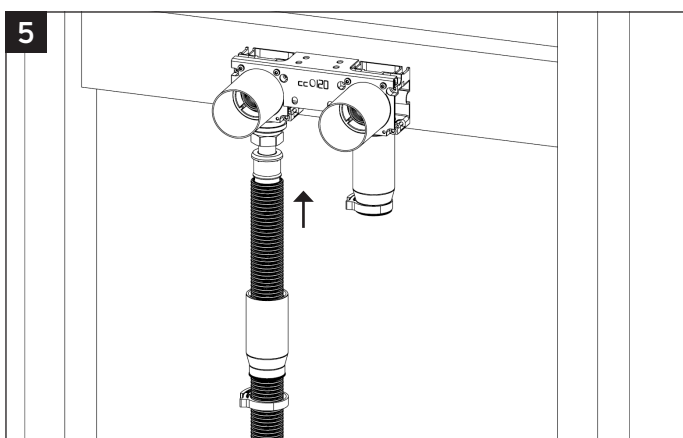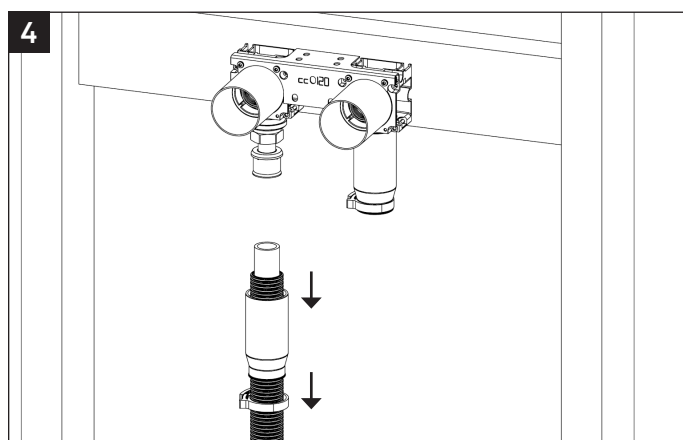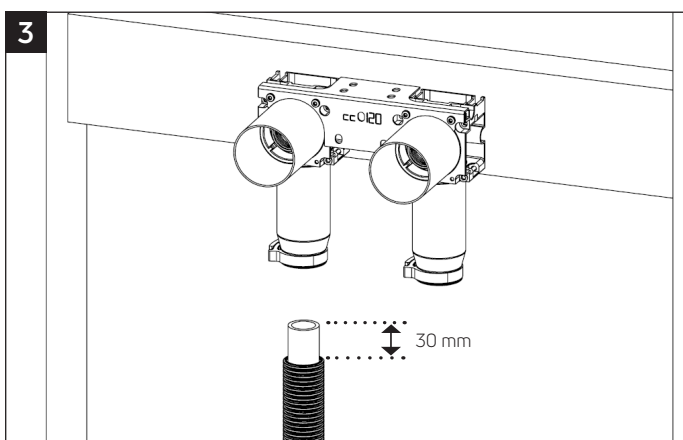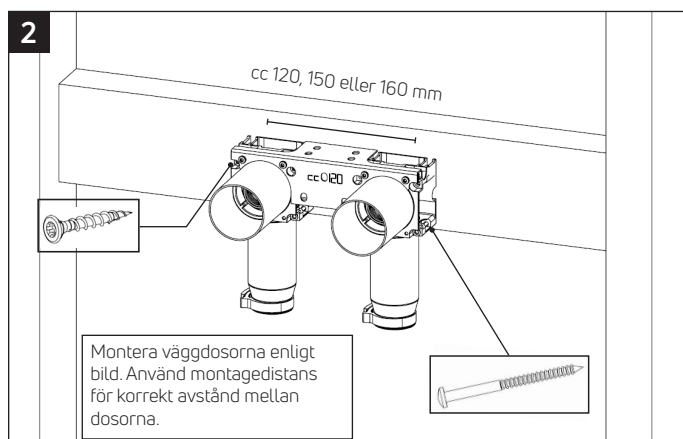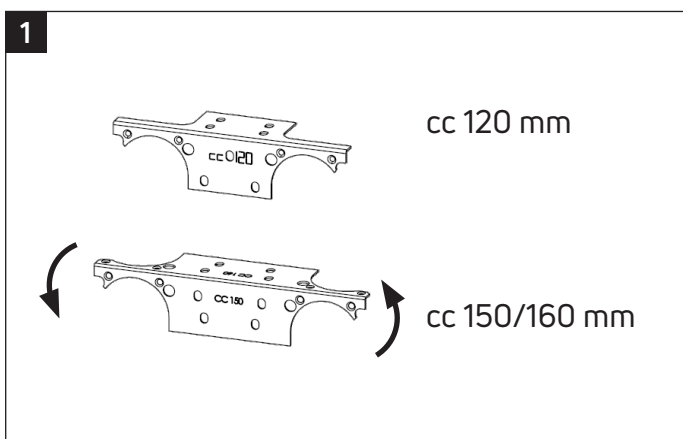

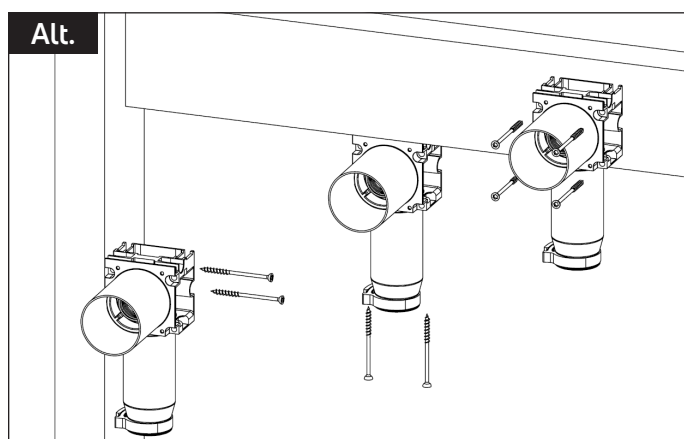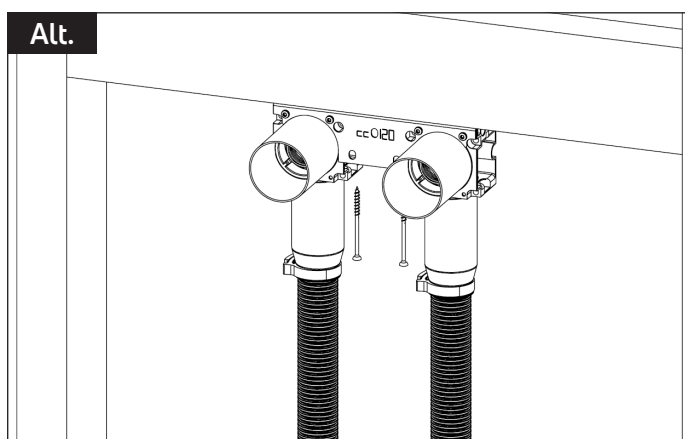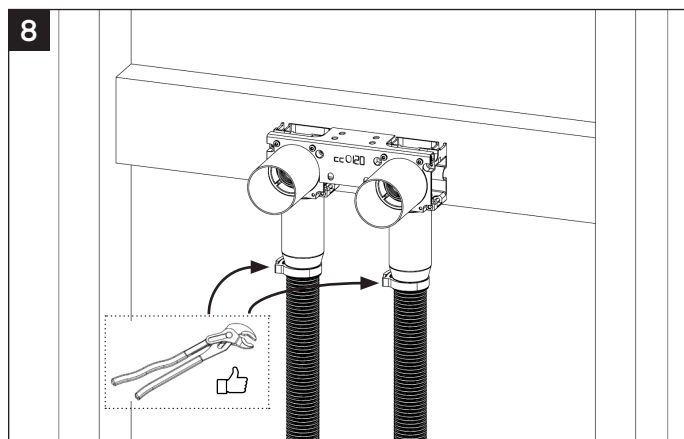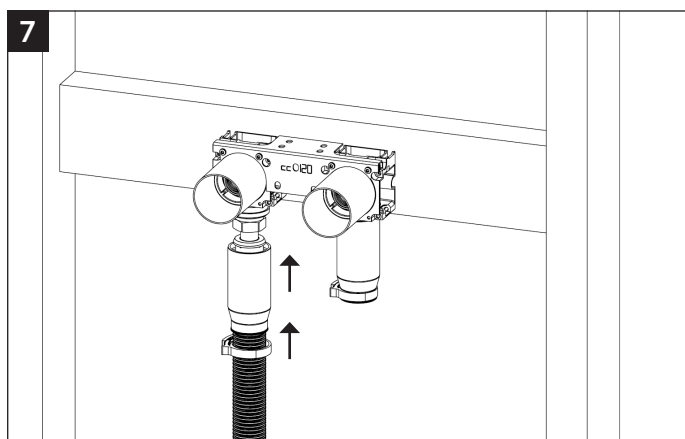


INSPEKTIONS-/SERVICELUCKA - GÄLLER ENDAST TAPPVATTENSYSTEM

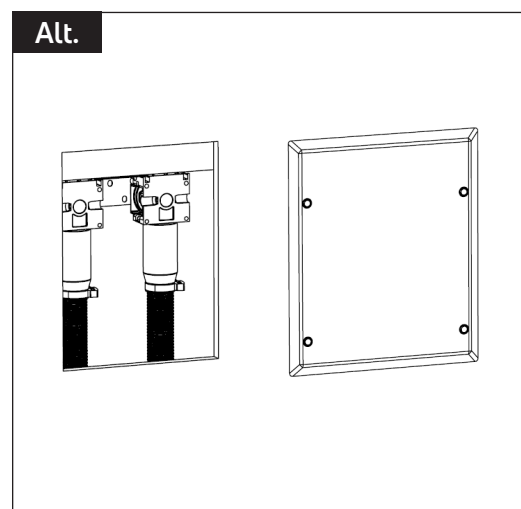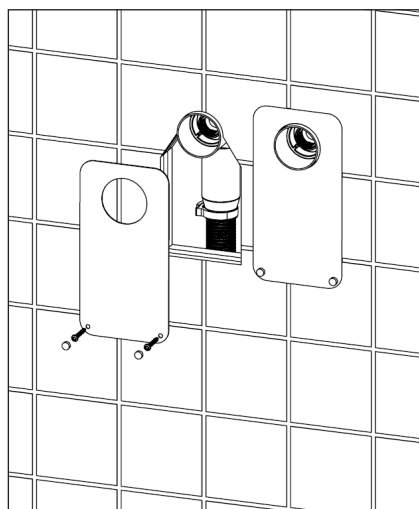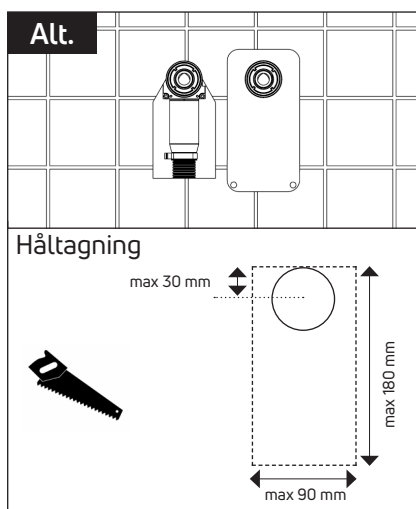


! Inspektionslucka ska ej installeras i vägg med tätskikt.



DOSFRÄS

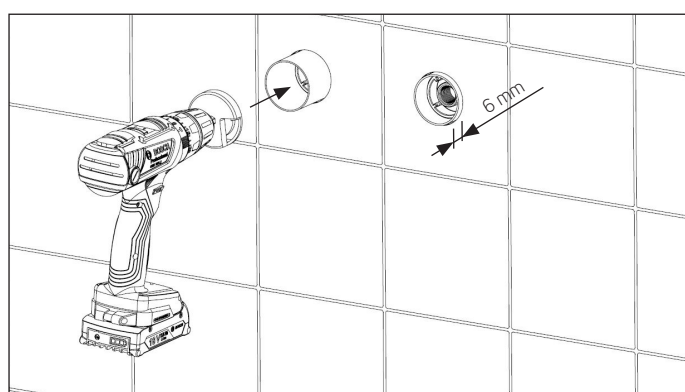

MONTERING AV PROVTRYCKNINGSPROPP

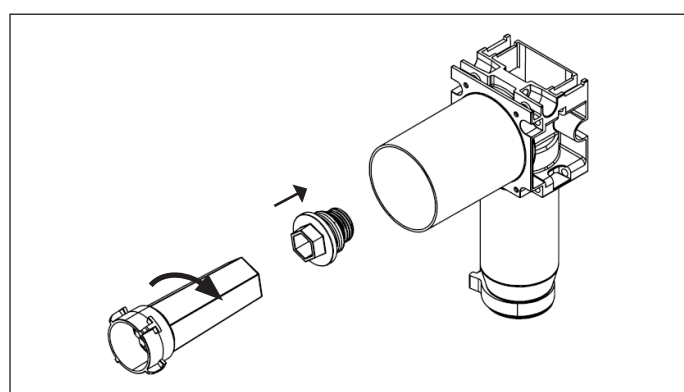

INGÅENDE DETALJER/MÅTT

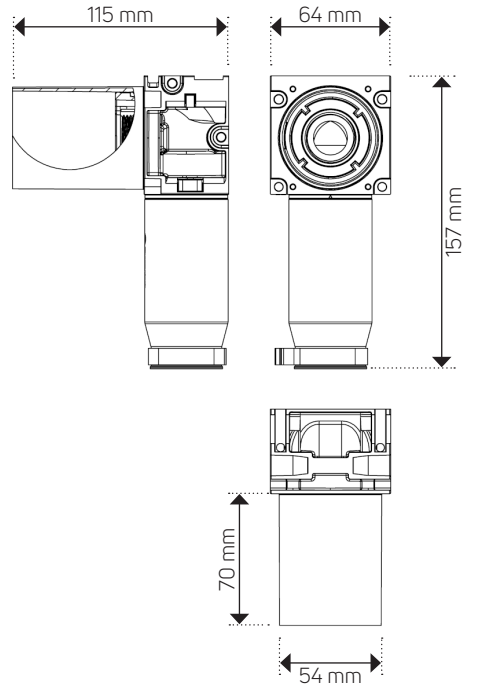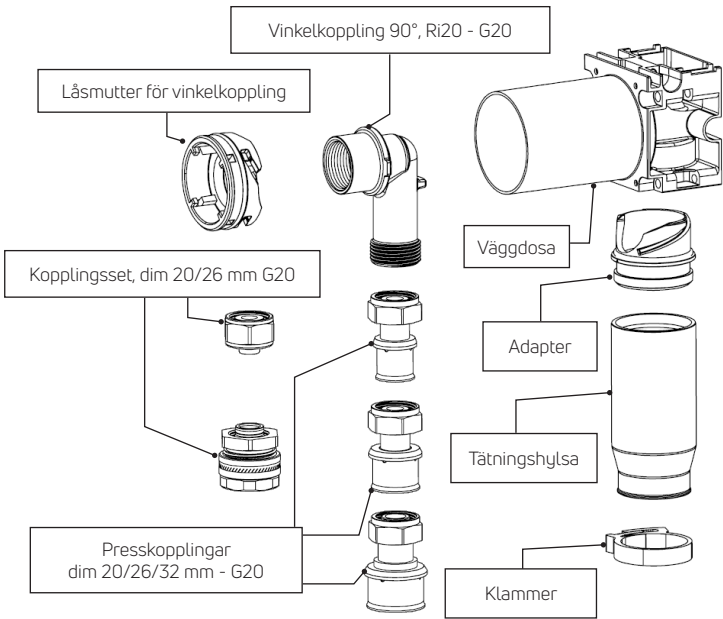

TILLBEHÖR




Fräsverktyg
För anpassning av vägggenomföringens längd.
Ger 6 mm utstick ur färdig vägg.
Används med skruvdragare.

Artikel	Info	RSK
Fräsverktyg		387 80 50




Dosnyckel
För montering och demontering av provtryckningspropp samt demontering och montering av låsmutter för vinkelkoppling vid eventuellt rörbyte.

Artikel	Info	RSK
Dosnyckel		189 21 05

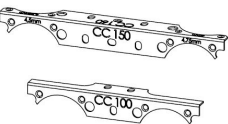


Montagedistanser
Distanser för att få till ett fixerat avstånd mellan 2 st väggdosa.
CC 150/160 mm respektive cc 120 mm.

Artikel	Info	RSK
Montagedistans	cc 150, 160 mm, vändbar	189 21 07
Montagedistans	cc 120 mm	189 21 06




Provtryckningspropp
För användning vid provtryckning av tappvattensystem.
Monteras i dosan med hjälp av dosnyckel 77710.

Artikel	Info	RSK
Provtryckningspropp	Endast för Purmo väggdosa	188 55 88




Inspektionslucka
Inspektionslucka för användning med värmepumpsdosa i tappvattensystem.
Monteras på färdigt ytskikt.

Artikel	RSK
För tappvattensystem	189 21 25

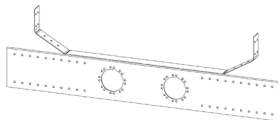

Montageplåt
Används vid montering mellan stående träreglar. Anpassning av sidostöd beroende på cc-mått mellan reglar.

Artikel	RSK
cc 150 mm, längd 700 mm	299 30 58
cc 160 mm, längd 700 mm	299 30 59

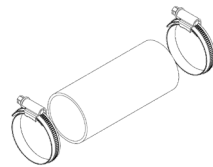

Tätning 42 mm
Kit för att ansluta skyddsrör 42 mm till värmepumpsdosa.
Vid användning av 32 mm RiR.

Artikel	RSK
Tätningshylsa 42 mm, kit	189 21 29

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL

För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem.