

Dushdraperistång - exempel limmontage




Limbrickor dushdraperistång

Limbrickor för dushdraperistång.

Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i UNIVERSAL mini som vi rekommenderar för limmontage av dushdraperistång.

Art.nr. Limbrickor: 8008009

Art.nr. Limkit: 4095524

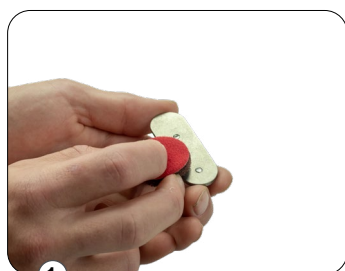


1 Förbehandla limbrickornas fästytor genom att rugga av oxidskikt på båda brickorna.



2 Torka rent båda brickorna med spritservett så att de är fria från smuts och damm.




3 Applicera lim på båda limbrickornas fästytor.

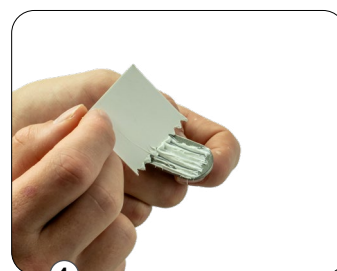


4 Tanda ut limmet med limskrapan över limbrickorna.




5 Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray för att tillgodose limmets härdning mellan två diffusion-stäta ytor. Spraya 2ggr över limytan från lite distans på båda brickorna.

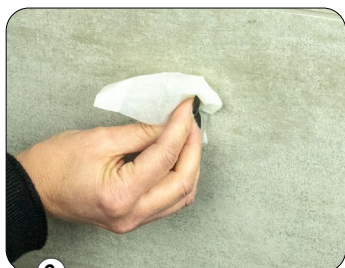


6 Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts och damm där väggfästena ska monteras.

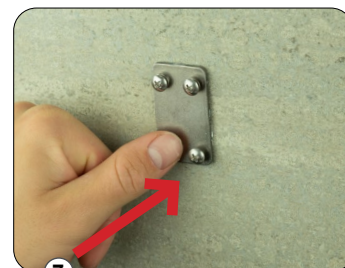


7 Tryck fast limbrickorna mot väggen på avsedd plats. Tillgodose att brickorna ligger dikt an väggen.

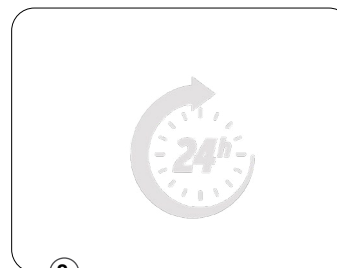

8 Låt limmet härda i 24h före belastning.

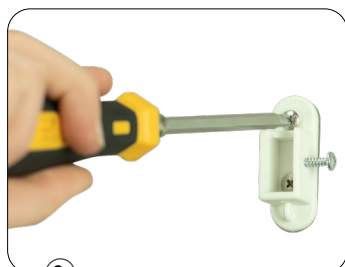

9 Skruva fast duschstångens fästen på de limmade brickorna. Lång skruv i övre fästet och kort skruv i undre fästet.

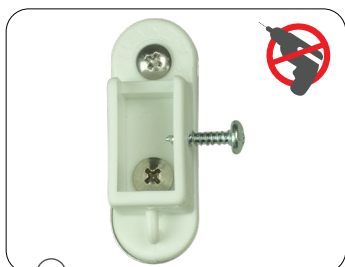

10 Duschstångsfästen monterade utan onödig håltagning!