

Duschdraperistång Arrow Safir- exempel limmontage




Limbrickor duschdraperistång Arrow Safir


Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i.UNIVERSAL mini som vi rekommenderar för limmontage av duschdraperistång.

Art.nr. Limbrickor: RSK 8008024 (större fäste) och RSK 8008025 (mindre fäste)


Art.nr. Limkit: RSK 4095524 alt. RSK 4095498 + RSK 4046944

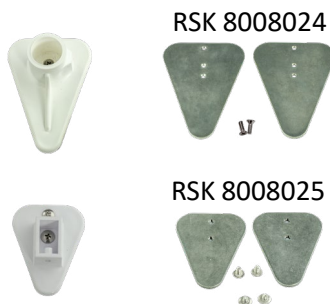

1 Skruva fast duschstångens fästen på limbrickorna.

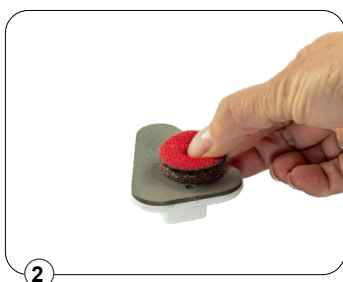


2 Förbehandla limbrickornas fästytter genom att rugga av oxidskikt på båda brickorna.

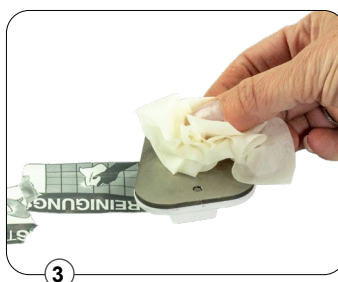


3 Torka rent båda brickorna med spritservett så att de är fria från smuts och damm.




4 Applicera lim på båda limbrickornas fästytter.

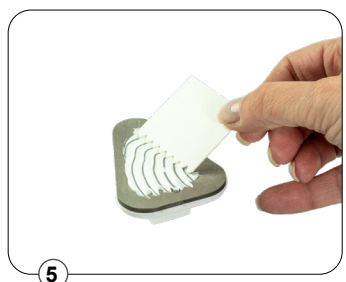

5 Tanda ut limmet över limbrickorna med limskrapan

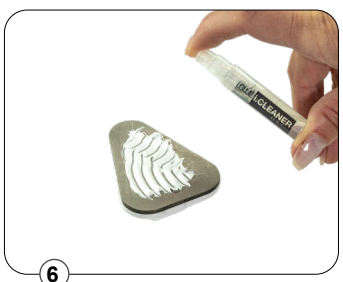


6 Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray för att tillgodose limmets härdning mellan två diffusion-stäta ytor. Spraya 2ggr över limytan från lite distans på båda brickorna.

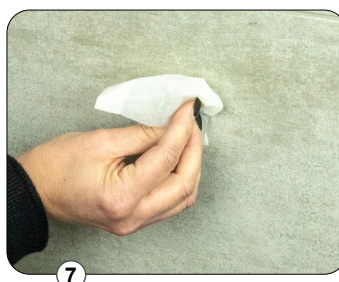


7 Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts och damm där väggfästena ska monteras.



8 Tryck fast limbrickorna mot väggen på avsedd plats. Tillgodose att brickorna ligger dikt an väggen.

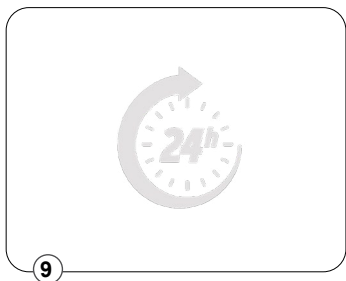

9 Låt de limmade fästena härdna i 24h före belastning.

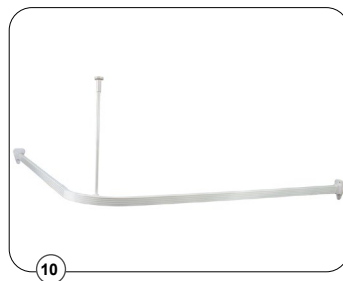

10 Montera duschdraperistång enligt tillverkarens anvisningar.



Duschstång monterad utan onödig håltagning!