



INSTALLATIONSANVISNING BADRUMSHYLLA, RAK

design4bath

FÖRBEREDELSE



Starta med att förbehandla hyllans limflik genom att rugga upp ytskiktet på fliken med medföljande putsduk.





Torka därefter av limfliken med medföljande spritservett och låt torka.



Torka väggytan ren, torr och fri från fett, smuts och damm.

BLANDNING AV LIM

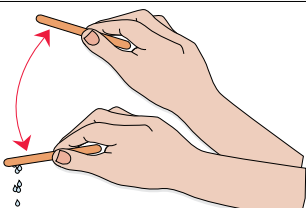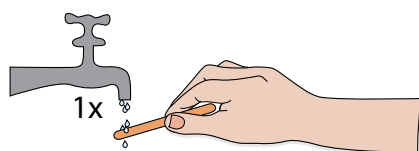

Fukta medföljande träspatel i vatten och skaka av spateln så att den endast är lätt fuktig.



Töm limtuben i bägaren.



Blanda samman lim och fiber i bägaren med den fuktade spateln. **Obs!** brukstid på blandningen är ca 10 min.

APPLICERING



Applicera limmassan jämt över limfliken på hyllan.

MONTERING



Tryck fast hyllan mot väggen och lägesjustera. Låt härda i ca 12h. Fixera med medföljande klisterdekal.

FÄRDIG INSTALLATION



Klart!
Tips! Eventuella överflödiga limrester avlägsnas enklast efter limmets härdning med en kniv eller glasskrapa.