

BLANDARE 40cc exempel limmontage




FM Mattsson



Mora



Gustavsberg

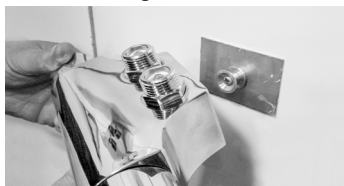

Limbricka blandarfäste

Limbricka för blandare 40cc. Nedan exempel visar principen på limning med Design4Baths limprodukt i UNIVERSAL som vi rekommenderar för limmontage av 40cc blandare. Respektive brickor är formgivna efter respektive tillverkarens blandare och form. Exakt vilken limbricka som passar till vilket blandarfäste finner ni på Design4Baths hemsida. "Sök på RSK", ange RSK för blandaren och ni finner matchande limbricka. OBS! Exemplet nedan visar principen av limning, ej exakt avbildad limbricka.




1
Förbehandla limbrickans fästyta genom att rugga av oxidskikt på fästyten. Ökar limmets vidhäftning.



2
Rengör limbrickans fästyta och tillgodose att fästyten är ren & fri från damm och fett.



3
Torka limbrickan ren och torr

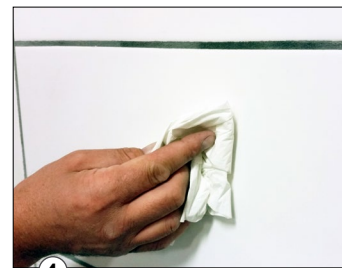

4
Rengör väggytan och tillgodose att den är fri från smuts, damm och fett.



5
Applicera lim på limbrickans fästyta.




6
Se till att limmet täcker så stor del av limbrickans yta som möjligt. Tanda ut limmet över hela brickan.



7
Fuktsätt limmet med i.CLEANER spray (aktivator) för att tillgodose limmets härdning mellan två diffusionstäta ytor. Spraya 2ggr över limytan från lite distans.



8
Montera limbricka mot väggen och lägesjustera vid behov, i upp till 10min. Se till så att brickan ligger riktigt dikt an vägg. Fixera med en bit tejp i händelse av att brickan glider.

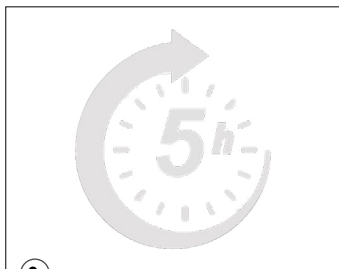

9
Låt limmet härda minst 5h före montage. Full genomhärdning uppnås efter ca 24h i normal rumstemperatur.



10
Slutmontera blandarens fäste med skruvar som medföljer limbrickan.



11
Fixera blandaren enligt tillverkarens lösning.



Använd Design4Baths rengöringskit i samband med limningen. Genom en ordentlig rengöring och förbehandling av fästytorna ges optimala förutsättningar för ett lyckat resultat. Spray är både aktivator och rengöringsvätska. Cleaning.Kit RSK 4046944

design⁴bath
of Sweden AB

www.design4bath.se