

# Profile Line

design4bath  
of Sweden AB



## INSTALLATIONSANVISNING

Nedan följer anvisning för montage av Profile Line beslag. Detta är en principanvisning där vi limmar en dubbelkrok med Design4Bath limprodukt i UNIVERSAL mini. Samma princip gäller för övriga beslag ingående i serien Profile Line.



1. Förbehandla ytan genom att rugga av oxidskikt.



2. Spraya på ytan med medföljande spray. Torka torrrt.



3. Spraya på ytan för infästning. Avlägsnar damm och fett.



4. Torka ytan ren och torr.



5. Applicera lim på beslaget.




6. Fördela limmet över ytan med tandspackeln.



7. Spraya på limmet. Accellerar härdningsprocessen.



8. Montera beslaget på vägg. Se till att det ligger dikt an väggytan.

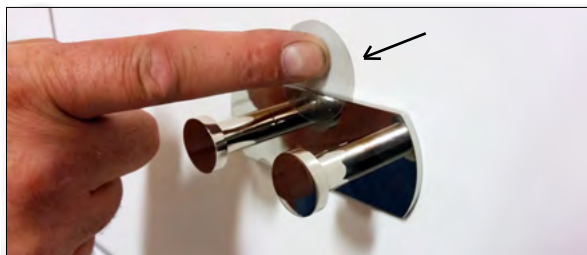

9. Fixera beslagets position med medföljande tejpbitt under härdning, ca 3-5h. Fullhärdat efter 24h.



10. Färdig installation! Utan onödiga håltagningar, samt är också möjlig att demontera. Se vidare anvisningar på [www.design4bath.se](http://www.design4bath.se)