

Monteringsanvisning för Snap rörklammer och kontaktklammer från Faluplast i väggar med tätskikt med följande nummer.

Snap klammer:

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RSK 381 1000 | RSK 381 1001 | RSK 381 1002 | RSK 381 1003 | RSK 381 1004 | RSK 381 1005 |
| RSK 381 1012 | RSK 381 1013 | RSK 381 1014 | RSK 381 1016 | RSK 381 1017 | RSK 381 1018 |
| RSK 381 1405 | RSK 381 1406 | RSK 381 1407 | RSK 381 1408 | RSK 381 1414 | RSK 381 1415 |
| RSK 381 1430 | RSK 381 1431 | RSK 381 1432 | RSK 381 1433 | RSK 381 1434 | RSK 381 1435 |
| RSK 381 1442 | RSK 381 1443 | RSK 381 1446 | RSK 381 1447 | RSK 381 1448 | RSK 381 1449 |

Tätningsskiva RSK 381 1402 passar till:

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RSK 381 1016 | RSK 381 1017 | RSK 381 1018 | RSK 381 1405 | RSK 381 1406 | RSK 381 1407 |
| RSK 381 1408 | RSK 381 1414 | RSK 381 1415 | RSK 381 1430 | RSK 381 1431 | RSK 381 1432 |
| RSK 381 1433 | RSK 381 1434 | RSK 381 1435 | RSK 381 1446 | RSK 381 1449 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Tätningsskiva RSK 381 1401 passar till | RSK 381 1000 | RSK 381 1001 | RSK 381 1012 |
| Tätningsskiva RSK 381 1399 passar till | RSK 381 1002 | RSK 381 1003 | RSK 381 1013 |
| Tätningsskiva RSK 381 1398 passar till | RSK 381 1004 | RSK 381 1005 | RSK 381 1014 |

Kontaktklammer (Snap rörklammer med självhäftande tejp):

- RSK 381 1008
- RSK 381 1009
- RSK 381 1010
- RSK 381 1011

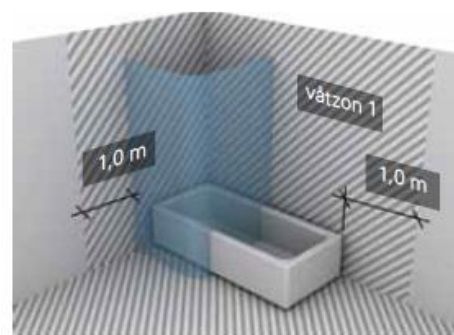


Fig. 2.11.1a: Våtzon 1


Förutsättningar:

Före montage bör man vara införstådd i gällande regler samt läst och förstått Säker Vattens Bransch regler, se www.sakervatten.se

I våra instruktioner benämns SäVa §2.11, vilket är ett avsnitt som beskriver infästningar mot tätskikt. Bl.a. nämns våtzon 1

Bilden till höger, fig 2.11.1a, visar vilket område man då pratar om.

Bild 2, till höger, visar hur håltagning i tätskikt ska utföras.

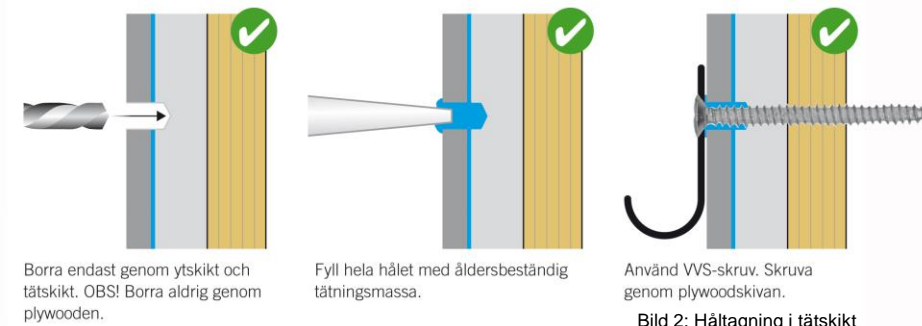

Montering av rörklammer på våtrumsmatta:

För att täta mot fukt skall hålet borras och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet, se fig nedan.

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet. Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.

Förutsättningar:

- stående installationer 1 m mellan klammer
- liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m)

För mera info se VVS företagets Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering”

⚠ Tätningsplatta bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

1. Märk ut var du ska montera klammern.
2. Borra hål.




Skruvinfästning i våtzone 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5)

3. Fyll hål med tätningsmedel.
4. Vid behov använd plugg.
5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål.
6. Skruva fast underdel på vägg.




Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra med lågt åtdragningsmoment.

7. Montera rör i underdel.
8. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

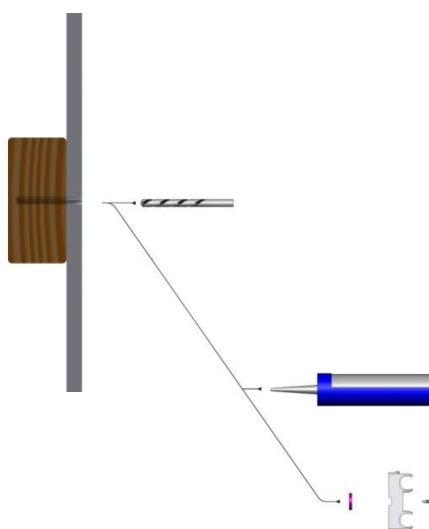

Vägg med fäste i träregel

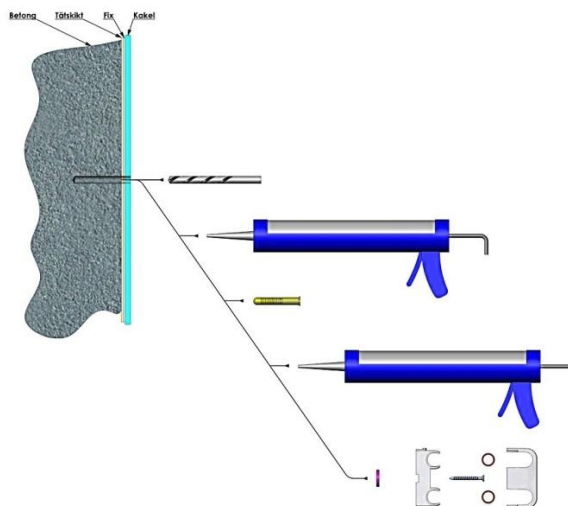

Vägg med fäste i betong

Montering av rörklammer på kakel:

För att täta mot fukt skall hålet borrar och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet, se fig nedan.

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet. Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.

Förutsättningar:

- stående installationer 1m mellan klammer
- liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m)

För mera info se VVS företagets Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering”

1. Märk ut var du ska montera klammern.
2. Borra hål.




Skruvinfästning i våtzone 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5)

3. Fyll hål med tätningsmedel.
4. Vid behov använd plugg.
5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål.
6. Montera tätningsbricka på underdel.
7. Skruva fast underdel på vägg.




Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra med lågt åtdragningsmoment.

8. Montera rör i underdel.
9. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

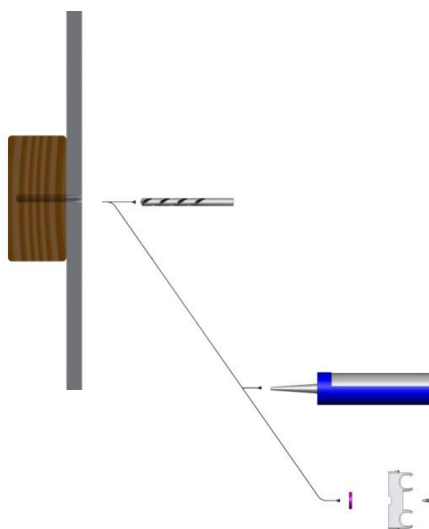



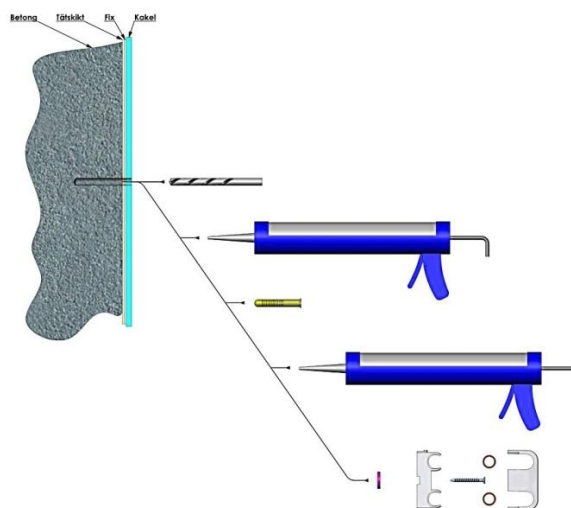

Vägg med fäste i träregel






Vägg med fäste i betong

Monteringsförfarande kontaktklammer:


Med klammern följer en instruktion (samma som nedan). Läs alltid denna före montage.

-  Kontaktklammern passar enbart mot släta icke ytbehandlade kakelplattor.
-  Montera max 3st kontaktklammer i rad (de är avsedda för våtzone 1)
-  Rören måste dras spänningsfritt med cv 20mm (centrum rör till vägg)
-  Använd inte tätningsmedel innehållande silicon i kontaktklammerns närhet, då detta förstör vidhäftningsförmågan för tejpens (Gäller i hela rummet)


1. Märk ut var du ska montera klammern.
Vi rekommenderar inte att montera över fog.
2. Rengör kakelplattan från allt fognjöl **mycket noga** med egen trasa.
3. Rengör därefter montagestället med bifogad rengöringsservett.
 Drag servetten åt samma håll upprepade gånger. Inte fram och tillbaka.
Låt ytan dunsta innan tejpens monteras.
Läs även den varningsetikett som finns på servetten.
4. Drag bort tejpens skyddsfilm.
5. Tryck fast tejpens på den nyligen rengjorda ytan och tryck hårt 3-5 sekunder så att tejpens ”biter sig fast”
-  Vi rekommenderar att låta tejpens ”härda” en tid innan montering av rör.
Helst minst 24timmar (Tejpens behöver 72timmar för att uppnå maximal styrka)
6. Montera rör i underdel.
7. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

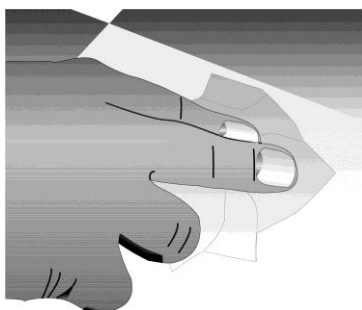

Avlägsna ALLT fognjöl med torr trasa.
Rengör underlaget med bipackad våtservett.

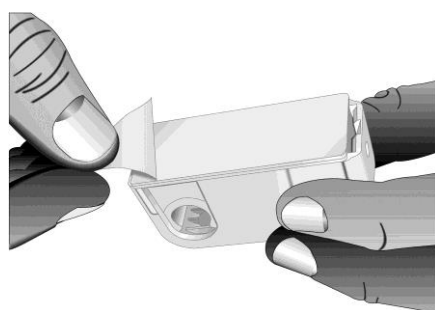

Tag bort skyddsfilmens.

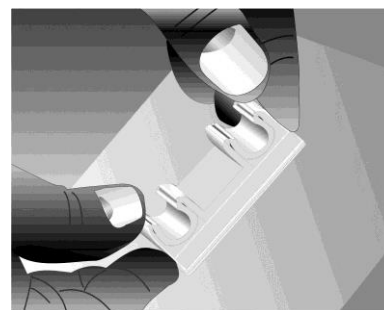

Tryck klammern hårt mot vägg under 3-5 sekunder.

Montera därefter rören.