

SIV

GOLVBRUNN SIDOUTLOPP 50

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard
EN1253 och klarar belastningsklass K3

RSK 711 0850

NRF 451 6097

ART. NR. 65230

ALLMÄNNA ANVISNINGAR


IDA 50 Sidoutlopp är typgodkänd av RISE,
SC0522-18 samt SINTEF, PS 3543

Installationen ska utföras enligt branschregler
för Säker Vatteninstallation i respektive land.
Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än
200mm från väggens tätskikt.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg
samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans
om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens
ytterkant.

I tvättstuga med klinker ska avståndet mellan
golvbrunnens yttre fläns och
spillvattenavsättning vara minst 200mm.
I tvättstuga med plastmatta ska avståndet
vara minst 500mm.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se / www.gvk.se / www.sakervatten.se

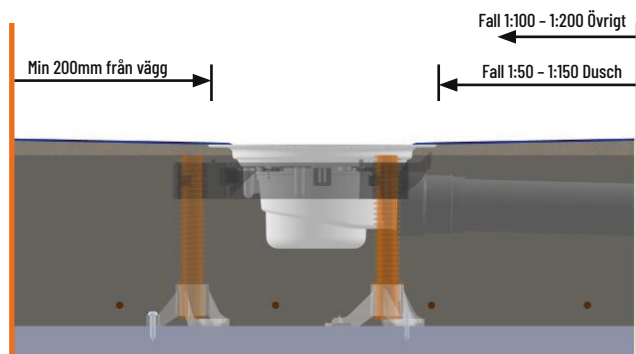


Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



INNEHÅLLER

- 1st. Golvbrunn
- 1st. Skyddslock
- 1st. Dykrör
- 1st. Kopp
- 1st. Klämring
- 1st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5st. Rostfria specialskravar, PH2 4,0x23 A4

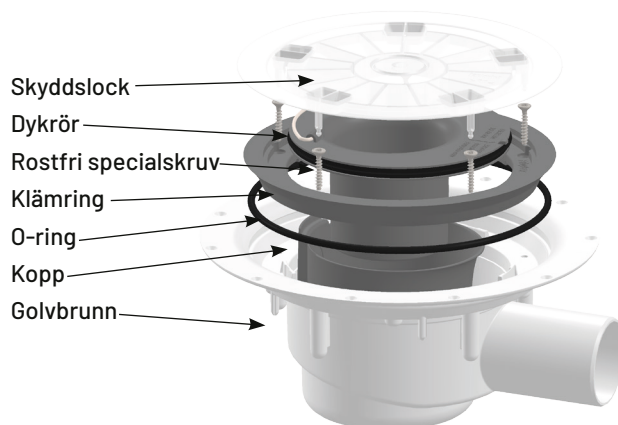

Med Faluplasts typgodkända SIV klarar man
horisontellt montage. Golvbrunnen har
Ø50mm utlopp, är självrensande samt
optimerad för ett högt flöde

SIV är godkänd för både dusch och badkar.

Silen döljer klämringen och har ett
excentriskt urtag.
SIV är tillverkad av polypropen plast,
som tål höga temperaturer och har
god kemikalieresistens

INSTALLATION BETONGBJÄLKLAG

- ! Vid installation i betongbjälklag ska golvbrunnsfixtur användas. Fixturen ger en exakt justering av golvbrunnen i höjd och våg. Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200mm från golvbrunnen.

Använd Faluplast **golvbrunnsfixtur ROBUST**
RSK 712 9556 - NRF 451 5995

Följ monteringsanvisningen som medföljer fixturen.


Se även www.faluplast.com

- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!


Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200mm från golvbrunnen



INSTALLATION PLASTMATT

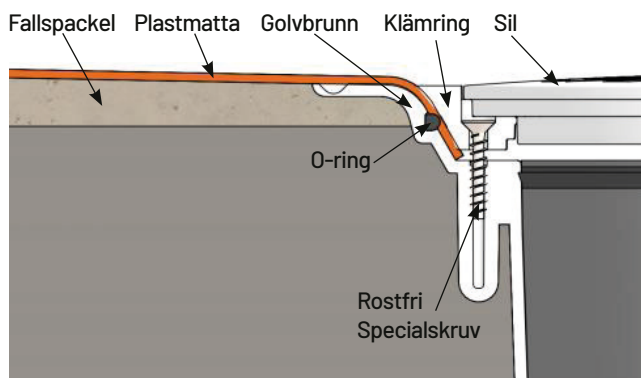

INSTALLATION KLINKER

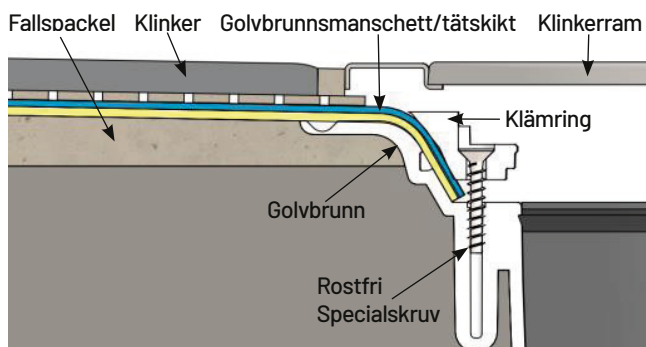

- ! O-ringens används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

INSTALLATION TRÄBJÄLKLAG

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta användas (gäller Sverige).
RSK 713 3830 NRF 451 6201

Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.

se även www.faluplast.com

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma undergjutning måste Faluplasts Förhöjningsringar (Tillbehör) 12mm, 15mm eller 25mm användas.

- ! **Monteringsplattans bipackade 12mm höga (orangea) distansring passar inte till SIV** (pga brunnen är så låg tar utloppsröret i plattans underkant)

- O-ringens används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

Förhöjningsringsspaket 12, 15 eller 25mm ingår följande:

1 st. Förhöjningsring 12mm

RSK 713 5110 // NRF 451 6084

eller

1 st. Förhöjningsring 15mm

RSK 712 9672 // NRF 451 6019


eller

1 st. Förhöjningsring 25mm

RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm

+5 st. Rostfria specialskruvar PH2 4,0 x 23 A4

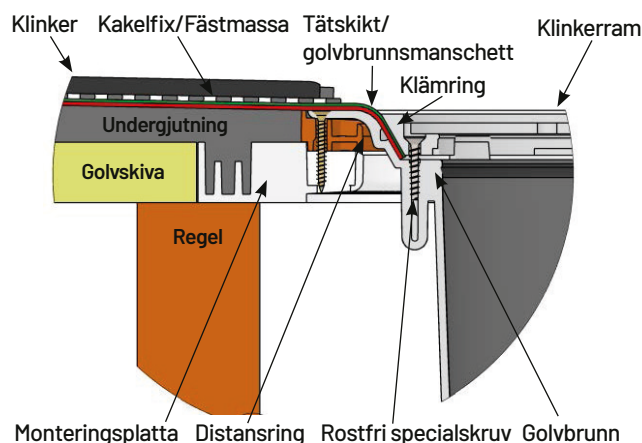

MONTERING AV GOLVBRUNNSMANSCHETT

Vid utskärning av hål i tätskikt:

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969



1. Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ anvisningen som medföljer skärmallen. Se även www.faluplast.com


Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt/golvbrunnsmanschett-tillverkare.

2. Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/ förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilm och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
3. Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
4. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/ förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan.
5. Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

6. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

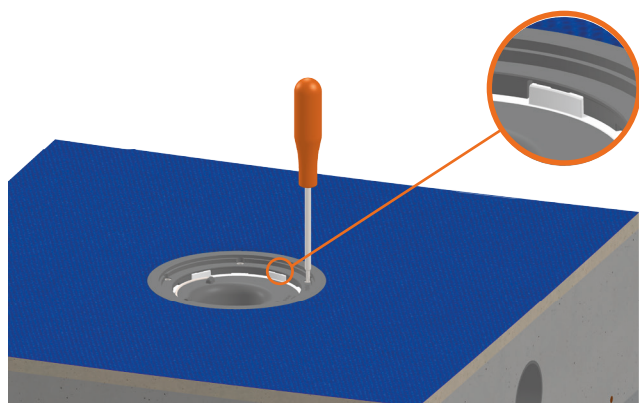

MONTERING AV PLASTMATTA

Vid utskärning av hål i plastmatta (tätskikt):

Använd Faluplast skärmall,
RSK 711 3619 // NRF 451 5969




1. Lägg o-ring i spåret i golvbrunnssätet.
2. Placera skärmallen i golvbrunnen innan plastmattan monteras. Följ anvisningen som medföljer skärmallen. Se även www.faluplast.com
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tillverkare.
3. Lägg plastmattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
4. Skär ut hål enligt skärmallsinstruktionen.
5. Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/ förhöjningsringens säte, se orange cirkel i bild nedan till vänster.
6. Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

! **Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !**

! **Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!**

7. Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

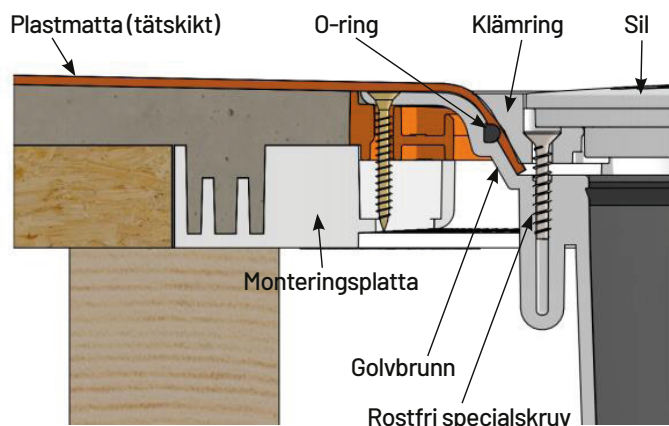

SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslöck. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov. Bra för både miljö och plånbok.

Skyddslöcket förhindrar att t.ex. skräp, gjutning eller flytspackel tar sig ned i golvbrunnen vid installation.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LÖCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



ÅTERMONTERA

Skyddslöcket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslöcket.




DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR

Våra golvbrunnar har flertalet tillbehör. Se nedan några av de som passar just **SIV**.

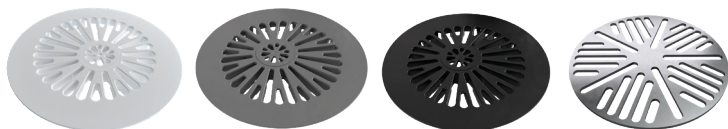

Golvbrunnssilar, vit/grå/svart eller rostfri

RSK 713 0087//713 0037//713 0039//713 0088

NRF 451 6103//451 7094//451 7095//451 6104

Rostfritt rättstopp

RSK 713 0053 // NRF 4516073

