



**MONTERINGSINSTRUKTION**  
**VATTENLÅS VÄGG, SJÄLVRENSANDE 40MM**  
RSK 807 2032  
ART NR FP 44700

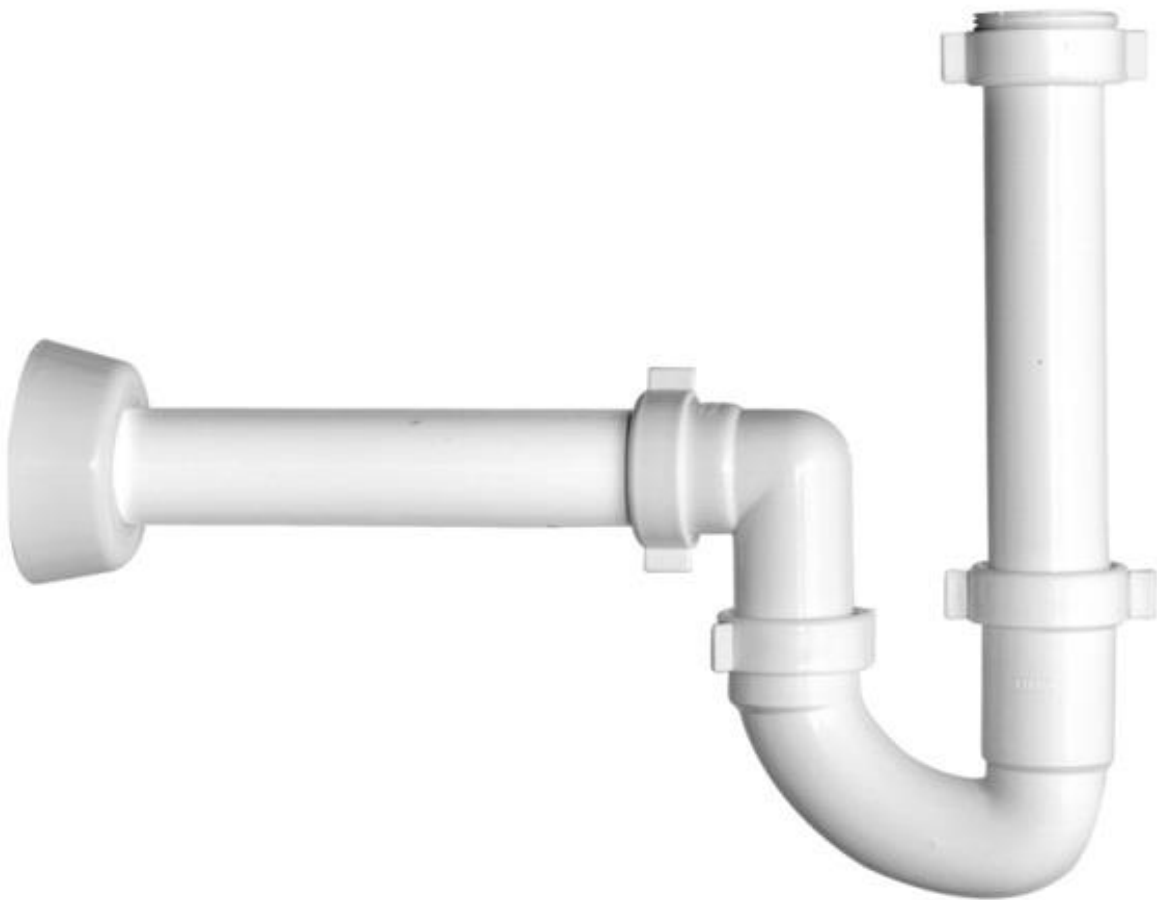

Förpackningen består av:

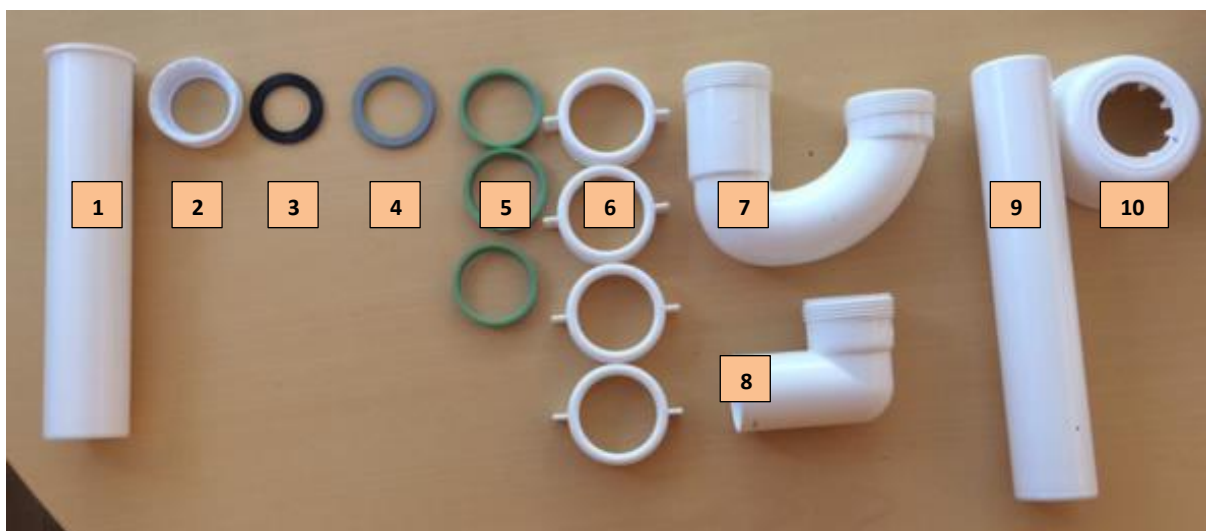

1. 1st Teleskop
2. 1st gängnippel
3. 1st svart planpackning (Ø39 x 2mm)
4. 1st grå/grön planpackning (Ø45 x 3mm)
5. 3st grå/grön kona
6. 4st 1 ½" mutter
7. 1st U-del
8. 1st 90° vinkeldel
9. 1st rör
10. 1st vägghuv

### Montera u-del med vinkel-del

Använd nummer:

- 1st nr 5
- 1st nr 6
- 1st nr 7
- 1st nr 8

Montera muttern (nr 6) på vinkeldel (nr 8).  
Montera kona (nr 5) på vinkeldel (nr 8).  
Montera vinkeldel (nr 8) på u-del (nr 7) och drag åt muttern.



## Montera utloppsör

Använd nummer:

- 1st nr 5
- 1st nr 6
- 1st nr 9
- Ihopmonterade vinkel-delen.

Montera muttern (nr 6) på utloppsör (nr 9).

Montera kona (nr 5) på utloppsör (nr 9).

Montera utloppsör (nr 9) på ihopmonterade vinkeldelen och drag åt muttern.



## Montera teleskop

Använd nummer:

- 1st nr 5
- 2st nr 6
- 1st nr 1
- Ihopmonterade vinkel-delen.

Montera 1st muttern (nr 6) med gänga uppåt.

Montera 1st mutter (nr 6) med gänga nedåt.

Montera kona (nr 5) på teleskop (nr 1)

Montera teleskop (nr 1) på ihopmonterade vinkeldelen och drag åt muttern.



## Montera gängnippel (för 1 1/4" anslutning)

Använd nummer:

- 1st nr 2
- 1st nr 3
- 1st nr 4

Montera grå/gröna packningen (nr 4) på teleskopets fläns.

Montera gängnippeln (nr 2) med tjocka änderna, och drag åt.

Lägg i svarta packningen (nr 3) och montera mot bottenventil.

