


# macro<sup>®</sup>

## MONTERINGSANVISNING FÖR SKÄRMVÄGG ( SKT )



Var vänlig följ instruktionen steg för steg och Du skall finna att Macro Skärmvägg är ganska enkel att montera ... Lycka till !!!

Kontrollera först byggsatsen så att allt är med.

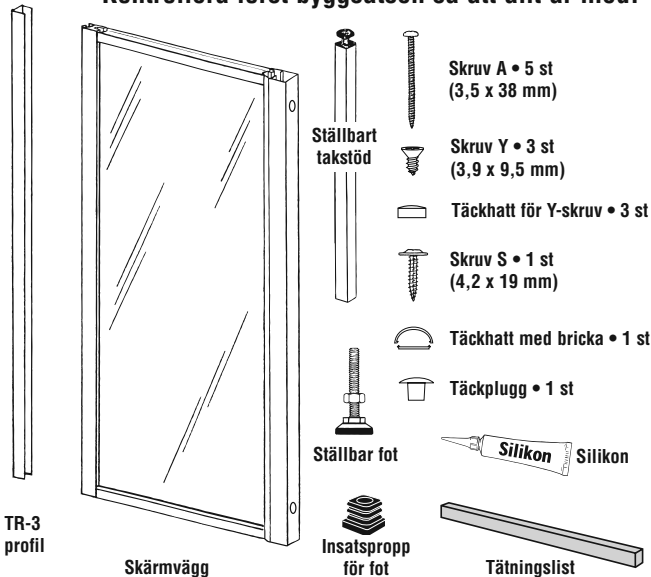

### SKÄRMVÄGG MONTERAD ÖPPET MOT GOLV.


1. Borra fem 4 mm hål i TR-3 profilen och skruva fast den i väggen med skruv A i önskad höjd (max. 4,5 cm från golv). Har Du kakel på väggarna kan Du med fördel borra i fogarna, så fördärrar Du inte kakelplattorna ... Sätt en klick silikon i skruvhålen.
2. Tryck in insatspropp för fot i ramprofilen och skruva i foten ... Skall Du använda takstödet, se till att det sitter i skärmväggens ramprofil, fäst inte ännu ... Tryck in skärmväggen i TR-3 profilen ... Justera så att underkant på skärmväggen och TR-3 profilen stämmer överens.
3. Borra 3 hål (3,5 mm) i TR-3 och skärmväggen, på insidan ... Skruva fast med skruv Y ... Sätt på täckhattar.
4. Skjut upp takstödet till taket ... Borra med 3,5 mm i takstödet. Placera borrhålet i underkant av det förborrade hålet ... Fäst med skruv S (4,2 x 19 mm) och bricka, sätt på täckhatt.
5. Till slut spänner Du de justerbara fötterna så att de sitter lagom hårt mot golv och tak.

Borra fem 3,5 mm hål i TR-3 profilen. Skruva fast i väggen med skruv A.

3,5 mm borrar  
Skruv A


3,5 mm borrar.  
Skruv Y +  
täckhatt.

3,5 mm borrar.  
Skruv S +  
plastbricka  
och täckhatt.

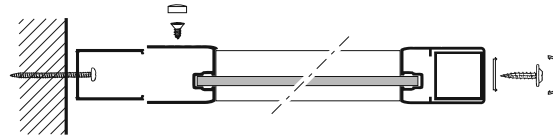

Vår förhoppning är att Du utan större problem skall kunna montera Din duschvägg med hjälp av denna monteringsanvisning. Ibland kan vissa problem uppstå trots allt. Är det något Du inte förstår eller någon detalj Du inte hittar eller inte anser passa, var vänlig kontakta Din återförsäljare så hjälps vi åt att reda ut problemet.

### MACRO SKÄRMVÄGG MONTERAD TÄT MOT GOLV (se även skärmvägg monterad öppet mot golv).

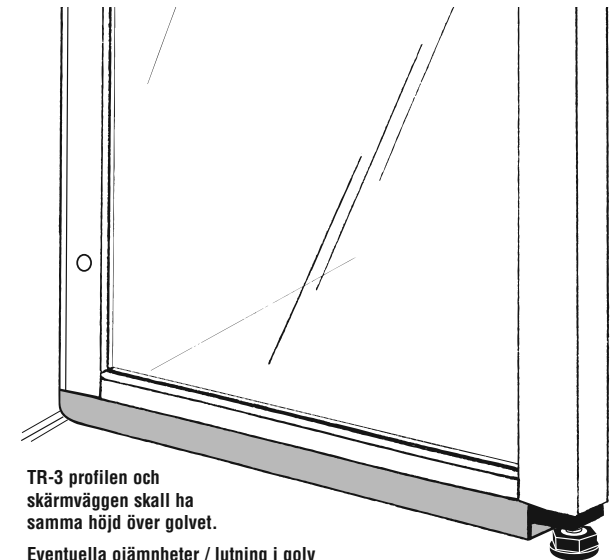

TR-3 profilen och skärmväggen skall ha samma höjd över golvet.

Eventuella ojämnheter / lutning i golv justeras genom att skära till tätningslisten.

Om golvet har plastmatta och hörnet mellan golv / vägg är avrundat lyfts TR-3 profilen nödvändig bit, därefter skärs tätningslisten till för passande avrundning.


Till sist sätter Du en sträng silikon på tätningslistens utsida mot golv.

### RÖRGENOMFÖRING:

Macro skärmvägg tillåter rörgenomföring med rör som ligger 4 cm från vägg (rörets ytterkant).

Teckningarna här till höger visar hur Du skall göra.

Täta urjackningen med cellplast. Samma material som till golvlisten. Avsluta med silikon.

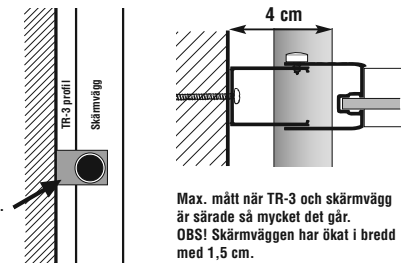

Max. mått när TR-3 och skärmvägg är sårade så mycket det går. OBS! Skärmväggen har ökat i bredd med 1,5 cm.

Tack för att Du valde Macro Dusch !!!

Vår förhoppning är att din Macro Dusch skall vara dig till glädje och nytta under många, många år ...

