


Ifö Solid

SV 30, 50, 70, 80, 90

- (SE) Duschvägg (DK) Brusevæg (NO) Dusjvegg (GB) Shower enclosures
- (RU) Душевое ограждение (EE) Duöisein (LV) Dušas siena
- (LT) Dušo kabinos sienelės

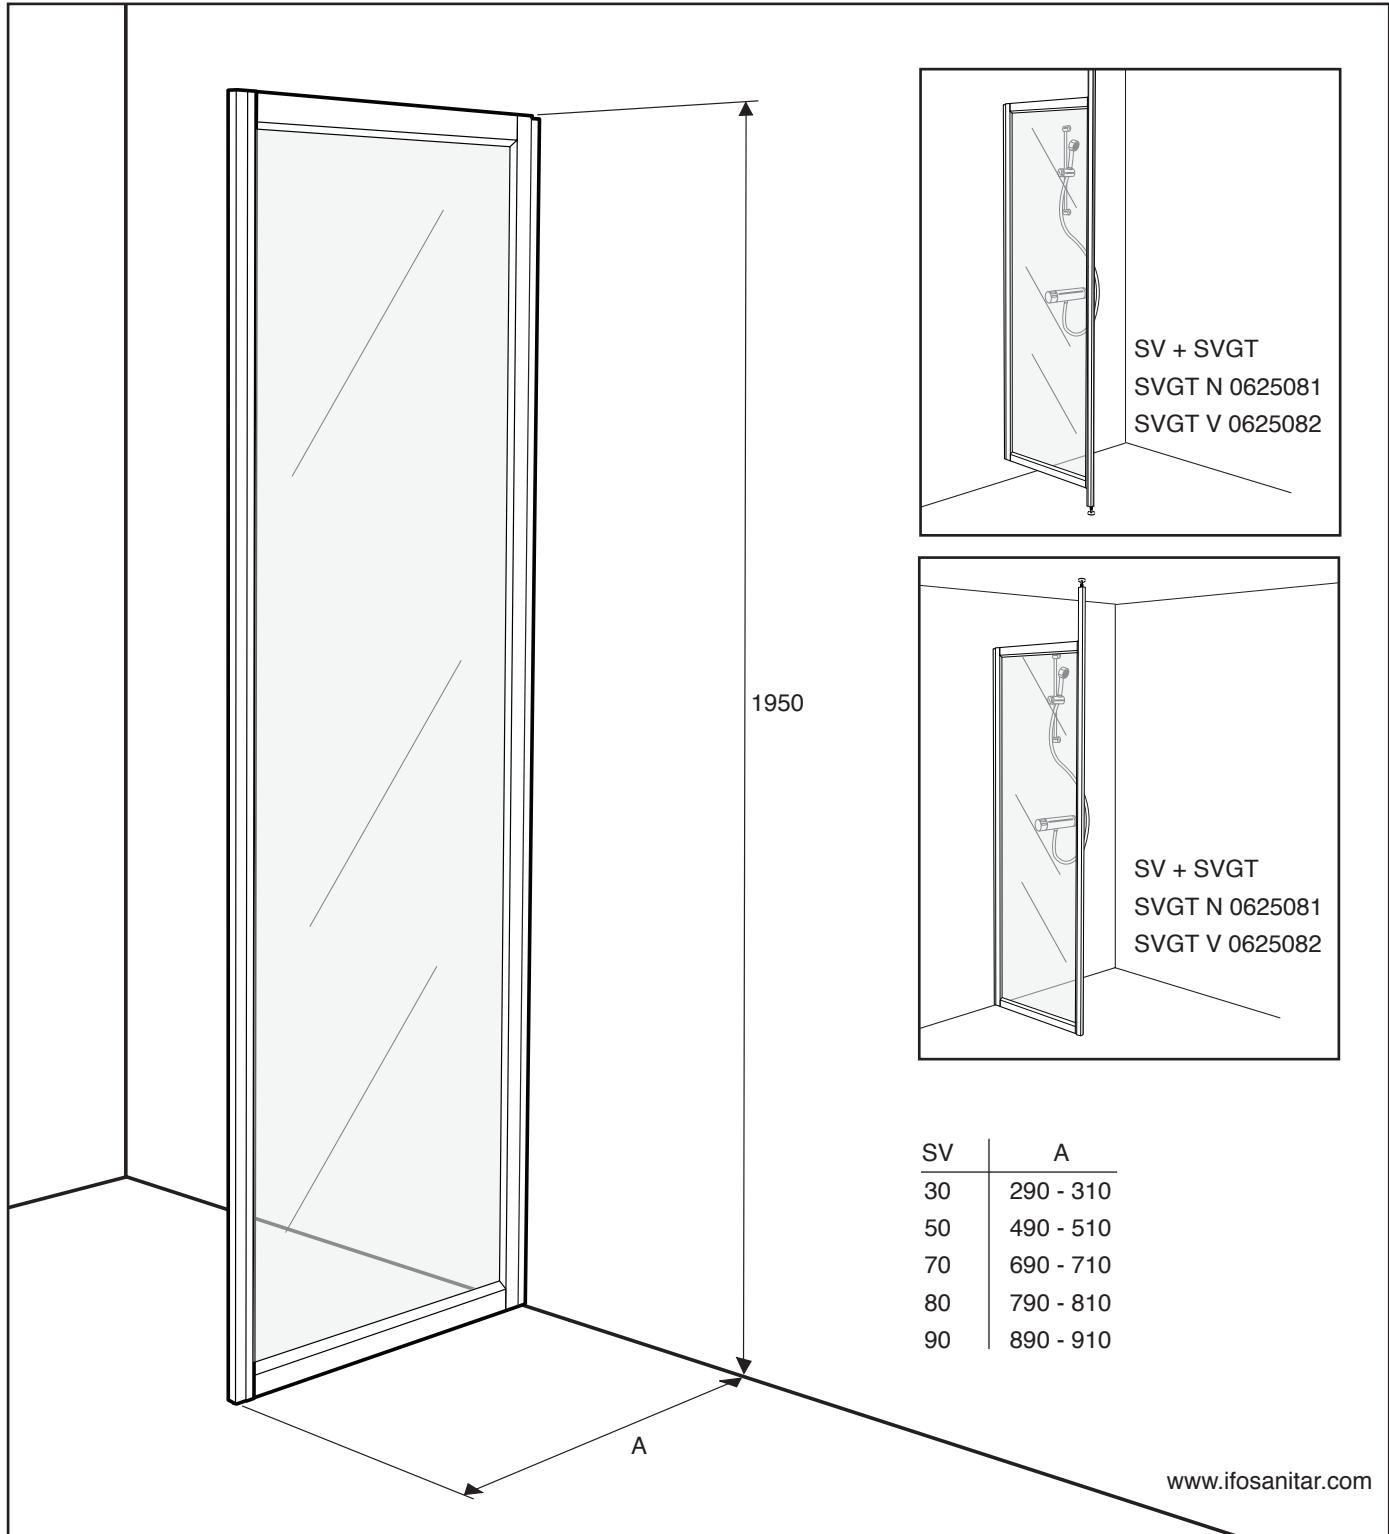

SE

Härdat säkerhetsglas – för kundens säkerhet

För att användaren ska ha en så säker och trygg duschkabinett som möjligt, är IFÖ duschkabiner utrustade med säkerhetsglas, = ESG (enl. DIN 1249) av högsta kvalitet. Glaset har mycket hög hållfasthet för att tåla påfrestningar det kan utsättas för i baderummet.

Viktigt att tänka på vid MONTERING av härdat säkerhetsglas:

1. Skadade glas får under inga omständigheter monteras, eftersom säkerhetsfunktionen bygger på att glaset är 100 % intakt vid inmonteringen.
Kontrollera därför att varje glas är i oskadat skick innan detta monteras. Kontrollera hörnen extra nog!
2. Skydda alltid glaskanterna mot skador och slag under monteringsarbetet. Se till att glaset och i synnerhet dess kanter och hörn inte stöter emot stål detaljer, murverk, kakel, klinkers eller andra hårdare ytor vid montering och användning.
3. Ställ aldrig ett glas på ett hörn.
4. Montören skall tillse att samtliga dörrar har fri gång samt att hjul och styrkrokar löper i rätt spår.

Tips:

- Förvara glaset i förpackningen ända tills det skall monteras in. Se efter i monteringsanvisningen hur glaset skall ställas då det tas ur förpackningen.
- Ställ aldrig glaset på kakelplattor, klinkers eller liknande hårdare underlag!

DK

Hærdet sikkerhedsglas – for kundens sikkerhed

For at kunden skal have et så sikkert og trygt brusemiljø som muligt, er Ifö brusevægge og brusekabiner fremstillet af højeste kvalitets sikkerhedsglas = ESG (i henhold til DIN 1249) Glasset har meget høj holdbarhed for at kunne tåle de normale stød og slag som det kan udsættes for i et baderum.

! Vigtigt at tænke på ved montering af hærdet sikkerhedsglas:

1. Glas som har skader må under ingen omstændigheder monteres, eftersom sikkerhedsfunktion bygger på at glasset er 100% intakt ved monteringen.
Kontroller derfor at glasset er ubeskadiget inden monteringen. Kontroller ekstra nede hjørnerne.
2. Beskyt altid glaskanterne mod slag og stød under monteringsarbejdet. Vær opmærksom på, at glasset og i særdeleshed dets kanter og hjørner ikke stødes mod stål detaljer, murværk, fliser eller andre hårdere overflader ved monteringen og anvendelsen.
3. Stil aldrig glaset på et hjørne.
4. Montøren skal sørge for, at døren kan køre frit, samt at hjul og styrekroge løber frit i profilsporene.

Tips:

- Opbevar glaset i indpakningen indtil det skal monteres.
- Se i monteringsanvisningen hvordan glaset skal stilles når det tages ud af emballagen.
- Stil aldrig glaset på beton, fliser eller lignende hårdere underlag.

NO

Herdet sikkerhetsglass – for kundens sikkerhet

For at du som bruker skal ha et så sikkert og trygt dusjmiljø som mulig, er IFÖ dusjvegger og dusjkabinett utrustet med herdet sikkerhetsglass, = ESG (iht. DIN 1249) av høyeste kvalitet. Glasset har meget høy styrke for å tåle de påkjenninger det kan utsettes for i baderommet.

Viktig å tenke på ved MONTERING av herdet sikkerhetsglass:

1. Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100 % intakt ved monteringen.
Kontroller derfor at hvert glass er i uskadet tilstand før det monteres. Kontroller hjørnene ekstra nøyel!
2. Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.
Se til at glasset og spesielt kantere og hjørnene ikke støter imot stål detaljer, murverk, vegg- og gulvfliser, eller andre harde flater ved montering og bruk.
3. Sett aldri et glass på glassets hjørnekant.
4. Montøren skal sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løper i rett spor.

Tips:

- Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres. Se i monteringsanvisningen hvordan glasset skal behandles når det tas ut av forpakningen.
- Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag!

OBS!

Skulle glaset skadas måste det bytas ut!

OBS !

Er glasset skadet skal det byttes

OBS!

Skulle glasset bli skadet skal det skiftes ut!



**Toughened safety glass –
for the safety of the
customer**

For the user to have a shower environment that is as safe and secure as possible, IFÖ shower walls and shower cabinets are equipped with safety glass, = ESG (according to DIN 1249) of the highest quality. The glass is very strong in order to resist the stress it can be subjected to in the bathroom.

**Important to remember when
ASSEMBLING toughened safety
glass:**

- Under no circumstance may damaged glass be installed, as the safety function is based on the glass being 100% intact when assembled. Therefore check that every glass panel is in undamaged condition before being assembled.
Check the corners extra carefully!
- Always protect the edges of the glass against damage and blows during assembly work.
Make sure that the glass, and especially the edges and corners, does not hit steel items, brickwork, tiles, clinkers or other hard surfaces during assembling and use.
- Never stand the glass panel on its corners.
- The installer shall ensure that all doors have free motion and that wheels and guiding hooks go in the correct groove.

Tip:

- Keep the glass in its package until it is to be assembled.
Note from the assembly instructions how the glass should be positioned after it has been taken out of the package.

NOTE!
If the glass is damaged
it must be replaced!



**Закаленное защитное
стекло — для
безопасности покупателя**

Для того, чтобы пользователь мог иметь, по возможности, наиболее надежную и безопасную душевую среду, душевые стенки и кабины IFO снабжаются защитным стеклом высшего качества - ESG (enl. DIN 1249). Стекло обладает высокой прочностью, позволяющей выдерживать напряжение, которому может подвергаться ванная комната.

**При монтаже закаленного
стекла важно помнить:**

- Поврежденное стекло ни в коем случае не может быть установлено, т.к. защитная функция основывается на том, что стекло на 100% является качественным и готовым к установке.
Поэтому перед монтажом проконтролируйте, чтобы каждое стекло было целым и неповрежденным. Особенно тщательно проверьте углы!
- Оберегайте края стекла от повреждений и ударов во время монтажных работ.
- Никогда не ставьте стекло в угол.
- Монтер должен проследить, чтобы все двери свободно выдвигались, а колеса и рычаги (крючки управления) шли по правильной колее.

Советы:

- Храните стекло в упаковке вплоть до монтажа. Прочтайте в руководстве по монтажу, как стекло должно устанавливаться после того, как его достали из упаковки.
- Никогда не ставьте стекло на керамическую плитку, клинкер (кирпич) или похожую твердую поверхность.

Внимание!
В случае повреждения
стекла, его следует
немедленно заменить.



**Karastatud turvaklaas
– kliendi turvalisuseks**

Et kasutajal oleks duši all käia võimalikult kindel ja turvaline, on IFÖ dušiseinad ja dušikabiinid varustatud kõrgeimast kvaliteedist turvaklaasiga ESG (vastav standardile DIN 1249). Klaas on eriti vastupidav talumaks kõiki pingeid, mis sellele vannitoas võivad mõjuda.

**Karastatud turvaklaasi
paigaldamisel tuleb meeles pidada
järgmist.**

- Defektset klaasi ei tohi mitte mingil tingimusel paigaldada, sest paigaldatud klaas on turvaline vaid siis, kui see on täiesti terv. Seetõttu on vaja enne veenduda, et kõik klaasid on kahjustusteta. Eriti hoolikalt tuleb kontrollida nurki!
- Paigaldamise ajal tuleb klaasiservi tingimata kaitsta vigastuste ja lõökide eest. Jälgida, et klaas ja eriti selle servad ning nurgad ei riivaks paigaldamisel või kasutamisel metalldetaile, müüritisi, kahhel- või klinkerplaate ega muid kõvasid pindu.
- Klaasi ei tohi mingil juhul toetada nurgale.
- Paigaldaja peab kandma hoolt selle eest, et kõik uksed käksid vabalt ning rattad ja juhtkonksud jookseksid õiges soones.

Nõuanded:

- Hoidke klaasi kuni paigaldamise hetkeni pakendis. Paigaldusjuhendis on näidatud, kuidas klaasi pärast pakendist välja võtmist asetada.
- Klaasi ei tohi mitte mingil juhul asetada kahhel- või klinkerplaati dele ega muudele kõvadele aluspindadele!

NB!
**Kahjustatud klaas tuleb
tingimata välja vahetada!**

LT

Grdintas stiklas – pirkėjo saugumui

Kad naudotojas dušo kabinoje jaustysi kuo saugiau ir jaukiau, IFÖ dušo sienelėms ir dušo kabinoms naudojamas aukščiausios kokybės apsauginis stiklas, = ESG (pagal DIN 1249). Stiklas pasižymi itin dideliu atsparumu įvairiam galimam poveikiui vonios kambarje.

STIKLINANT grdintą apsauginį stiklą svarbu atkreipti dėmesį:

1. Jokiu bdu negalima naudoti pažeisto stiklo, nes stiklo apsauginė funkcija paremta tuo, kad stiklas yra 100% sveikas stiklinant. Todėl prieš stiklinant reikia patikrinti kiekvieną stiklą, kad jis btų sveikas. Ypač atidžiai reikia tikrinti kampus!
2. Stiklinant visuomet apsaugoti stiklo kraštus nuo pažeidimų ir smgių. Atkreipti dėmesį, kad stiklas ir ypač jo kraštai bei kampai stiklinant bei įstiklinus ne atsitrenktų į plienines detales, akmens dirbinius, sienų ir grindų plytelės ar kitus kietus paviršius.
3. Niekada nestatyti stiklo ant kampo.
4. Stiklintojas turi įsitikinti, kad visos durys laisvai varstosi, o ratukai ir tvirtinamosios kabės juda reikiamais bėgeliais.

Patarimai:

- Laikyti stiklą pakuotėje iki stiklinimo. Išėmus iš pakuotės stiklas statomas pagal stiklinimo instrukciją.
- Niekada nestatyti stiklo ant plytelį ar panašių kietų paviršių!

LV

Rūdītais stiklis – klienta drošībai

Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku drošības pakāpi, IFO dušas kabīnes un stikla sienas dušai ir aprīkotas ar vislabākās kvalitātes rūdīto stiklu = ESG (saskaņā ar DIN 1249)

Stiklis ir piemērots izmantošanai vannas istabās, jo tam piemīt augsta izturība pret triecieniem.

MONTĒJOT rūdīto stiklą svarīgi atcerēties:


1. Nekadā gadījumā nedrīkst montēt ieplaisājušu stiklu, jo rūdītā stikla augstā izturība tiek nodrošināta tikai gadījumā, ja montāžas brīdī stikls ir 100% kvalitatīvs. Uzsākot montāžu, pārbaudiet katru stiklu vai tas nav bojāts, sevišķi rūpīgi pārbaudiet stūrus!
2. Montāžas laikā nepieciešams rūpīgi sargāt stikla malas un stūrus no bojājumiem vai triecieniem. Jānodrošina, lai stikla malas un stūri neatdurtos pret tērauda detaļām, betonu, grīdas, sienas flīzēm un citām cietām virsmām, gan montāžas, gan lietošanas laikā.
3. Neatbalstīt stiklu uz tā stūriem.
4. Montāžas speciālistam jāpārliecinās, ka visas durvis, riteniši un vadības āķīši brīvi kustas un atrodas paredzētajās vietās.


Padomi:

- Līdz montāžas brīdim uzglabāt stiklu iepakojumā. Iepazīties ar montāžas instrukciju, lai zinātu kā pareizi stiklu pēc izpakošanas novietot.
- Nekad nenovietot stiklu uz flīžu virsmām vai citām cietām virsmām!

Dēmesio!
Pažeistą stiklą btina pakeisti!

Uzmanību!
Ja stikls ir ieplīsis, tad tas ir jānomaina!

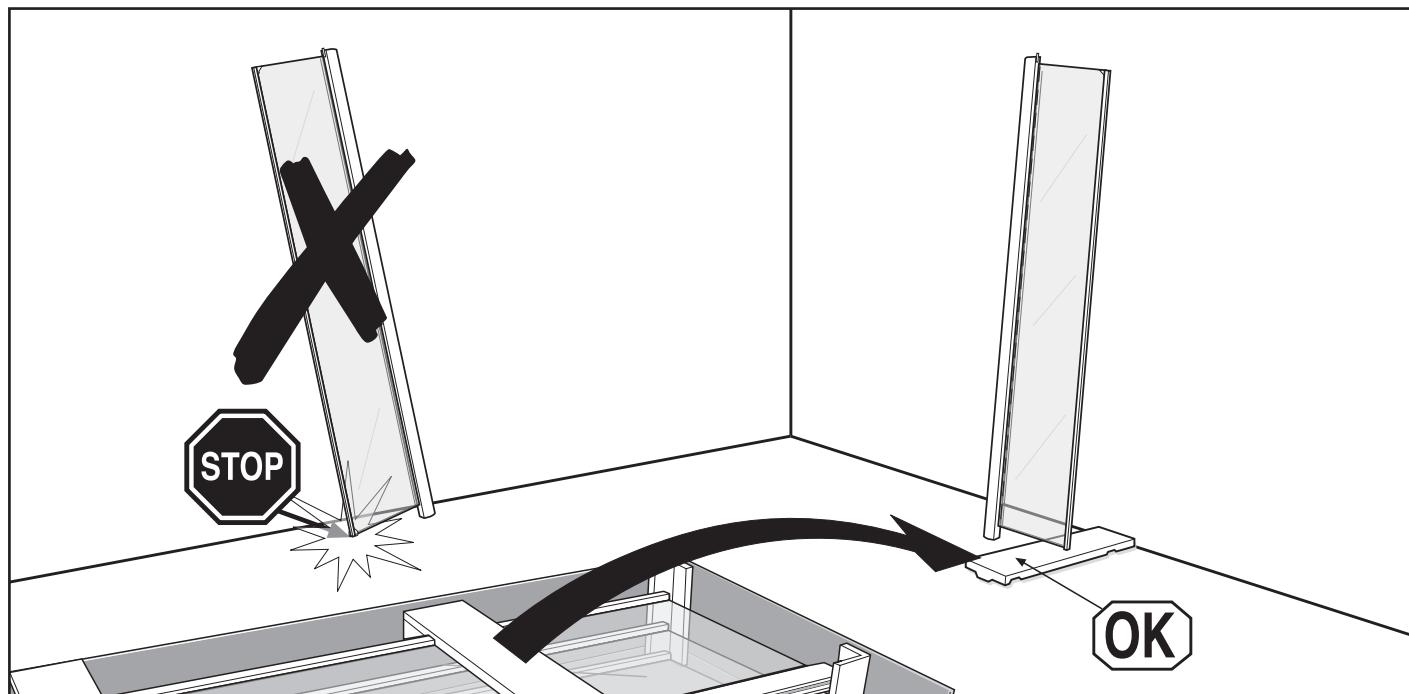


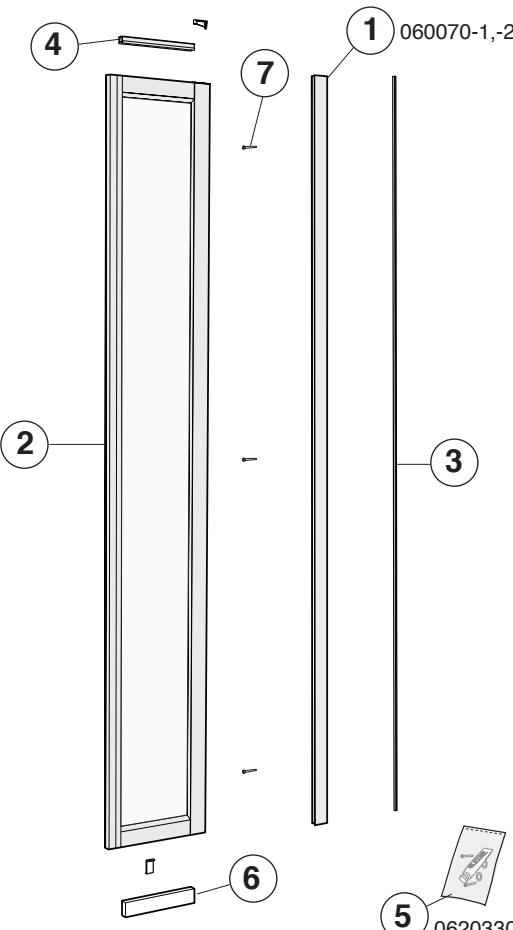


SV Kpl Profile/Glass	- 30	- 50
White/Clear	0600080	0600580
Anodised/Clear	0600081	0600081
White/Screen	0600082	0600582
Anodised/Smoke	0600083	0600583
Anodised/Screen	0600085	0600585



SV Kpl Profile/Glass	- 70	- 80	- 90
White/Clear	0601080	0601580	0602080
Anodised/Clear	0601081	0601581	0602081
White/Screen	0601082	0601582	0602082
Anodised/Smoke	0601083	0601583	0602083
Anodised/Screen	0601085	0601585	0602085

-1 Anodised
-2 White

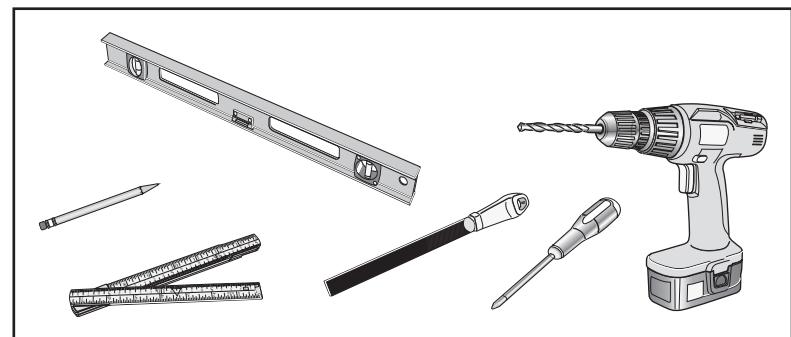

1

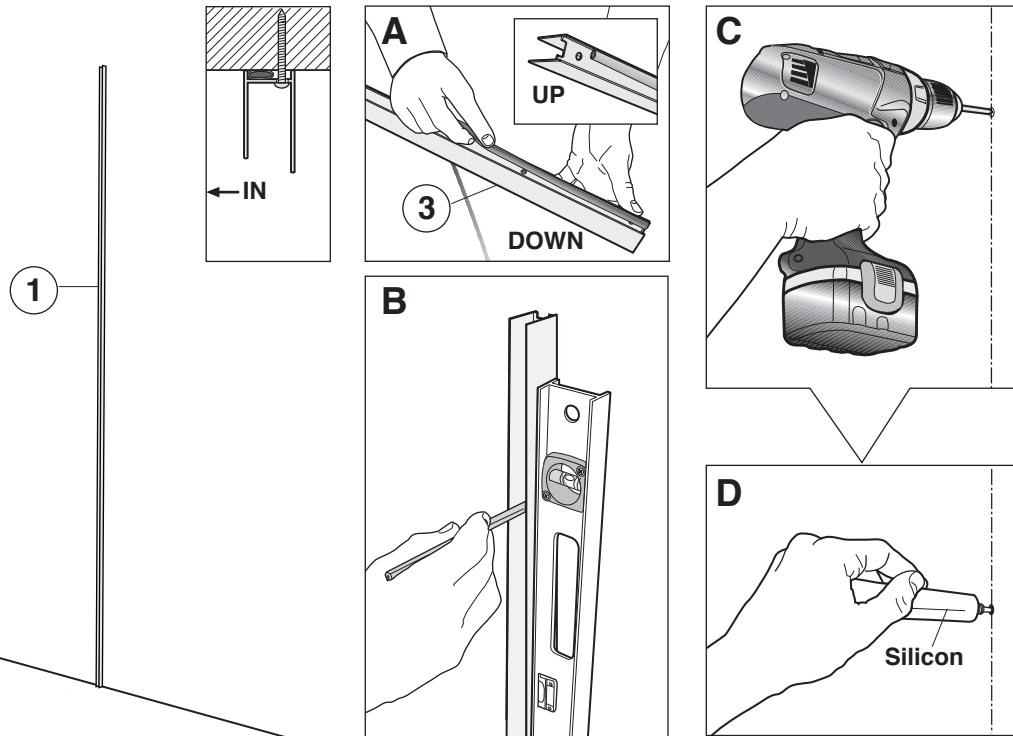

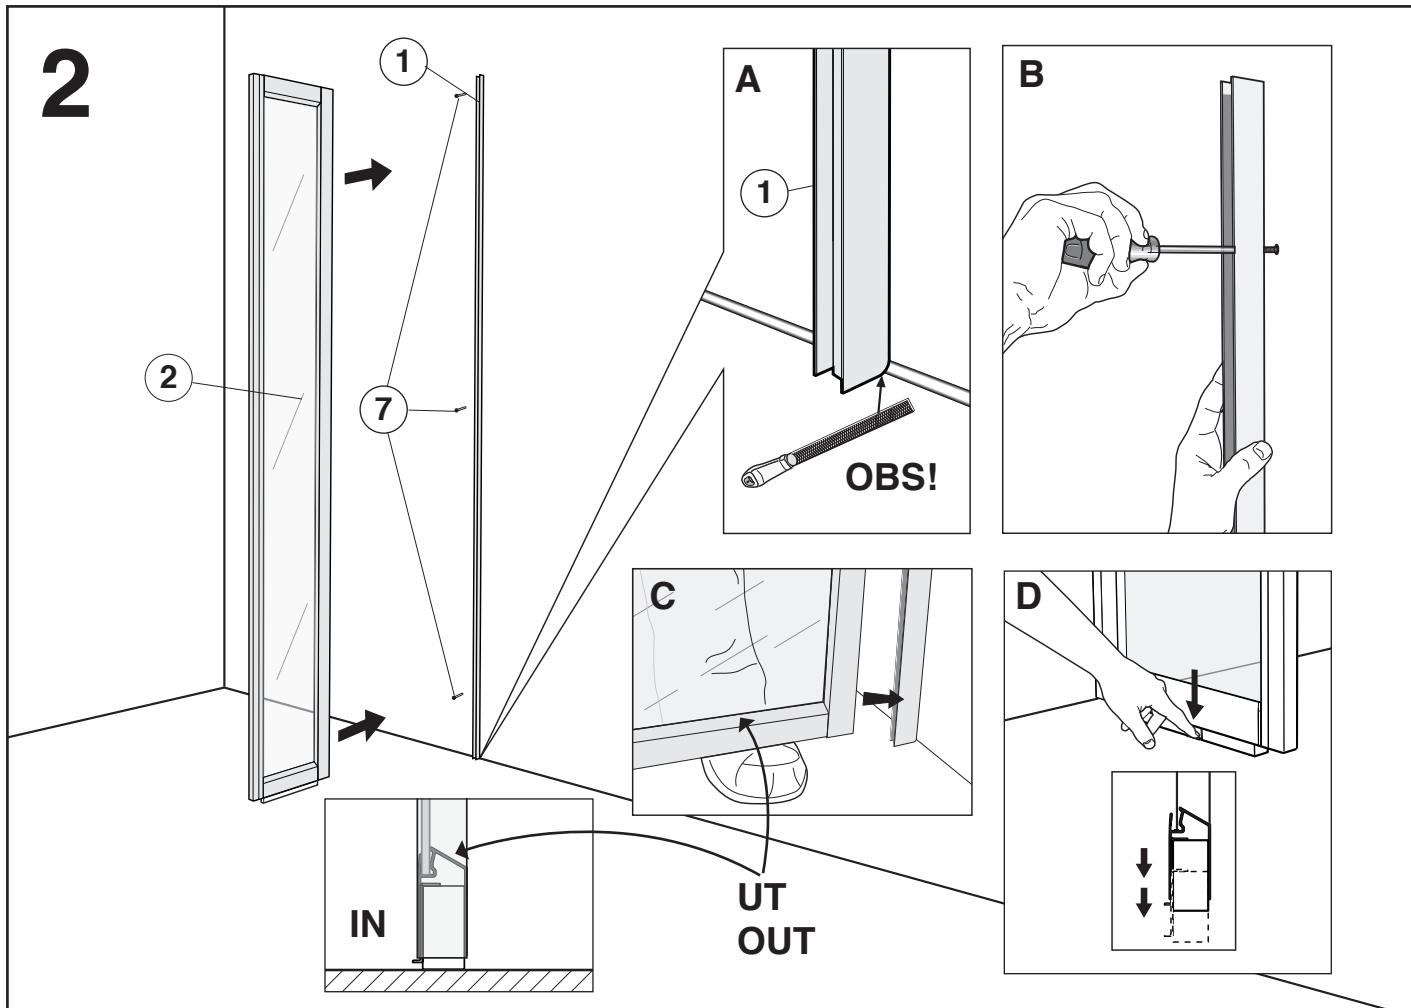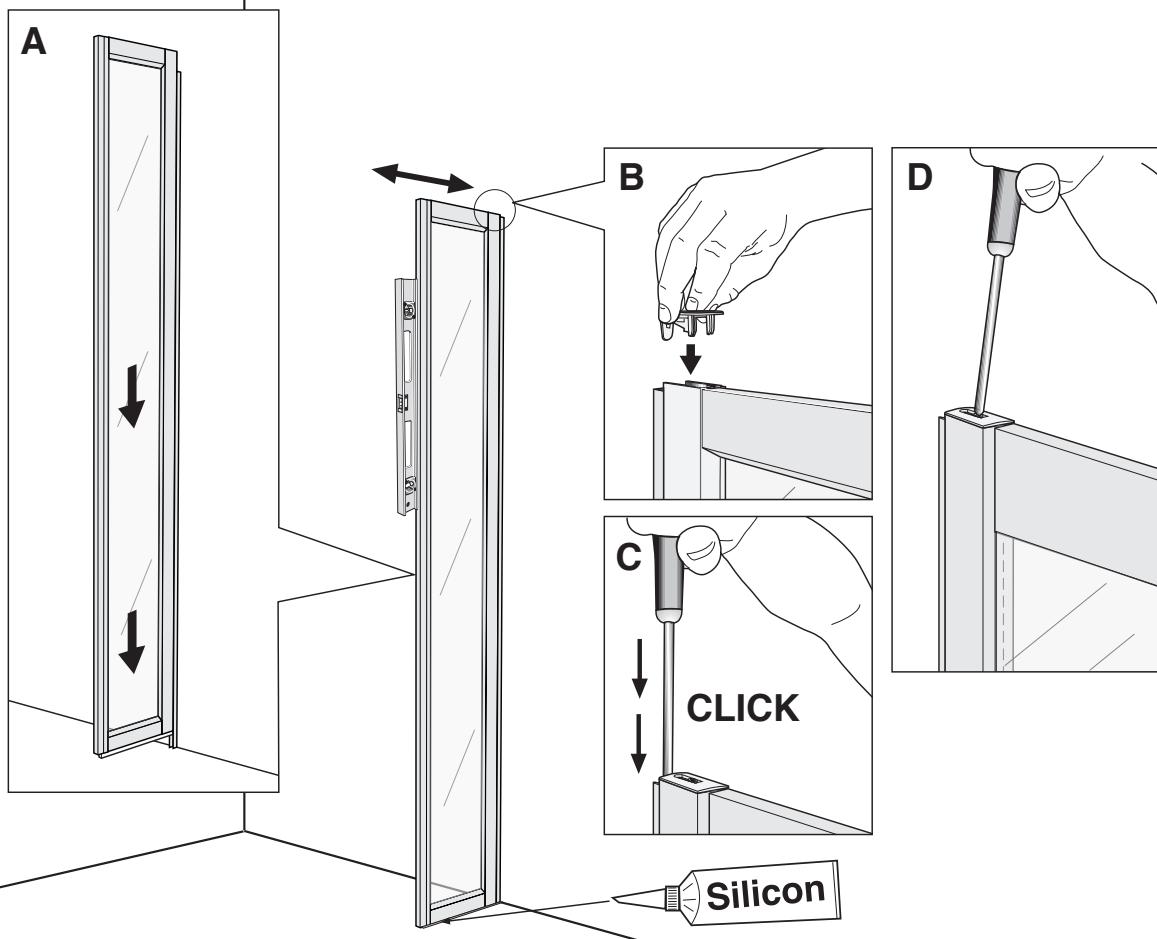2**3**

SE Gods råd om underhåll

Ifö duschväggar

Dessa Ifö-produkter består av flera olika material. Profilerna är av anodiserad eller pulverlackad aluminium och dörrar är av säkerhetsglas. Trots detta går det mycket bra att rengöra på vanligt sätt.

Gör rent ofta och använd vanliga rengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller grön fibersvamp och var försiktig med saltsyra, svavelsyra och kaustiksoda. Lösningsmedel som acetona, förtunningsmedel eller trikloretylen är också skadligt vid rengöring.

Skrapa av duschkägarna och golvet med den medföljande gummiskrapan varje gång du duschat så håller du rent och fräscht. Det är också viktigt att rummet har god ventilation. Använd t.ex. en badrumsfläkt för att förhindra att det bildas kondens och mögelsvamp.

DK Gode råd til vedligehol-delse

Ifö brusevægge

Til disse Ifö produkter indgår flere forskellige materialer. Hjørnepanelet er af pulverlakeret aluminium og, døre er af sikkerhedsglas. Alligevel er rengøringen meget nem og kan klares med almindelige rengøringsmidler.

Gør ofte rent og benyt almindelige rengøringsmidler. Undgå at bruge ståluld eller grøn fiber-svamp og pas på med saltsyre, svovelsyre og kaustisksoda. Opløsningsmidler som acetone, fortynner eller triklorætylen er også skadelige ved rengøring.

Rens brusevæggene og gulvet med den vinduesskraber som følger med, hver gang du har taget brusbad. Så holder du det hele lækkert og friskt. Det er også vigtigt at rummet er godt ventilert. F.eks. med en baderums-ventilator – så undgår du, at der dannes kondens eller skim-melsvamp.

NO Gode råd til godt vedli-keholt

Ifö dusjvegger

Disse Ifö-produkter består av flere ulike materialer.

Profilen er av naturelokert eller pulverlakkert aluminium og dører er av herdet sikkerhetsglass. Dusjen rengjøres på vanlig måte.

Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå bruk av stålull og grønn fiber-svamp da dette kan ripe profilene. Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som acetona eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Rens dusjveggen med den nalen som følger med, hver gang du har dusjet. Da holder dusjveggen seg ren og pen. Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsventil for å hindre at det dannes kondens eller muggsopp.

GB A piece of good advice regarding maintenance

Ifö Shower enclosures

These products from Ifö consist of different material. The profiles are anodized or powder coated and the doors have sections made of toughened safety glass. Even so, it is very easy to clean in an ordinary fashion.

Clean often and use ordinary detergents. Avoid using steel wool or scotch brite products and be careful when using hydrochloric acid, sulfuric acid, and caustic soda. Dissolvents like acetone, diluting agents or trichlorethene are not recommended to use when cleaning.

Scrape of the enclosures and the floor with the scraper, which is standard equipment, each time you have had a shower. This way you keep the enclosure nice and clean. It is also important having proper ventilation. Use e.g. a bathroom fan to prevent condensation and mould fungus.

RU Советы по уходу

Душевые о „аждения Ifo

Эти изделия Ifo из „отовлены из азных материалов. Пофили из „отовлены из анодированно „о или эмалированно „о алюминия, а двери из небью „е „ся закалённо „о стекла. И не смотря на всё это, эти детали очень ле „ко мыть.

Мыть часто, используя обычные мои и седства. Статья не пользоваться металлическими „уками или подукцией Scotch-Brite и быть внимательным при использовании соляной кислоты, серной кислоты и каустической соды. Такие аство ители как ацетон, аствоители каски или тихло этен также мо „ут испотить этот материал.

Для поддержания чистоты и свежести каждый аз после пользования душем потиайте душевые о „аждения пила „ю имся в комплекте езиновым скребком. Особо важна также хорошая вентиляция в поме ени. Для избежания появления конденсата и плесневых „иков снабдите душевое поме ение вентиляционным устройством.

EE Häid niuandeid hoolduseks

Ifö duöiseinad

Need Ifö tooted koosnevad mitmest erinevast materjalist. Raamid on anodeeritud vii pulbervärvitud alumiiniumist ja uksed turvaklaasist. Selles hoolimata saab neid väga hästi tavalisel viisil puastada.

Puhastage seinu tihti, kasutades selleks harilikke puastusvahendeid. Ärge hiruge neid terasnustiku ega karedapinnalise käsnaga ning olge ettevaatlik soolhappe, väavelhappe ja seebikivi kasutamisega. Ka lahustid, nagu näiteks atsetoon, vedeldi vii triklooretüleen, on puastamiseks kahjulikud.

Timmake duöiseinad ja pirand pärast duöi igakordset kasutamist kaasasoleva kummiabitsaga kuivaks, nii hoiate ruumi puhta ja korras. Samuti on oluline, et ruumis oleks hea ventilatsioon. Kasutage vannitoas näiteks ventilaatorit, et takistada kondensatsioonivee ja hallitusseene tekkimist.

LT

Priežiros patarimai

Ifö dušo sieneles

Šie Ifö gaminiai yra pagaminti iš kitokių medžiagų.
Pročliai yra anodinti arba padengti milteliais, o durų dalys yra pagamintos iš grdinto saugaus stiklo. Nepaisant to, juos labai lengva valyti įprastiniu bdu.

Dažnai valykite ir naudokite paprastas valymo priemones.

Nenaudokite vielinių gremžtukų arba gramdymo šluosčių, ir bkite atsargs naudodami druskos rgštį, sieros rgštį ir kaustinę sodą. Valymo metu nerekomen-duojama naudoti tokius tirpiklius kaip acetonas, skiedikliai arba trichloretenas.

Po kiekvieno dušo grandykite sieneles ir grindis su gremžtuku, kuris jeina į komplektą. Tai leis jums išlaikyti sieneles gražiomis ir švariomis. Tai pat svarbu tinkamai védinti dušo kabiną. Siekiant išvengti kondensacijos ir grybeli atsiradimo dušo kabinoje naudokite, pvz., vonios feną.

LV

Apkopes padomi

Ifö dušas sienas

Šie Ifö izstrādājumi izgatavoti dažādiem materiāliem. Pročli ir izgatavoti no anodēta vai emaljēta alumīnija un durvis no neplistoša stikla. Taču neskatoties uz to, šīs detaļas ir vienkārši tīrit.

Tiriet bieži, izmantojot parastos tīrišanas līdzekļus. Izvairieties izmantot metāla šķiedru vai zaļo šķiedru skļus un uzmanieties, lietojot sālskābi, sērskābi un kaustisko sodu. Tādi šķidinātāji kā acetons, krāsu šķidinātāji vai trihloritēns arī var sabojāt šos materiālus.

Lai uzturētu tīribu un svaigumu katru reizi pēc dušas lietošanas notīriet dušas sienas ar komplektā pievieno gumijas skrāpi. Svarīga ir arī laba ventilācija telpā. Lai novērstu kondensāta un pelējuma sēnītes rašanos, dušas telpu aprīkojet ar ventilācijas iekārtu.



SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!

DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele!

NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen!

GB/For simple access to spare parts, save these instructions!

EE/Varuosade hankimise lihtsustamiseks hoidke see juhend alles!

LT/Kad būtu lengviau gauti atsarginių dalių, išsaugokite šią instrukciją!

LV/Saglabājiet šo instrukciju, lai varētu viegli piekļūt rezerves daļām!

RU/Сохраните инструкцию, чтобы было легче найти запасные части



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifö Sanitær A/S, 22 07 20 40. Danmark: Max Sibbern, 44 50 04 04