




1 Kapa röret

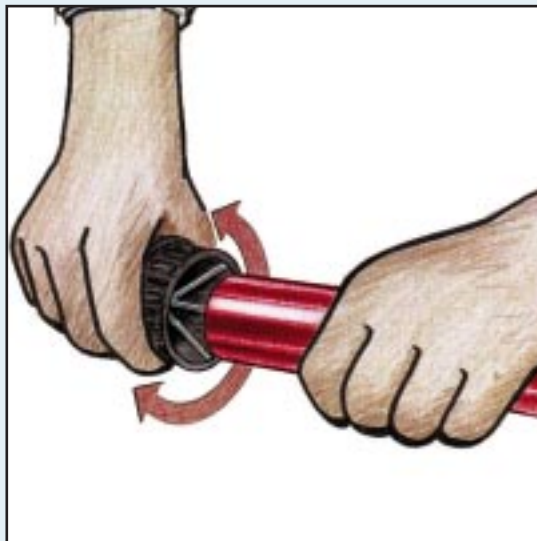


2 Avgrada in- och utvändigt

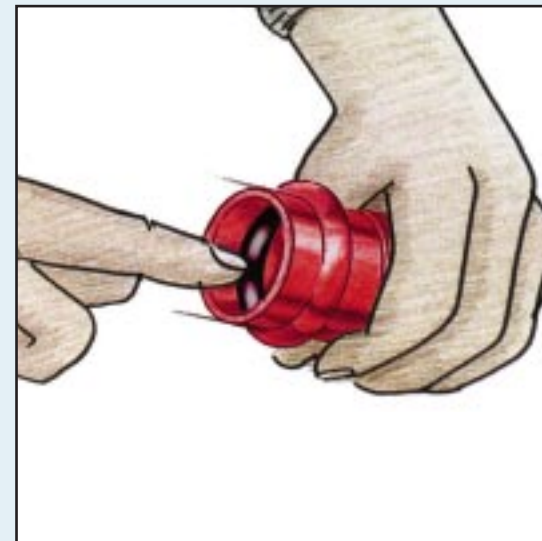


3 Kontrollera att packningen sitter rätt

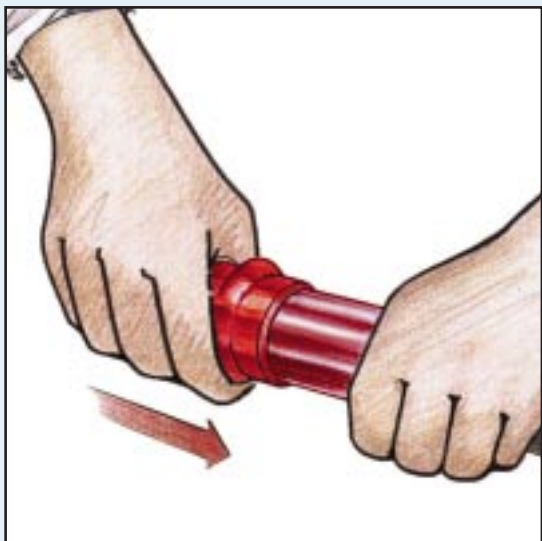

4 Skjut på skarvdonet medan du vrider det lätt

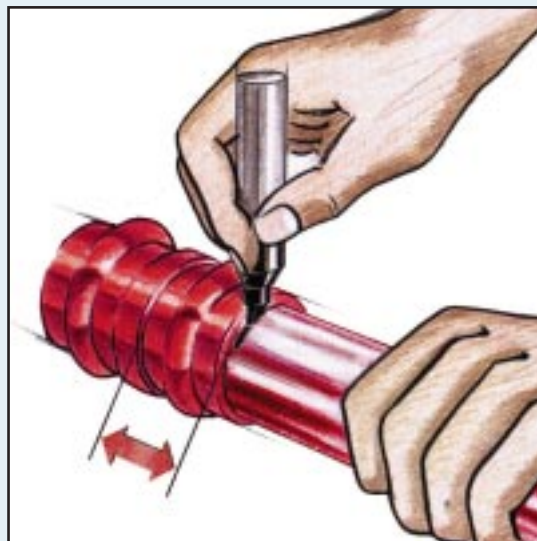

5 Markera insticksdjupet

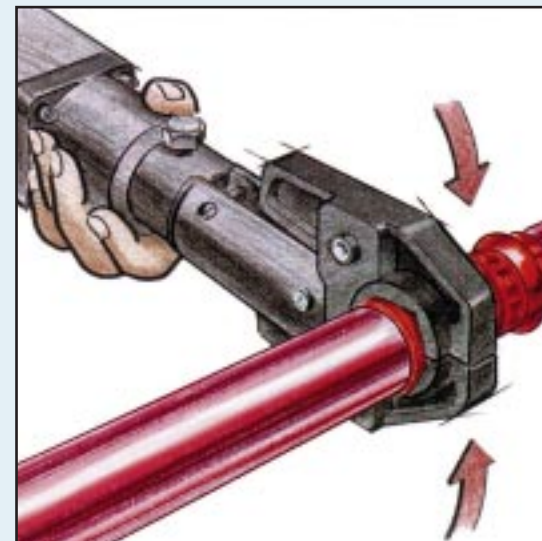

6 Välj passande pressback och pressa skarven