


## Förankringsbojor i rostfritt SS2333 för PE och PVC

### Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställs med dubbla svep



M12-M20

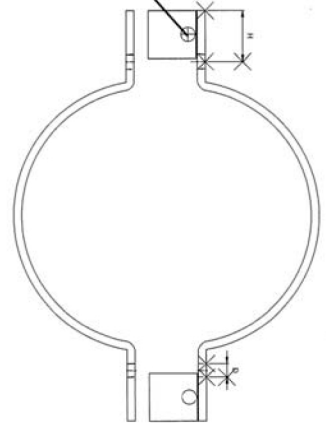

### Mått för PE och PVC rör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
2220011	90	90	215	60	M12	9,5
2220012	110	110	253	60	M16	10
2220013	160	160	305	60	M16	10,5
2220014	200	200	390	60	M16	13,5
2220015	225	225	390	60	M16	16,5
2220016	250	250	445	80	M20	19,5
2220017	315	315	480	80	M20	26
2220018	400	400	580	100	M20	51
2220019	500	500	700	150	M20	59
2220020	630	630	870	150	M20	69

**RB** Rengör ytan där bojorna skall monteras.  
Placera bojvepen på röret.  
Montera dragstångarna i bojvepen.  
Drag bojvepens bultar hårt.  
Klocka med hammars på svepen.  
Drag åt igen och upprepa detta.