

WC-RESERVDLAR FÖR **IDO** BOTTENVENTILER OCH FLOTTÖRVENTILER

789 99 16
Bollnål 60510

789 99 18
Ventilboll 60508



789 99 17
Bottenventil-
tätning 60526




Modell 39 - 649

650 - 866, Trevi


Tillverkningsår 1939 - 1976

Efter 1976

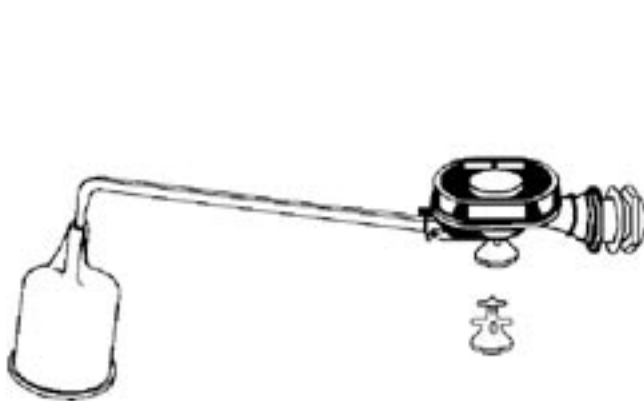

789 99 15
Reparationssats
60900

789 99 14
Reparationssats
60359

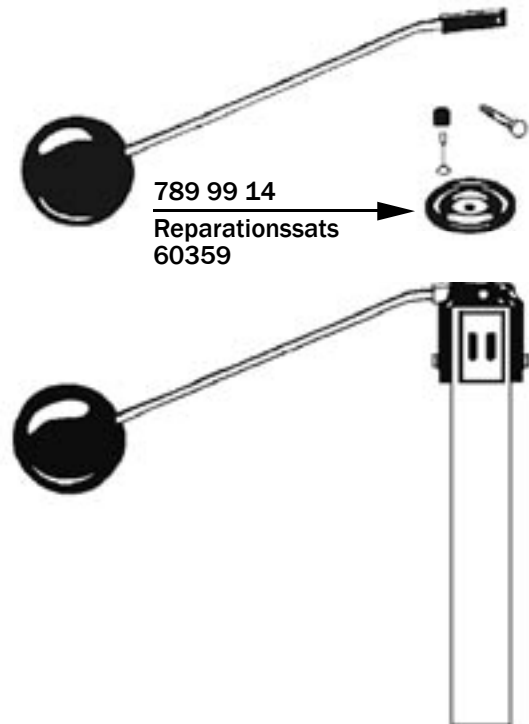

Modell 36 - 53

59 - 866

Tillverkningsår 1936 - 1959

Efter 1959