

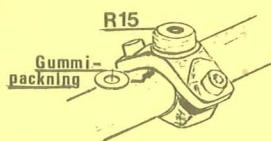


SPEED·FIX

- * SPEED-FIX T-koppling monteras direkt på rörledningen med två bultar.
- * Ett avstick till t.ex. en tappventil kan göras under tryck utan driftstörningar. Kan även användas på trycklösa rör.
- * SPEED-FIX är en rationell och tidsbesparande koppling.

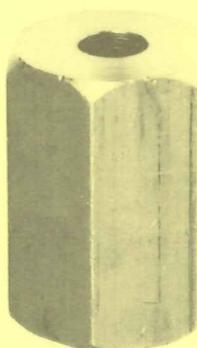

- ① Montera T-kopplingen så att avsticket får önskat läge. Glöm inte att lägga in den medföljande gummipackningen i kopplingsöverdelens fördjupning. Drag bultarna växelvis med en sexkantnyckel. Se bild.
- ② Montera ventilen öppen. Se bild.
- ③ Montera muffen. Tryck in borren genom muffen och ventilen till röret. Borra försiktigt.
- ④ Drag ut borren cirka 50 mm och stäng ventilen. Demontera muffen.

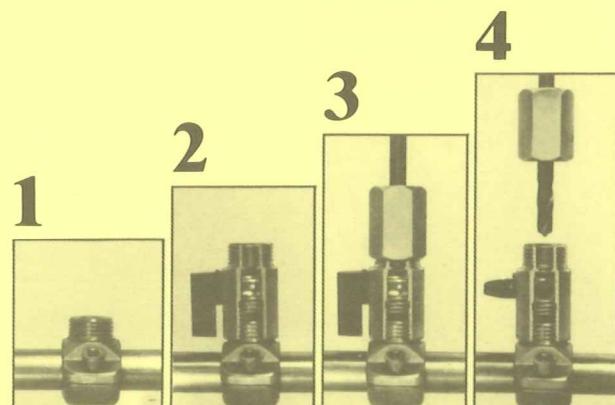

Nr	Artikel	För kopparrör (SMS 1890)	För stålör (SMS 326)
6440	Koppling	15/16 mm	3/8"
6441	"	22	1/2"
6442	"	28	3/4"
6443	"	35	1"
6449	Muff 1/2"		
6450	Borr 8 × 115		
1007	Ventil 1/2"		

Max arb.tryck : PN 10

Max temp : 80°C

Media : vatten