

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrädiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattenskador i både nya och redan monterade kök. Rekommenderas av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skade- förebyggande åtgärd.

Skaderisk

Fukt- och vattenskador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader


Vattenskador kostar det svenska samhället cirka 100 miljoner kronor/vecka. Drygt var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen samt får praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattenskador orsakar, är mycket svåra att uppskatta.

Boverkets ByggRegler

Läckage från rören för värme, vatten och avlopp orsakar flest skador och är dyrast att reparera. Dessa installationer finns samlade i skåpet under diskbänken. Ett läckage under köksinredningen bakom golvsockeln upptäcks i regel alltför sent och hinner därför utvecklas till en omfattande skada. Därför innehåller BBR regel 6:5334: *"Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt"*. I VVS-företagarnas Branschregler Säker Vatteninstallation står följande: *"Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin."*

aquaTeam® vitvaruunderlägg

Det finns på marknaden ett antal vitvaror med udda bredder, som också behöver monteras på ett fullgott tätskikt med ställbar flik i bakkanten. Därför finns Aquateam i så många olika bredder.

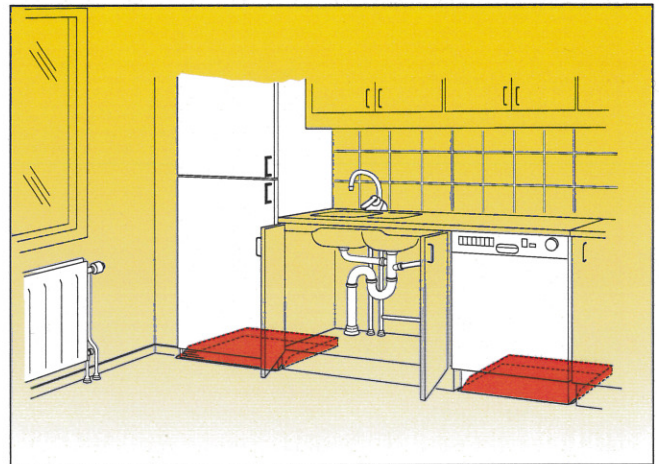

Vattensäkert kök: Aquateam-underlägg under kyl/frys och diskmaskin

Montering

En ytterst enkel monteringsanvisning med text och bilder finns på produkten.

Principen är:

- Gör rent och torka torrt.
- Dra bort skyddsfilm från tejen.
- Lägg tätskiktet på plats.
- Tryck hårt ovanpå tätskiktet så att tejen fäster.

Produktspecifikation

Typgodkänd. Patenterad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP. Transparent. Miljögodkänd av BVB.

Beställningsinformation

Används	Art	Skåpbredd	RSK-nr
Diskmaskin	D45	450 mm	803 90 14
Diskmaskin	D56	556 mm	
Diskmaskin	D60	600 mm	803 90 15
Kyl/frys	K55	550 mm	803 90 16
Kyl/frys	K56	556 mm	
Kyl/frys	K60	600 mm	803 90 17
Kyl/frys	K70	700 mm	803 90 18
Kyl/frys	K75	750 mm	803 90 19
Kyl/frys	K90	900 mm	803 90 20
Kyl/frys	K120	2 x 600 mm	803 90 21

Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BVB. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 803 90 14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21.

Webbplats

www.vattensakra.nu, www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen "Vattensakra nu" utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.