


# RÖRKLAMMER FALU-SNAP

## VIT RSK 381 1002 ART NR FP 14010

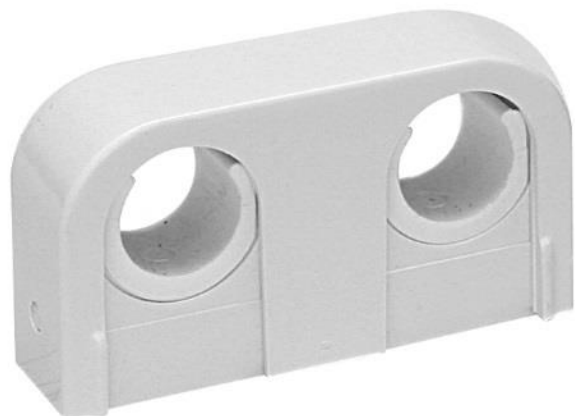

c/v = mått centrum/vägg.

Använd a-måttet för att hitta passande distans och tätning.

