


Monteringsanvisning / Installation instruction

Art.no.: 1010641 - Rev.001 - 2026-02-03

Duschset


Shower set

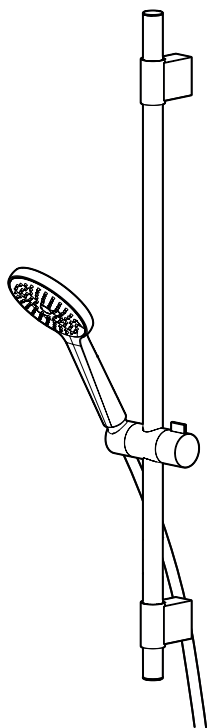


Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

Skruvinfästningar i plats för bad eller dusch ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning. Alla infästningar med skruv genom tätskikt ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


1 | A ————— **Trä / Wood**

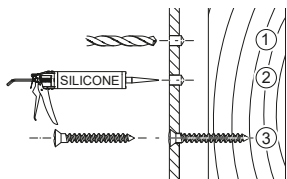


1 | B ————— **Betong / Concrete**





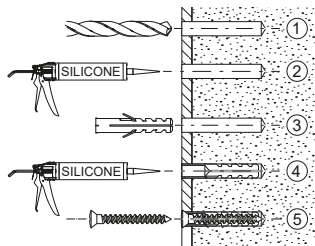


2

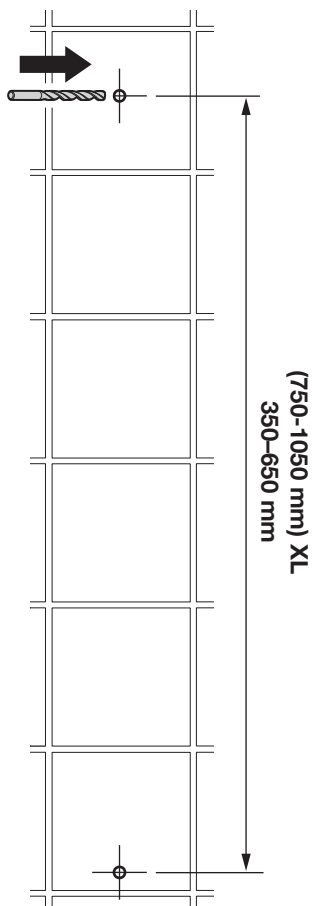

3

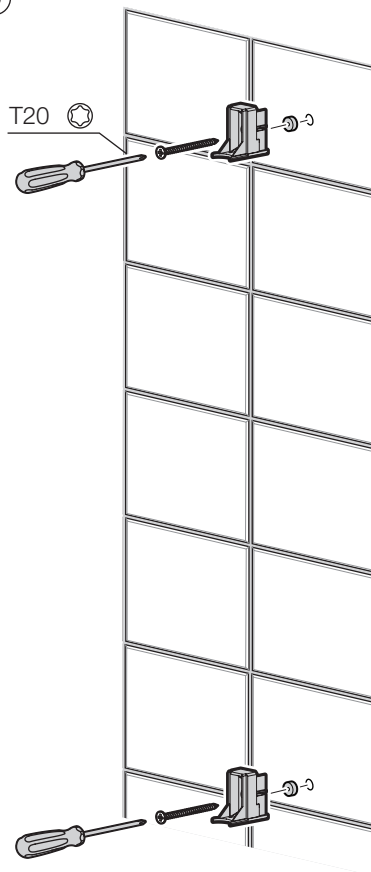

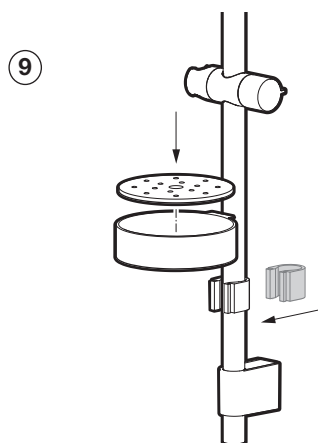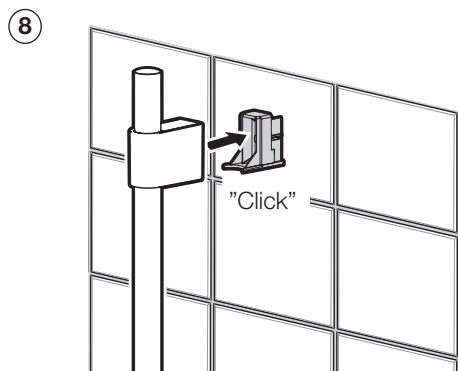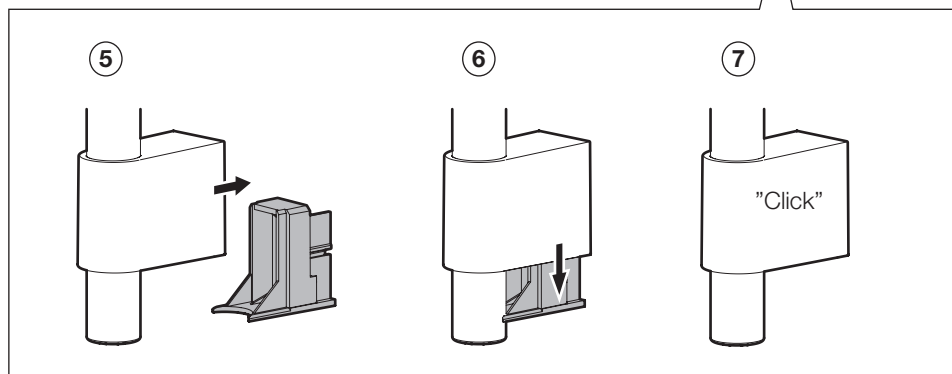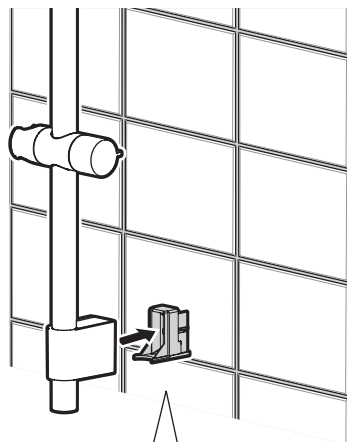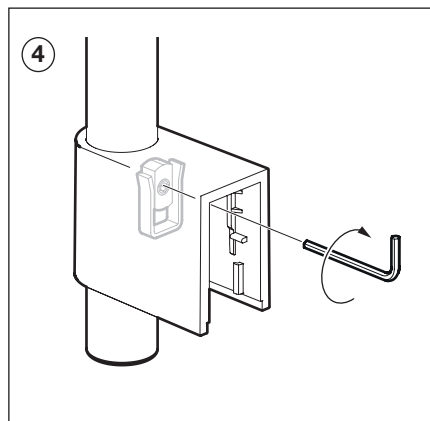

*Ingår endast i vissa produkter

*Included only in certain products

