

Heatflex slang

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armaturers slangar av typen Heatflex. Slangarna är märka med röd etikett med texten Heatflex

Montering

- 1 Kontrollera att hylsorna är pressade (fig 1)
- 2 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2)
- 3 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3)
- 4 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel
- 5 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning ska följas.
- 6 Slangen ska monteras så att omflätningen ej utsätts för fukt eller kondens

7 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slang-dimension	Minsta böjradie
DN 15	45mm
DN 20	75mm
DN 25	90mm
DN 32	120mm
DN 40	150mm
DN 50	180mm

Säker Vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3

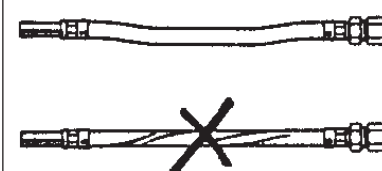


Fig 4

