

INSTALLATIONSANVISNING

Fluoridfilter – F10



Filtrena AB

Hjamar Petris väg 37

352 46 VÄXJÖ

Tfn. 0470 – 44 800


Fax. 0470 – 44 801

www.filtrena.se

sales@filtrena.se

INSTALLATION

Flouridfiltrets placering:

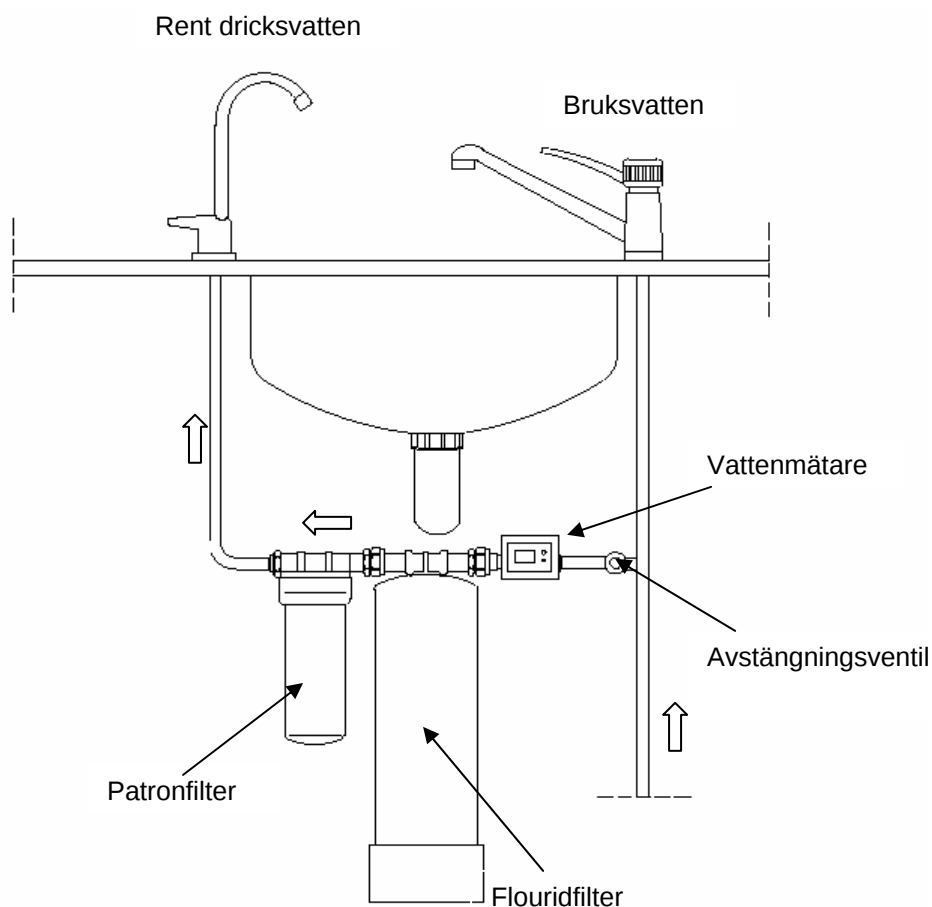

Filtret består av tre delar :

1. Vattenmätare där du kan ställa in tillgänglig kapacitet. vattenmätaren avger ett larm då mängden genomströmat vatten nått upp till inställt värde(filtrets kapacitet).
2. Filterbehållare i glasfiberarmerad polyester, innehåller aktiverad aluminiumoxid.
3. Patronfilter.

Distributionsröret som står i filterbehållaren skall vara kvar när filtermassan fylls. Obs! Täck för distributionsrörets topp, så att inte filtermaterial kommer i röret, när ni fyllt på massan , glöm då ej att ta bort det ni täckte röret med. Skruva dit överdelen och sätt dit delarna enligt skissen.

- Installera filtret enligt principskissen ovan. Flödesriktningen genom vattenmätaren är markerad med en pil på baksidan.
- Kapaciteten på vattenmätaren ställs in baserad på fluoridhalten i ditt råvatten. Avläs i diagrammet på nästkommande sida och ställ in kapacitetsvärdet på vattenmätaren(vidare instruktioner på följande sida).
- Spola nu vatten genom systemet och ut i avloppet. **Obs!** När ni gör detta moment skall det inte sitta någon bomullspatron i patronfiltret. När vattnet är helt klart, fortsätt spola ytterligare några minuter innan ni börjar använda vattnet, detta för att få bort eventuella smakförändringar.

Inställning av vattenmätare

Installera batterier:

Öppna luckan på ovansidan av vattenmätaren, sätt i 2 st AAA-batterier(ingår), stäng därefter luckan.

Programmering:

Tryck in "DISPLAY", håll den intryckt. Tryck in "RESET", när du ser "OFF" blinkandes i displayen kan du släppa knapparna. Vattenmätaren är nu i programmeringsläge. (Går automatiskt ur programmeringsläge efter 15 sekunder)

Ställ in kapaciteten genom att avläsa diagrammet nedan. Tryck på "DISPLAY" tills önskad kapacitet visas. Varje gång ni trycker på "DISPLAY" ökar kapaciteten med 500 Liter(0-100 000 Liter). Tryck "RESET" för att bekräfta när rätt antal liter är inställt. OFF blinkar igen.

Tryck på "DISPLAY" tills det står 360, detta är max antalet dagar innan patronfilter-patronen behöver bytas. Tryck sedan på "RESET" för att bekräfta rätt antal dagar.

Låt vattenmätaren vara i 10 sekunder så övergår den till driftläge.

Nu är vattenmätaren programmerad.


(För att nollställa, håll inne "RESET" i 10 sekunder)

Funktion:

Vattenmätarens display startar så fort det strömmar vatten genom den. För att se de olika funktionerna, tryck in "DISPLAY". Displayen visar : flödet genom vattenmätaren, Antal dagar innan patronbyte, Kvarvarande kapacitet.

Vid byte av massa och patron:

Tryck in "RESET"-knappen för att återställa vattenmätaren till senast programmerade värden.

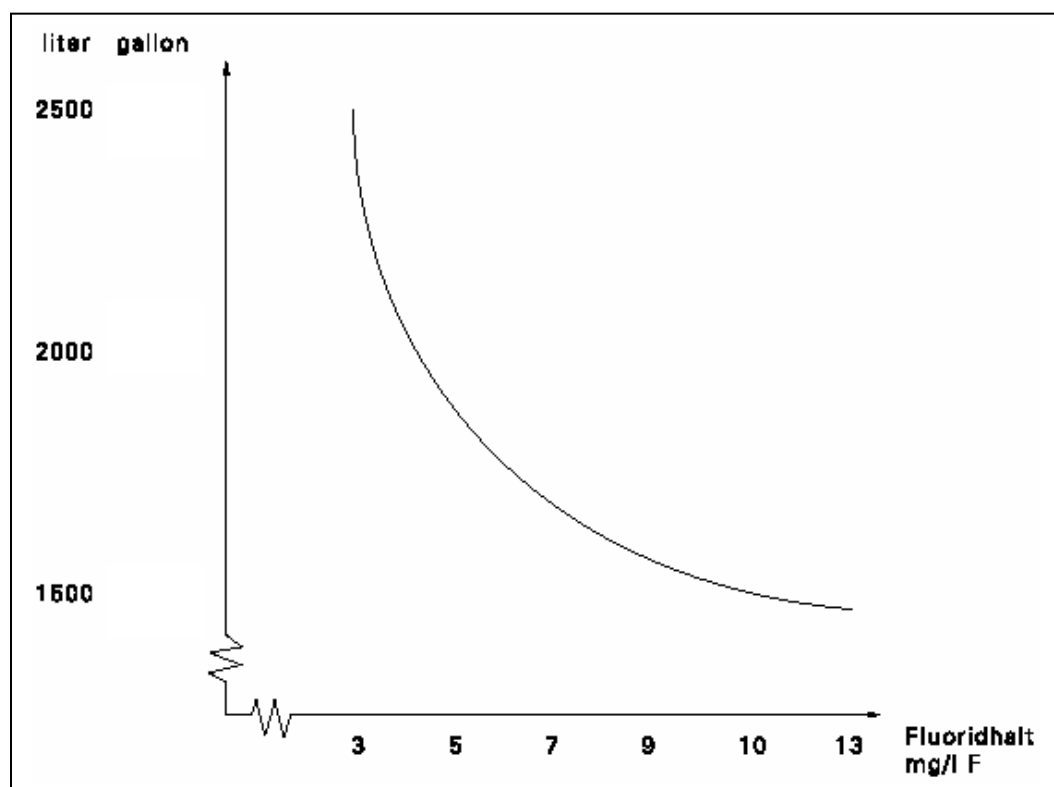

Kontroll och skötsel

Filtret är nästintill helt underhållsfritt. Du bör dock regelbundet kontrollera så att det inte förekommer något läckage, samt att utgående vatten är rent och klart.

När filtermassan är förbrukad (Vattenmätaren larmar), lossa kopplingarna och ta ut flouridfiltret. Skruva sedan av toppen inkl. spridarrör på behållaren. Töm ut den förbrukade massan. Spola ur filterbehållaren innan ni fyller på med den nya massan. För beställning av ny massa, hör av er till Filtrena AB.

Filtret återställes sedan i sitt ursprungliga skick och filtret är klart för drift, låt filtret spola igenom precis som vid nyinstallation. Kom ihåg att ställa in önskad kapacitet på vattenmätaren. Obs! Var försiktig när ni skruvar fast toppen med spridarröret. För att göra detta så smidigt som möjligt kan filtret först fyllas med vatten.

Patronen i patronfiltret skall bytas ut minst en gång per år. Baserat på kvalitén på ert råvatten kan detta behöva göras oftare. Då det normalt inte är så stort vattenuttag, kan det innebära att vatten blir stillastående i filterutrustningen under långa perioder, detta kan medföra att vattnet luktar illa, då vet ni att det är dags att byta ut filterpatronen. Patronbytet sker enligt nedanstående procedur :

1. Stäng inloppsventilen. (avstängningsventil)
2. Skruva av patronfilterbehållaren försiktigt.
3. Tag bort patronen.
4. Rengör filterbehållaren.
5. Sätt in den nya patronen.
6. Kontrollera att tätningsringen är i rätt läge.
7. Skruva försiktigt fast behållaren.
8. Öppna inloppsventilen.
9. Filtret är nu i drift.

GARANTIVILLKOR 2 års återköpsgaranti

Villkor för garanti:

Att livsmedelsverkets normer SOSFS 2003:17 för enskild vattentäkt inte uppfylls av filtret för det filtret är avsett för.

Att komplett offererad anläggning är installerad.

Att den i offerten uppgivna pumpkapaciteten är uppfylld.

Att råvattenkvalitén inte har ändrats.

Att filtret skötts enligt givna instruktioner.

Installation, demontering och frakter kostnadsersätts inte av Filtrena AB.