

Instruktion för omfyllning av filter typ Empress USA, UFA, UAA-T (toppmonterad ventil).

1. Hela aggregatet kopplas från samtliga anslutningar, inlopp, utlopp, avlopp och elanslutning.
2. Påfyllningslocket skruvas av och dräneringsventilen nedtill öppnas så att filtret tömmes på vatten.
3. Hela toppautomatiken kan nu skruvas loss moturs och lyftas av. Det centrala stamröret står kvar i mitten av filtermassan. Adaptorringen i topphålet kan också skruvas av
4. Hela filtret läggs ner horisontellt.
5. Med en slang spolais vatten in genom påfyllningshålet.
6. Försök fånga den utspolade massan i en jutesäck, som släpper genom vattnet till golvbrunnen. Ta ut det centrala stamröret när det frigjorts.
7. Lyft filtret i fotänden och fortsätt spolningen tills hela innehållet är utspolat.
8. Kontrollera att bottenstridaren i änden på stamröret inte är skadad.
9. Sätt tillbaka stamröret i tanken, skruva i adaptor-ringen och skruva på toppautomatiken igen. Övre änden av stamröret måste först försiktigt passas in i automatikens centrumhål.
10. Anslut åter aggregatet till inlopp, utlopp, avlopp och elanslutning.
11. Öppna inloppsventilen och låt tanken fyllas med vatten till drygt 1/3 del av totala höjden.
12. >Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 5-8 mm, 1 fig 1.
>Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 3-5 mm, 2 fig 1.
>Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 1-2 mm, 3 fig 1.
>Fyll i angiven mängd avsyrningsmassan (ljusgrå), 4 fig 1.
13. Om vatten svämmas ut ur topphålet vid påfyllningen av filter-materialen, öppna dräneringsventilen några minuter.
14. Genom reglering av inloppsventilen fylls filtret helt med vatten.
15. Påfyllningslocket skruvas på och inloppsventilen öppnas helt.
16. Spolning startas enligt bif skötselinstruktion.
17. Efter ca 30 minuter är filtret driftsklart.
18. Rekvirera ny omfyllningssats i god tid.
19. Kontakta gärna Vattentekniks serviceavdelning för ytterligare råd.

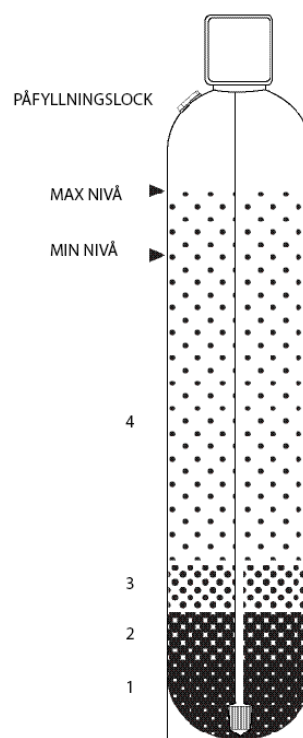


Fig 1

Instruktion för omfyllning av filter typ Empress UEA, UAA (sidomonterad ventil).

1. Hela aggregatet kopplas från samtliga anslutningar, inlopp, utlopp, avlopp och elanslutning.
2. Påfyllningslocket skruvas av och dräneringsventilen nedtill öppnas så att filtret tömms på vatten.
3. Hela toppautomatiken kan nu skruvas loss moturs och lyftas av. Det centrala stamröret står kvar i mitten av filtermassan. Adaptorringen i topphålet kan också skruvas av
4. Hela filtret läggs ner horisontellt.
5. Med en slang spolats vatten in genom påfyllningshålet.
6. Försök fånga den utspolade massan i en jutesäck, som släpper genom vattnet till golvbrunnen. Ta ut det centrala stamröret när det frigjorts.
7. Lyft filtret i fotänden och fortsätt spolningen tills hela innehållet är utspolat.
8. Kontrollera att bottenspridaren i änden på stamröret inte är skadad.
9. Sätt tillbaka stamröret i tanken, skruva i adaptorringen och skruva på toppautomatiken igen. Övre änden av stamröret måste först försiktigt passas in i automatikens centrumhål.
10. Anslut åter aggregatet till inlopp, utlopp, avlopp och elanslutning.
11. Öppna inloppsventilen och låt tanken fyllas med vatten till drygt 1/3 del av totala höjden.
12. >Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 5-8 mm, 1 fig 1.
>Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 3-5 mm, 2 fig 1.
>Fyll i angiven mängd kis kornstorlek 1-2 mm, 3 fig 1.
>Fyll i angiven mängd avsyrningsmassan (ljusgrå), 4 fig 1.
13. Om vatten svämmas ut ur topphålet vid påfyllningen av filtermaterialen, öppna dräneringsventilen några minuter.
14. Genom reglering av inloppsventilen fylles filtret helt med vatten.
15. Påfyllningslocket skruvas på och inloppsventilen öppnas helt.
16. Spolning startas enligt bif skötselinstruktion.
17. Efter ca 30 minuter är filtret driftsklart.
18. Rekvirera ny omfyllningssats i god tid.
19. Kontakta gärna Vattentekniks serviceavdelning för ytterligare råd.

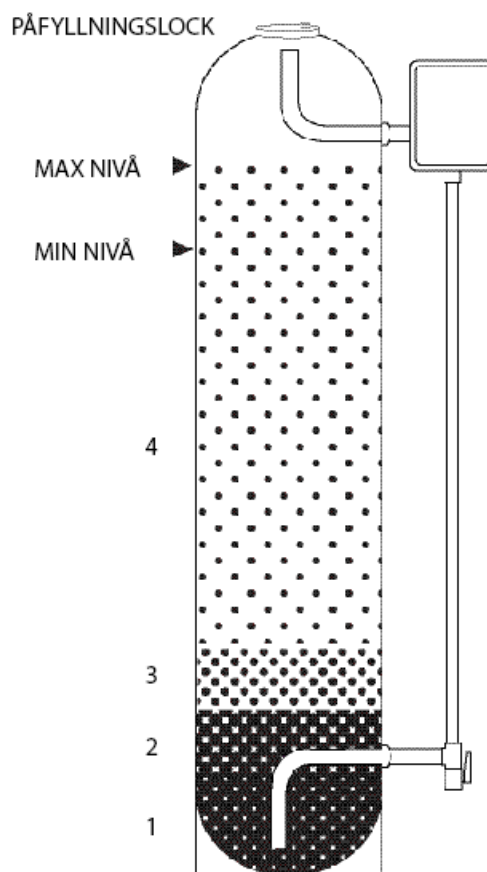


Fig 1