

MONTERINGSANVISNING

Heno Duschpaneler



Tfn: 08 15 11 75
E-post: heno@heno.se
Web: www.heno.se

Produkt	Modell	Art.nr	RSK nr.
DP-1	DP-1	RD000-01	838 15 34
	DP-1 S	RD000-01S	838 15 35
	DP-1 SH	RD000-01SH	838 17 22
DP-2	DP-2	RD000-02	838 15 36
	DP-2 S	RD000-02S	838 15 37
DP-2 Therm	DP-2 Therm	RD000-02T	838 15 81
	DP-2 Therm S	RD000-02TS	838 15 82
	DP-2 Therm SH	RD000-02TSH	838 17 12
DP-3	DP-3	MT05-03	838 15 38
	DP-3 S	MT05-03S	838 15 39
	DP-3 SH	MT05-03SH	838 17 10
DP-3 Outlook	DP-3 Outlook	RO05-03	838 17 08
	DP-3 Outlook S	RO05-03S	838 17 09
	DP-3 Outlook SH	RO05-03SH	838 17 11
DP-4 Therm	DP-4 Therm	MT05-04T	838 14 64
	DP-4 Therm S	MT05-04TS	838 14 65
	DP-4 Therm SH	MT05-04TSH	838 17 14



INNEHÅLL

Monteringsanvisning.....	
1. Viktig information.....	2
2. Rörinstallation	2
3. Montering av duschpanel.....	3-4
3. Skruvfästningar.....	5
5. Montering av duschhuvud.....	6



Utgåva 2015-03-23

MONTERINGSANVISNING


1. Viktig information

- Duschhuvudet levereras löst i duschpanelen, och monteras efter bipackad o-ring monteras på väggbrickan i duschpanelen.
- Undvik att utsätta anslutningarna för belastningar.
- Rörledningarna till panelen ska klamras och fixeras mot vägg för stabilt stöd.
- Bipackade föravstängningar bör användas för att underlätta service i framtiden.

2. Rörinstallation

- Se till att rördragningen förhindrar ansamling av instängd luft i systemet.
- Tilloppsledningarnas rördragning ska göras så att det blir så liten effekt som möjligt på de dynamiska trycken i blandarens inloppsledningar när andra tappställen används.
- Spola alltid igenom rörledningarna innan de ansluts till duschpanelen.

3. Montering av Duschpanel

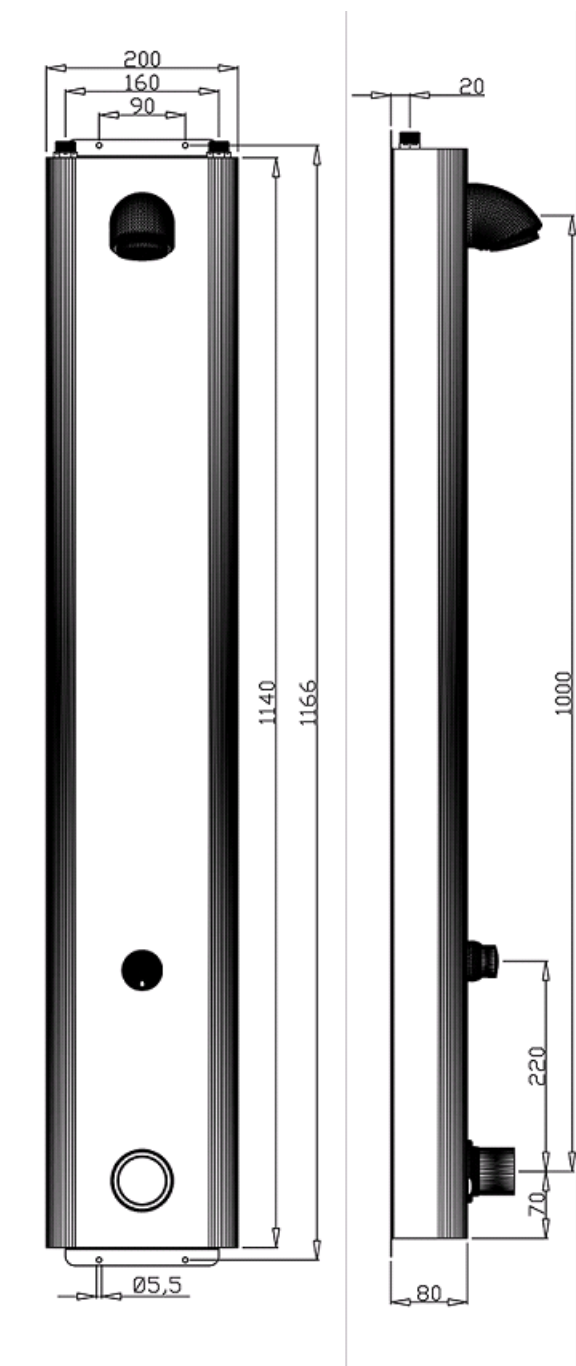

- Anslutningen mellan duschpanelens utvändiga R15-gänga och avstängningsventilen ska ske med planpackning, lin eller annan gängtätning. Rörsystemet ansluts mot avstängningsventilens 15 mm klämringskoppling, se mer information på nästa sida.
- Normalt monteras panelen så att tryckknapp/sensor alt. blandare (DP-2 Therm och DP-4 Therm) hamnar på 1100 mm över färdigt golv alt. 800mm över färdigt golv när det gäller handikappmodell. CC 160 gäller för paneler med inlopp för varmt och kallt vatten
- På duschpanelens ovan och undersida finns 4 st. monteringshål. Mät ut panelens position och markera håltagning i de 4 monteringshålen.
- Borra och plugga enligt avsnitt skruvfästningar (se sid 5).
- Använd enbart monteringskruvar som är godkända för denna miljö.
- Anslut inkommande vatten som är avsett för panelen, glöm ej föravstängningar.
- För DP-3 och DP-4 anslut kablar från sensor och magnetventil till styr-enheten.
- Täthetskontrollera alla anslutningar efter installation.

3. Montering av Duschpanel

Duschpanelen kan kopplas med kopparrör eller slang med slätande. (R15)

Använd stödhylsa vid installation av mjuka kopparrör.

Vid installation av PEX-rör används stödhylsa avsedd för PEX-rör med stor krage för montage.

Ballofixen ska ej smörjas.


Drå åt mutter för hand därefter med skiftnyckel enligt tabell nedan

Alla delar av installationen ska vara typgodkända

ANTAL VARV EFTER HANDÅTDRAGNING					
Dimension [mm]	Kopparrör	Tunnväggigt Stål	Förkromad Kopparrör	PEX rör	Nyckelvidd
15	3/4	3/4	3/4	3/4	24


4. Skruvfästningar

Skruvfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012 (SäVa 2.11.1)

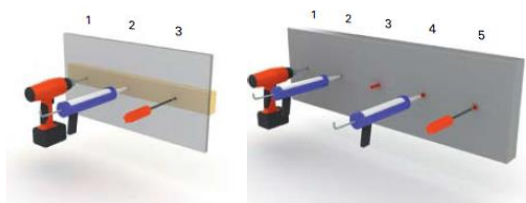

- Skruvfästningar i bjälklag respektive massiv konstruktion.


Observera att skruvfästningar inte får göras enbart i golv- eller väggskiva.

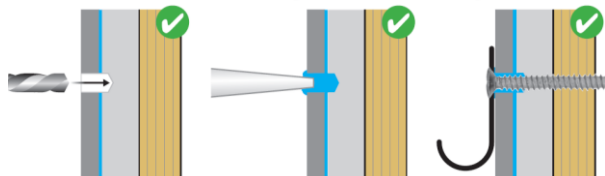

Borrning och skruvning i Våtrumsvägg 2012 (Våtrumsvägg 2012 sid 2).


5. Montering av duschhuvud

Figur 1

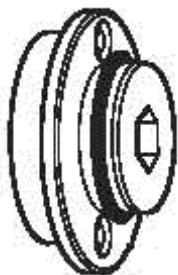

Börja med att fetta in o-ringen som monteras på väggbrickan (se figur 1) som sitter på framsidan av duschpanelen. (silikon fett ligger bipackad i portionspåse)

Figur 2

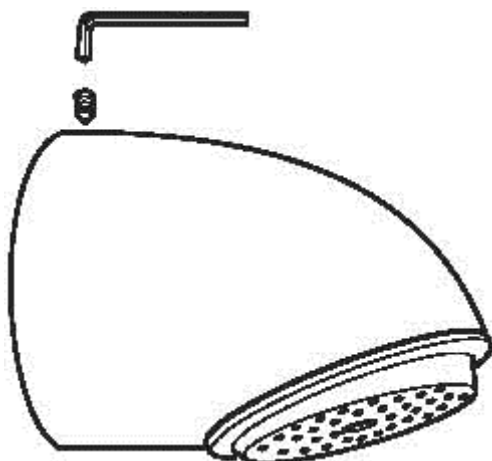

Montera dit duschhuvudet och låsning sker med den insett-skruven på ovansidan av duschhuvudet, (se figur 2)