


Backventil BA 2211

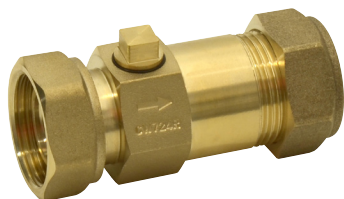

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers kontrollerbara backventil BA 2211 med klämringskoppling för kopparrör.

Artnr 0222110000, RSK nummer 5014236

Ventilen har anslutning mutter med invändig Whitworth-gänga W 1 1/8-14 på inkommande och klämringskoppling för kopparrör 22 mm på utgående.

Ventilen har pil på huset för att visa flödesriktning.

Denna backventil används i Beulco Armaturers installationsatser för vattenmätare, där den ansluts mot avstängningsventil efter vattenmätarkonsolen.

Montering:

Inkommande anslutning:

1. Ta bort klämring och mutter på avstängningsventilen och gänga på backventilens löpmutter, var noga med att gängorna hamnar rätt så muttern inte dras snett.
2. Dra åt muttern för hand till stopp. Dra därefter åt muttern med fast nyckel ca 2-3 mm eller med momentnyckel till 11-12 Nm.

Utgående anslutning:

3. Kapa kopparröret vinkelrätt med röravskärare (fig 3). Kontrollera att röret är fritt från repor.
4. Avlägsna grader på röret, både utvändigt och invändigt (fig 4).
5. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
6. Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 5).
7. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 6).

Observera:

Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna.

För att undvika spänningskorrosion i muttern på klämringskopplingen så kan muttern, efter åtdragning, lossas ett halvt varv och sedan dras åt igen.

