

Denna instruktion är ett komplement till manualen för fläktkonvektorn på vilken kondensskålen skall monteras. Läs igenom fläktkonvektormanualen avseende Allmänna varningar och GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. Läs även igenom denna manual noga innan arbetet påbörjas.

BESKRIVNING:

Satserna används för att samla kondens i SL fläktkonvektorer när dessa monteras horisontellt (i taket).

B0520 - SL 200

B0521 - SL 400


B0522 - SL 600

B0523 - SL 800

B0524 - SL 1000


INNEHÅLL I SATSEN:

- Kondensskål 1 st (fig. 1 ref A.)
- Kondensrör 1 st (fig. 1 ref. B)
- Kondensvattenslang 1 st (fig. 1 ref C.)
- Batteri övre isolering 1 st (fig. 1 ref D.)
- Frontskål isolering 1 st (fig. 1 ref E.)
- Genomskinlig plugg Ø13 mm 1 st (fig.1 ref F)
- Säkerhetsstöd för galler 2 st. endast för version SL (fig. 1 ref. G)
- Skruv med cylindriskt huvud 4.2x13 6 st (fig. 1 ref H.)
- Frontplatta fästvinklarna endast för version SL SMART (fig 1 ref I..)
- Denna manual (fig. 1 ref L.).

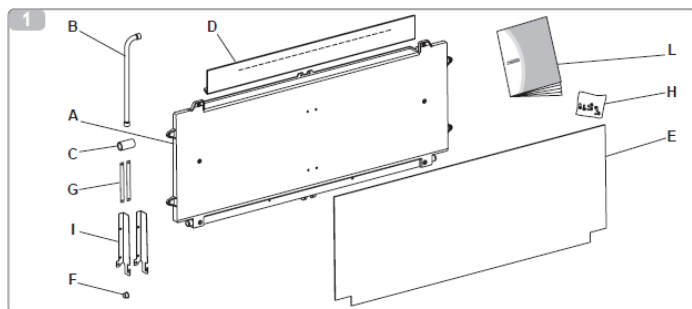

MONTERING AV KONDENSSKÅL

- Demontera övre gallret (fig 2 ref A..) Genom att skruva loss de två skruvarna, (fig 2 ref B..)
- Öppna sidoinspektionslucka (fig 2 ref C..);
- Lossa skruven på den vänstra sidan (.. Fig 2 ref F) som fixerar den vänstra panelen (.. Fig 2 ref G), sedan flytta den en aning åt vänster och lyft upp den;
- På den motsatta sidan, lyft locket (fig 2 ref H..) som skyddar skruven (fig 2 ref L..) Och skruva av den;
- Flytta sidopanelen en aning åt höger och lyft ut (fig 2 ref P..).

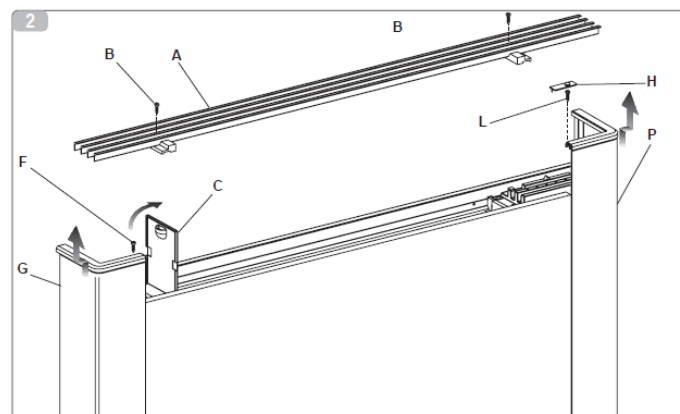

- Ta bort den nedre frontgrillen (fig 3 ref M..);
- Lossa skruvarna (bild 3 ref BD..) På frontpanelen (fig 3 ref E..) Och demontera det,
- Drag ut och ta bort de avskurna isolerbitarna av polystyren (Fig. 3 ref J.) Från sina speciella platser;
- Lossa skruvarna (bild 3 ref K..) som håller fästena (fig 3 ref N..) Och demontera dem från ramen;
- Ta bort batteriets övre isolering (fig 3 ref I..).

- Montera fast kondensskålen (.. Fig 4 ref O) med de sex skruvarna (.. Fig 4 ref W) som ingår i satsen och isolera kondensskålen med hjälp av medföljande isolering (.. Fig 4 ref R) ;
- Innan du fortsätter, se till att lutningen av enheten mot avrinningsområdet är tillräcklig för att möjliggöra utflödet av vatten;
- Kontrollera även att den transparenta pluggen sitter i dräneringsröret mitt emot den sida på vilken avrinningen skall ske;

- Gör anslutningar för kondensdränering (fig 4 ref QT..);

- Placera batteriets övre isolering som levereras i satsen (fig 4 ref S..).

När alla de beskrivna stegen har slutförts, återmontera komponenterna i omvänd ordning.

Notera: i denna typ av installation måste säkerhetshållarna för främre galler monteras (se avsnitt 2.10 i Bi2 installationshandboken).

