

MONTERINGSANVISNING

LIV

← Extra lågbyggd

GOLVBRUNN SIDOUTLOPP Ø 50

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard EN1253

RSK 711 0853**NRF 143 8332****ART. NR. 65270****ALLMÄNNA ANVISNINGAR**

LIV Ø 50 Sidoutlopp är typgodkänd av RISE, SC0522-18. Installationen ska utföras enligt branschregler för respektive land.

Golvbrunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt. Lutningen får vara max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant. Tätskikt och golvbrunn ska mötas på samma nivå för att tätningen mot golvbrunn ska bli korrekt.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se / www.gvk.se / www.sakervatten.se




Accepterad
 monteringsanvisning
 2026:1

Golvbrunnen Liv har Ø50 mm utlopp. Liv är utformad för att fungera i kombination med det mekaniska lukstoppet PREVENT V, vilket gör den idealisk för torra utrymmen såsom fläktrum, pannrum och liknande miljöer. Den är också särskilt lämplig för ouppvärmda utrymmen där traditionella vattenlås kan frysa, samt för sommarstugor och kök där vattenlåset annars kan torka ut.

Silen döljer klämringen och har ett excentriskt urtag. LIV är tillverkad av polypropenplast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens

**INNEHÅLLER**

- 1 st. golvbrunn
 - 1st. mekaniskt lukstopp Prevent V
 - 1 st. skyddslock
 - 1 st. klämring
 - 1 st. o-ring, NBR 159x4mm
 - 5 st. klämringsskruvar Torx T20
- Rostfria specialskruvar*

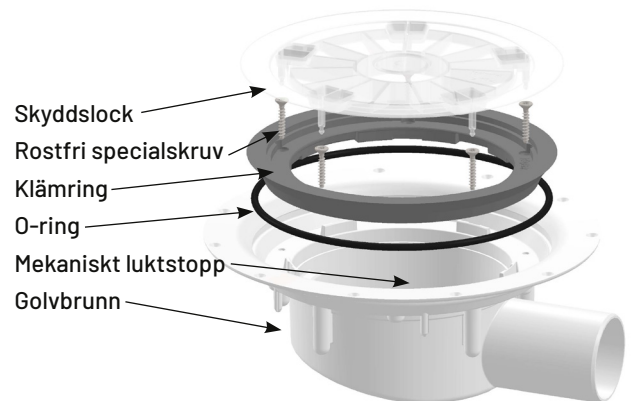**PREVENT V (5)**

Den fjäderbelastade tätningen stängs vid uteblivet vatten och hindrar lukt vid uttorkning.

INSTALLATION BETONGBJÄLKLAG

- ! Vid installation i betongbjälklag ska golvbrunnfixtur användas. Fixturen ger en exakt justering av golvbrunnen i höjd och våg. Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200 mm från golvbrunnen.

Använd Faluplast **Golvbrunnfixtur Robust**
RSK 712 9556 - NRF 451 5995


Följ monteringsanvisningen som medföljer fixturen.

Se även www.faluplast.com

- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!




INSTALLATION PLASTMATTA

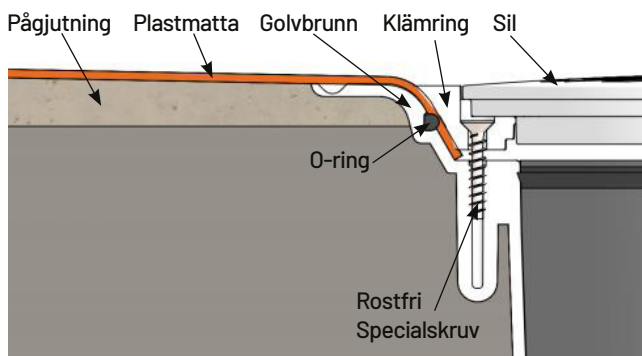

- ! Använd Faluplast skärmall RSK 711 3619 NRF 451 5969

INSTALLATION KLINKER

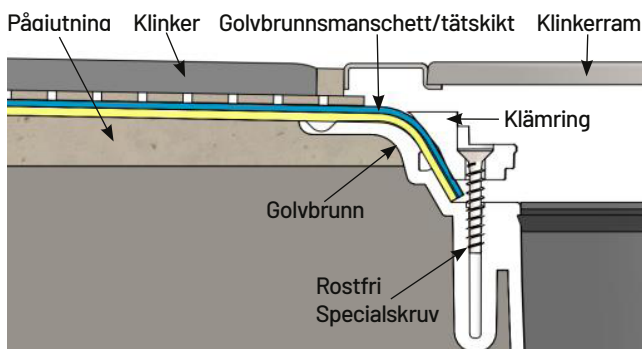

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

INSTALLATION TRÄBJÄLKLAG

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta användas (gäller Sverige).
RSK 713 3830 NRF 451 6201

Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.

se även www.faluplast.com

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma pågjutning måste Faluplasts förhöjningsringar (tillbehör) 12 mm, 15 mm eller 25 mm användas.

- ! **Monteringsplattans bipackade 12 mm höga (orangea) distansring passar inte till LIV** (pga brunnen är så låg tar utloppsröret i plattans underkant)

O-ringen används normalt inte till

- ! brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

Förhöjningsringspaket 12, 15 eller 25 mm ingår följande:

1 st. förhöjningsring 12 mm

RSK 713 5110 // NRF 451 6084

eller

1 st. förhöjningsring 15 mm

RSK 712 9672 // NRF 451 6019


eller

1 st. förhöjningsring 25 mm


RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. o-ring, NBR 159 x 4mm

+5 st. rostfria specialskruvar Torx T20

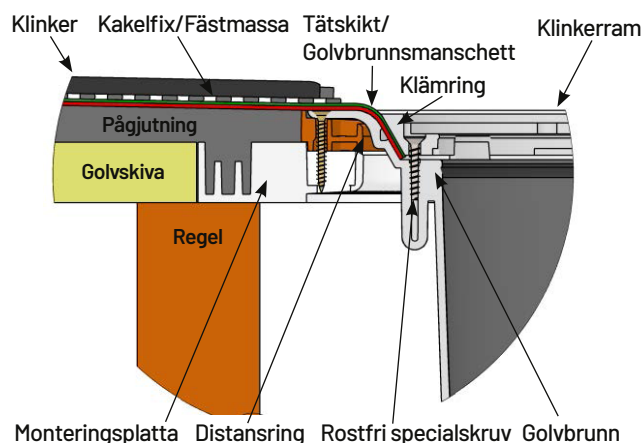

MONTERING AV PLASTMATTA & GOLVBRUNNSMANSCHETT

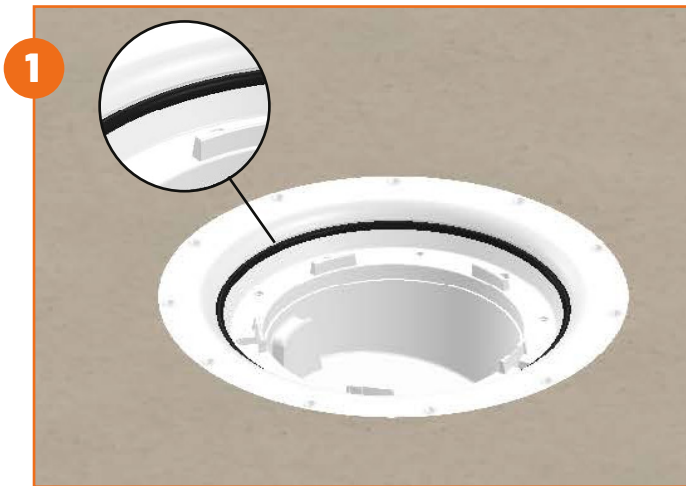


Plastmatta: Montera o-ringen i o-ringsspåret.

Tätskikt för keramik: Normalt ingen o-ring. Se tätskiktstillverkarens anvisningar.



Montera skärmallens runda enhet i brunnen.

! Använd Faluplast skärmall RSK 711 3619 NRF 451 5969

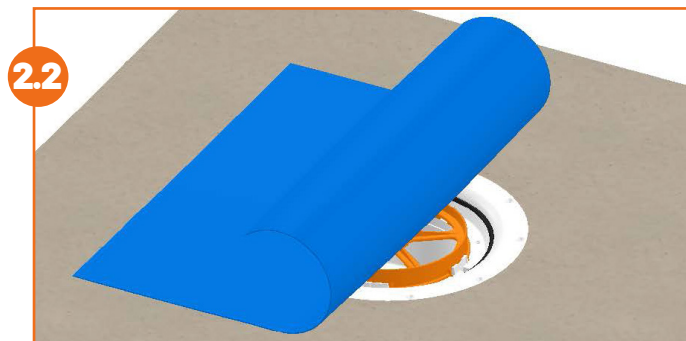


Tätskikt för keramik:

Montera tätskiktet enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.



Montera tätskiktet enligt tillverkarens anvisningar.

Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.

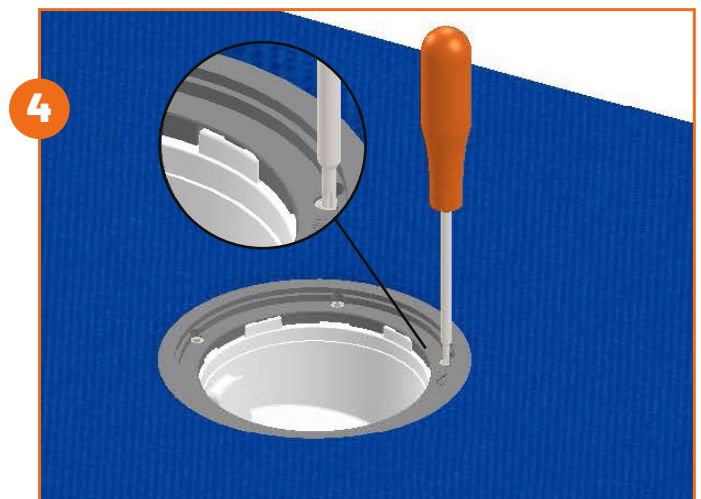

Passa in klämringen i klackarna. Skruva sedan växelvis i de 5 st. rostfria specialskruvorna. Dra åt med 1,2-1,4 Nm, klämringens ytterkant ska då ligga mot tätskiktet.

Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment.



SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov. Bra för både miljö och plånbok. Skyddslocket förhindrar bland annat att skräp eller pågjutning tar sig ned i golvbrunnen vid installation samt ser till att alla delar till golvbrunnen är på plats tills tätskiktet/plastmattan ska monteras.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LOCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



ÅTERMONTERA

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.




DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR

Det mesta av Faluplast golvbrunnstillbehör passar även till LIV.*
Se nedan några av de som passar just **LIV**.

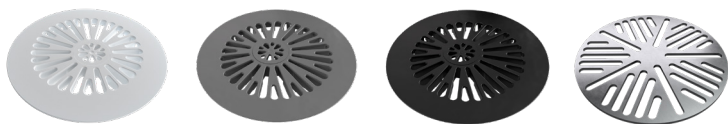

Golvbrunnssilar, vit/grå/svart eller rostfri

RSK 713 0087//713 0037//713 0039//713 0088

NRF 451 6103//451 7094//451 7095//451 6104

Rostfritt råttstopp

RSK 713 0053 // NRF 451 6073



* silar, klämringar, förhöjningsringar och Robust passar.
Monteringsplattan passar, men inte med orange förhöjningsring.

Endast mekaniska vattenlåset fungerar som vattenlås och luktstopp.

