KLÄMRING

Faluplast klämringar är enbart avsedda till Faluplast golvbrunnar!

VIT KLÄMRING (Art. nr 65068 // **RSK** 713 5113 // **NRF** 451 6101)
GRÅ KLÄMRING (Art. nr 65061 // **RSK** 713 5115 // **NRF** 451 6102)

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Klämringen kan köpas som reservdel.
Denna monteringsanvisning är ett utdrag i golvbrunnens monteringsanvisning. Behöver man mer information än vad som omnämns nedan, uppmanas man att besöka vår hemsida www.faluplast.com.

- **Klämringen levereras utan skruvar.**
  Behöver man skruvar finns en sats skruvar och o-ring, RSK 714 0631

- **Man måste alltid använda Faluplast specialskruvar till klämringen.**

MONTERINGSFÖRFARANDE:

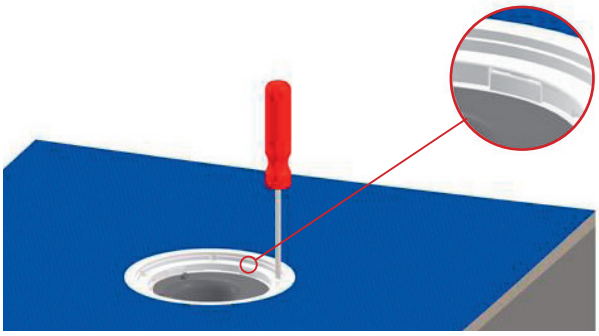

Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunns-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild.

Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2-1,4 Nm.

- Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!

- Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast Momentadapter, RSK 712 9521 // NRF 520 001, för att erhålla rätt moment.
  Försiktighet och väldig lågt varv ska användas om skruvdragare används!

Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

- Återanvänd ej en demonterad klämring.

Accepterad monteringsanvisning 2026:1