

# Monteringsanvisning för Fernco och Flexseal rörkopplingar

Ver 2.8

Fernco rörkopplingar är typgodkända av Sitac enligt typgodkännandebevis 0868/93.

Fernco/Flexseal rörkopplingar möjliggör sammanfogning av rör av olika materialtyper samt olika dimensioner. Kopplingarna är konstruerade för VVS montage såväl öppet som ingjutet(Fernco). För VA rekommenderar vi förläggning enligt AMA07.

1




Gör ren rörändarna från avlagringar och grus med såpvatten och trasa eller alternativt en stålborste.

2



Kontrollmät rörens ytterdiameter.

3

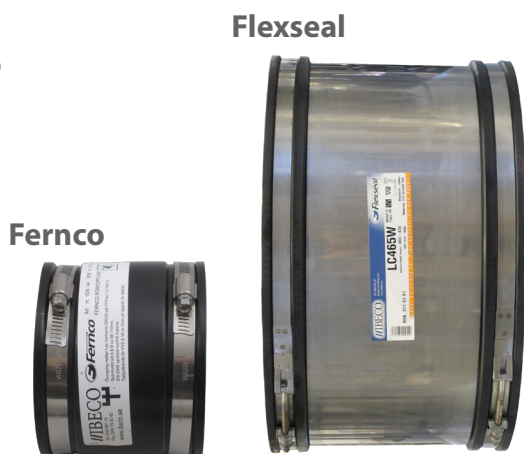

Välj en Fernco/Flexseal rörkoppling som har ett arbetsområde inom rörens ytterdiameter. Bedöms röret vara i mycket dåligt skick kan det vara svårt att få kopplingen tät. Notera också att kopplingen är intakt med två slangklämmor.

4



Kontrollera att Fernco/Flexseal rörkopplingen passar på rören.

## Viktigt!

- Observera att kopplingens syfte är att appliceras på dag- och spillvattenledningar. Den skall således inte sättas på trycksatta system, utan på så kallade självfallssystem



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. IBECO garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Tel: 0243-681 10  
Fax: 0243-79 30 45

**IBECO**

www.ibeco.se  
info@ibeco.se



5



**Fernco rörkopplingar:  
6Nm**



**Flexseal rörkopplingar:  
80 - 299mm, 6Nm**

**Drag åt slangklämmorna manuellt med en momentnyckel eller hylsskruvmejsel enligt ovan angivet åtdragningsmoment.**

**Observera att större storlekar av rörkopplingar har högre åtdragningsmoment. Se de angivna specifikationerna på rörkopplingens etikett.**

6



**Provtryck Fernco/Flexseal rörkopplingen och dess applikation med 0,3bar.**



### **Information!**

Kraften som behövs för 6Nm är vad en normalbyggd man kan åstadkomma när han drar åt rörkopplingen med en hylsskruvmejsel användandes endast en hand.

Ett vägledande tecken på att det specificerade åtdragningsmomentet har uppnåtts för slangklämmor som har högre åtdragningsmoment är att låset börjar vrida sig istället för att slangklämman dras åt.

### **Viktigt!**

- Använd inte skruvdragare.



### **Tips!**

- För eventuella frågor under installationen av rörkopplingen, ring 0243-681 10