
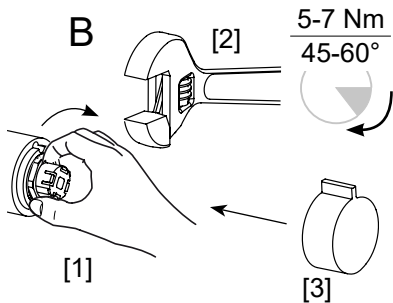


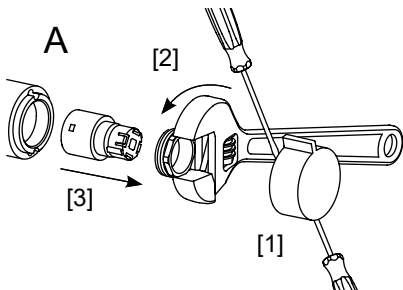

SVENSKA

Byte av keramikinsats

Utför i ordning A [1]–[3] Vid behov rengör sätet där keramikinsatsens tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan. B Hopmonteras i omvänd ordning. Fästmuttern dras för hand [1] tills den börjar gå tungt. Dra sedan med skiftnyckel [2] med 5-7 Nm eller 45-60°.

ENGLISH

Replacement of ceramic insert

Follow the instructions in the order A [1]–[3]. If necessary, clean the site where the ceramic insert's three seals are located. NB: Take care not to scratch the surface. B Reassemble in reverse order. Start by tightening the nut by hand [1] until it starts to become tight, then use a ratchet [2] with 5-7 Nm or 45-60°.