



A

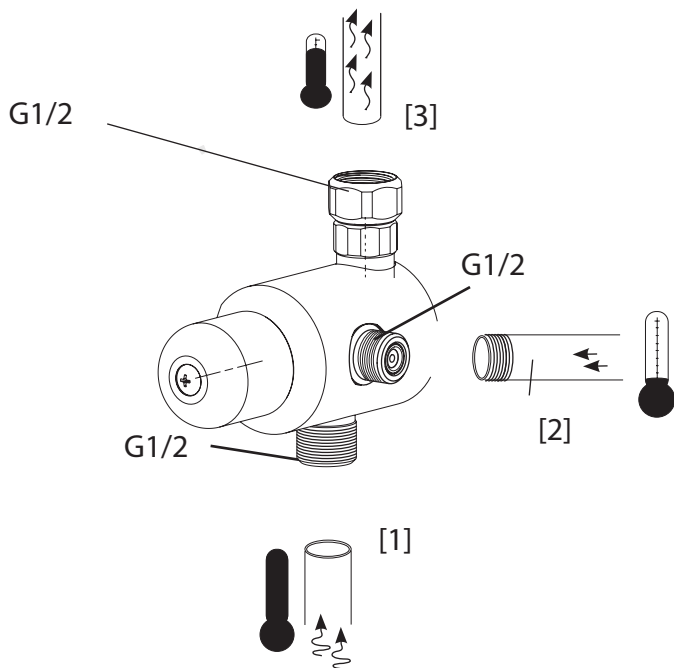

B

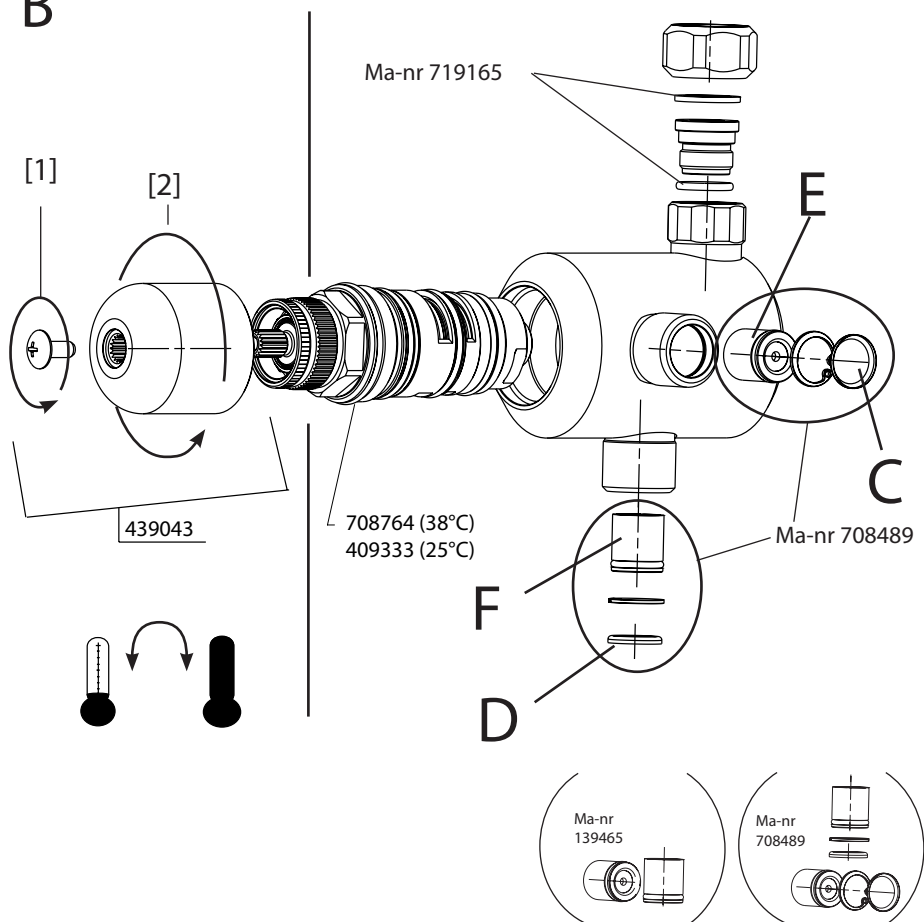

**MONTERING A**

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren rensas innan den monteras. Utför i ordning [1] - [3]. Blandaren är kalibrerad till 25°C. Om annan temperatur önskas se **INSTÄLLNINGAR** och Ändring av temperatur.

**INSTÄLLNINGAR**

Ändring av temperatur: B Lossa skruven ett par varv. Dra ratten utåt. Justera ratten till önskad temperatur. Skruva in skruven igen. Se [1] - [2].

**FELSÖKNING**

Blandaren ger bara kallt/varmt vatten: Blandaren är felaktigt ansluten. Det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".

Blandaren ger för lite vatten. Rengör inloppsilarna. Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och rengör silarna. C D

**SERVICE**

Byte av backventil vid inlopp kallvatten: E Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och avlägsna silen. Byt backventilen Ma-nr 139465.

Byte av backventil vid inlopp varmvatten: F Demontera blandningsventil. Byt backventilen Ma-nr 139465.

**ÖVRIGT**

Vid risk för frost: (tex vid uppvärmt fritidshus) Vattnet skall tömmas ur ledningen och blandaren. Demontera blandaren.