




Användarmanual FANN Green Toalettsystem

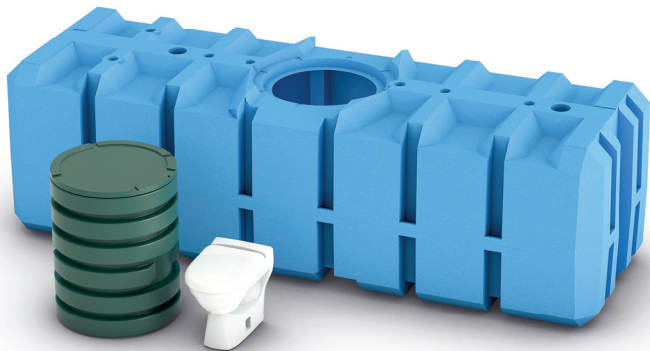

Spolning

Tryck en gång på spolknappen för att starta en spolsekvens. Det finns bara en typ av spolsekvens. Tid från tryck på spolknapp till när spolning sker beror på hur installationen ser ut. Normalfallet är att det tar ca 10-15 sekunder från knapptryck till spolning sker.

Viktigt!

Extremt snabbt tryck på spolknappen känner systemet inte av, så tryck i ca 1 sekund vid varje spolning.

Vid installationer med fler än en toalett och spolning sker samtidigt på toalettarna kommer spolningssekvensen i ena toaletten invänta tills spolningssekvensen är klar på den andra toaletten.

Underhåll

Tänk på att inte spola ner annat än vatten, fekalier, toalettpapper eller citronsyra baserade rengöringsmedel i toaletten. Annat kan skada komponenter och/eller påverka funktionen.

Var 1-4 vecka:

Använd rengöring Jets toilet clean plus. Eller annan citronsyra baserad rengöringsmedel. Man får inte använda rengöringsmedel som är lödodrande då detta skapar luftbubblor i vakuumenheten så den ej bygger upp något vakuum. Citronsyran hjälper också till att minska urinstenspåbyggnaden i ledningen.

Varje år:

Häll i 0,2 L Jets Descale Gel i toaletten och spola varannan kväll i 10 dagar innan ni går och lägger er. Alternativt 0,5 L Jets Descale Gel/toalett och spola vid längre bortavaro.

Vid behov:

- Rengör filtret på inkommande vatten till toaletten/toalettarna.
- Om systemet inte kommer användas under en period med minusgrader ska:

Toaletten: Vattentillförseln till toaletten ska stängas av. Lossa slangen från vattenventilanslutningen. Tryck på spolknappen för att tömma vattnet ur toalettskålen och tömma vattnet från slangen och ventilen.

Vakuumenheten: Eftersom vakuumenheten inte töms helt på vatten även om spolning utan vatten sker ska Jets frostsäkring tillsättas enligt instruktion i produktanvisningen för denna.

Tryckledningen:

Antingen: Värmekabel utvändigt tryckledningen med skyddsisolering.

Eller: Tillsätt Jets frostsäkring enligt instruktion i produktanvisningen för denna.

Service

Vart 7e år rekommenderas service av vakuumenheten för byten av kullager och tätningar.

Reservdelar/Tillbehör:

Art nr	Benämning
1641	WC-stol, Jets M50, Golv
1642	WC-stol, Jets Charm, Vägg
1645	Vakuumpump, Jets, U Flexi, 230V, VTS
1648	Transportficka Jets trycksida, 32 mm
1650	Väggkonsol Jets Charm
1651	Monteringsram, pump bakom Jets WC
1654	Pumphus ute, Jets, 80x75x60 cm
1657	Envägs l.ventil trycksida jets 32 mm
1660	Signalkabel 2 m, VTS-WC, Jets
1662	Skarvkabel 2 m, signalkabel/WC, Jets
1663	Skarvkabel 5 m, signalkabel/WC, Jets
1664	Skarvkabel 10 m, signalkabel/WC, Jets
1665	Skarvkabel 20 m, signalkabel/WC, Jets
1667	Signalkabel VTS/vakuumpump, 5 m, Jets
1671	Värmekabel för rör 20 m, 13 W/m, Jets
1672	Monteringstejp värmekabel
1674	Jets Toilet Clean Plus 0,75 L
1676	Jets Descale gel 5 L
1678	Jets Frostsäkring 4 L
1686	Nivåvippra, Jets, ink kabelförskr.

