


Original instructions

## **SWXRT35** **SWXRT70**

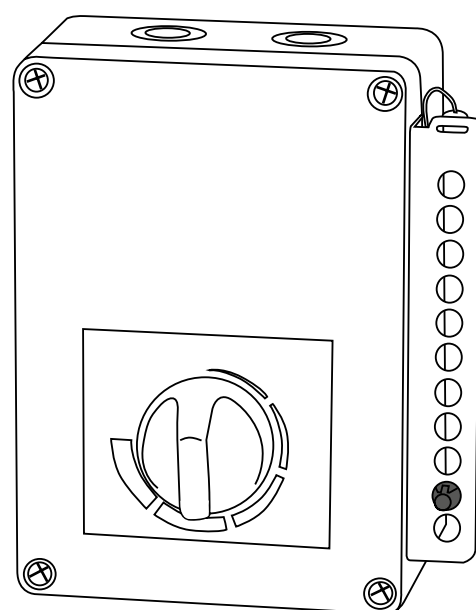

SE ... 3

GB ... 4

ES ... 5

FR ... 6

NL ... 7


NO ... 8

PL ... 9

DE ... 10

RU ... 11

**A**

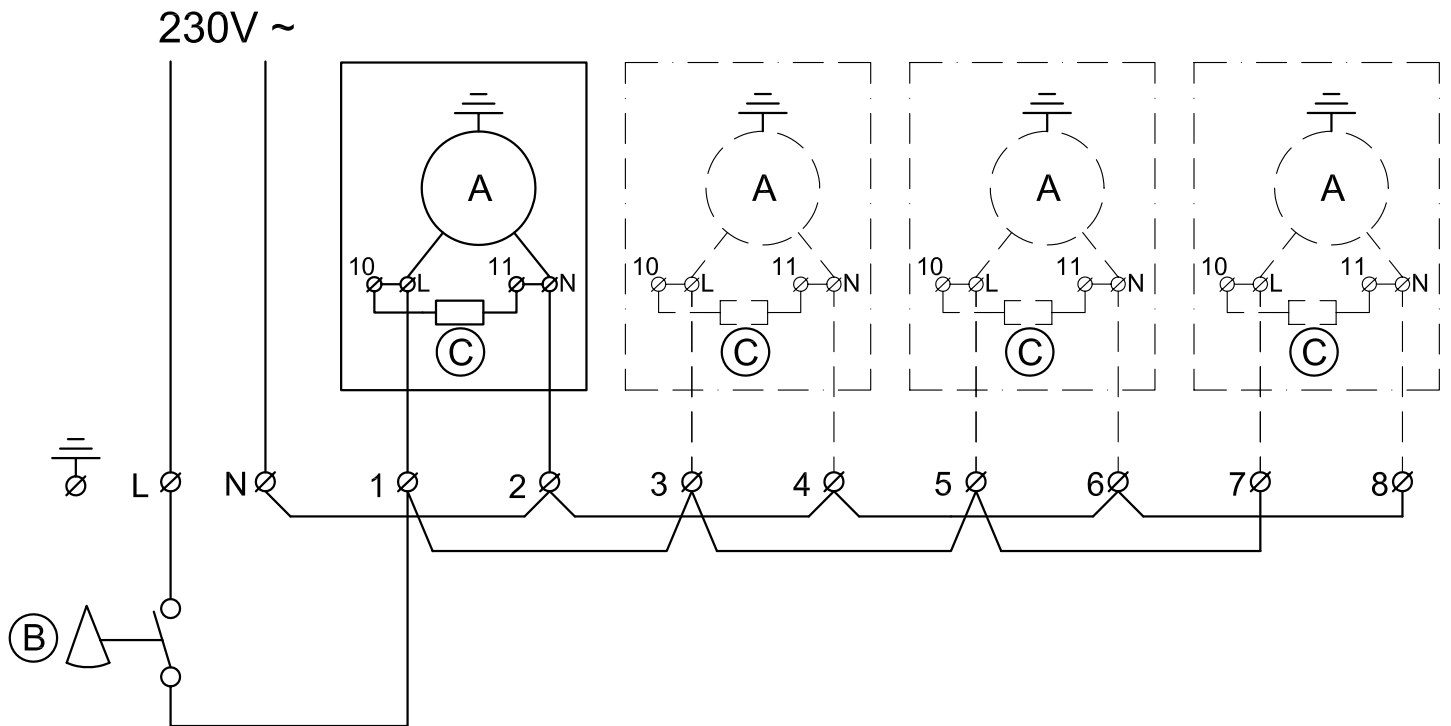

**SE**  
A Värmebläkt  
B Termostat  
C Ventil

**GB**  
A Fan heater  
B Thermostat  
C Valve

**ES**  
A Aeroterma  
B Termostat  
C Válvula

**FR**  
A Aérotherme  
B Thermostat  
C Vanne de  
régulation

**NL**  
A Luchtverhitter  
B Termostat  
C Ventiel

**NO**  
A Varmluftsvifte  
B Termostat  
C Ventil

**PL**  
A Nagrzewnica  
B Termostat  
C Valve

**DE**  
A Heizlüfter  
B Thermostat  
C Ventil

**RU**  
A Тепловой вентилятор  
B Термостат  
C клапаны

## Säkerhet

---

Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de övervakas eller att de får anvisningar angående säker användning av apparaten och dess inneboende faror. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall utföras av användaren och får inte utföras av barn utan övervakning.

## Allmänna anvisningar

---

Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk.

*Produkten får endast användas till det som framgår av denna montage- och bruksanvisning. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet.*

## Utförande SWXRT35

---

Termostat SWXRT35 är en kapslad termostat för temperaturstyrning av värmefläkt SWX C för korrosiva miljöer och SWX D för dammiga miljöer. Kapslingen är tillverkad av polykarbonat med metriska knockouts och har kapslingsklass IP65.

Temperaturområde: 0-35°C

Spänning: 230V~

Strömbelastning: 2,7A AC3

## Utförande SWXRT70

---

Termostat SWXRT70 är en kapslad termostat för temperaturstyrning av värmefläkt SWX H för rumsuppvärmning upp till 70 °C. Kan även användas till värmefläkt SWX C och SWX D om man behöver högre rumstemperatur än 35 °C.

Kapslingen är tillverkad av polykarbonat med metriska knockouts och har kapslingsklass IP65.

Temperaturområde: 0-70 °C

Spänning: 230V~

Strömbelastning: 2,7A AC3

## Installation

---

- Installationen skall utföras av behörig installatör.
- Elanslutning till nätet skall göras med fast förlagd kabel. Allpolig brytning med brytavstånd på minst 3 mm skall finnas i den fasta installationen.
- Frico rekommenderar att både fläktmotor och värmevatten stängs av när inget värmebehov finns. Det medför att nedsmutsning av vattenbatteri och eventuella filter minimeras, samt minimerar värmekostnaden.
- Montera termostaten så att den ej påverkas av drag från dörrar och fönster som öppnas, solljus, värmefläktens utblåsningsluft eller dylikt. Om mer än en värmefläkt skall anslutas, placeras termostaten så att den påverkas av mer än en värmare
- Anslutning av antal värmefläktar till SWXRT35 och SWXRT70:
- En termostat kan max. styra:
  - 2 st SWX C/D/H23 eller
  - 1 st SWX C/D/H23 och 2 st SWX C/D/H13 eller
  - 4 st SWX C/D/H13
- För att undvika stora temperaturdifferenser i lokalen bör max två värmare anslutas per termostat.
- Kopplingschema för termostat SWXRT, se A.



**Main office**

Frico AB  
Box 102  
SE-433 22 Partille  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se  
www.frico.se

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)**