

Termostatisk regulatordel RAVI för två- och trevägsventiler (34 mm hals)

V3-40

Användning




Regulatordel RAVI kan kombineras med tvåvägsventilerna RAV-/8, RAV-/2, VMT-/8, VMT-/2, VMA eller trevägsventilerna VMV, KOVM.

RAVI används för temperaturreglering av mindre varmvattenberedare typ förrådsberedare eller genomströmningsberedare.

- Självverkande
- Stänger vid stigande givartemperatur
- Monteras i returledningen
- Tryckklass PN 10

Princip

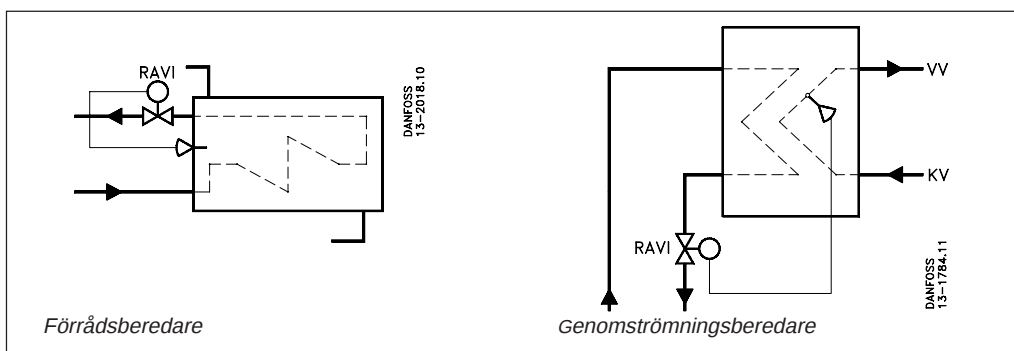

Beställningsnummer och data

Regulator

Typ	Inställningsområde °C	Kapillärörslängd m	Max givartemp °C	Best nr	RSK-nr
RAVI	43 - 65	2,0	70	013U8008	540 26 73


Tillbehör

Benämning	Anslutning ISO 7/1	Best nr	RSK-nr
Dykrör	R 1/2	013U0290	540 22 85

Inställning

I figuren visas sambandet mellan siffermarkering och stängningstemperatur.

De angivna värdena är vägledande.

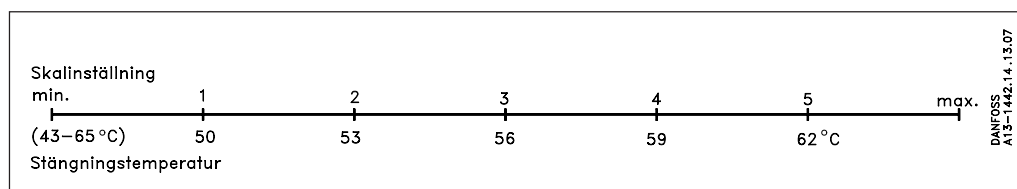


Montering

Ventilen ska monteras i returledningen med flödesriktningen i den ingjutna pilens riktning.

Givaren ska alltid monteras varmare än regulatören. Givaren monteras med den spetsiga änden uppåt.

Konstruktion


1. Manöverdel
2. Inställningsfjäder
3. Bälgelement
4. Packbox
5. Insats
6. Ventilhus
7. Ventilkägla
8. Givare
9. Kapillärrörspackbox

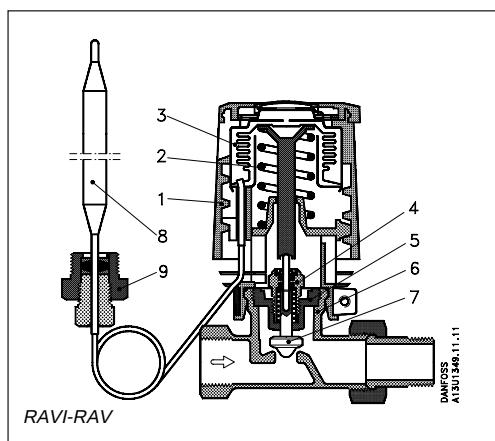

Material i vattenberörda delar

Givare:	Cu
Dykrör:	Mässing
Kapillärrör:	Cu

Mått

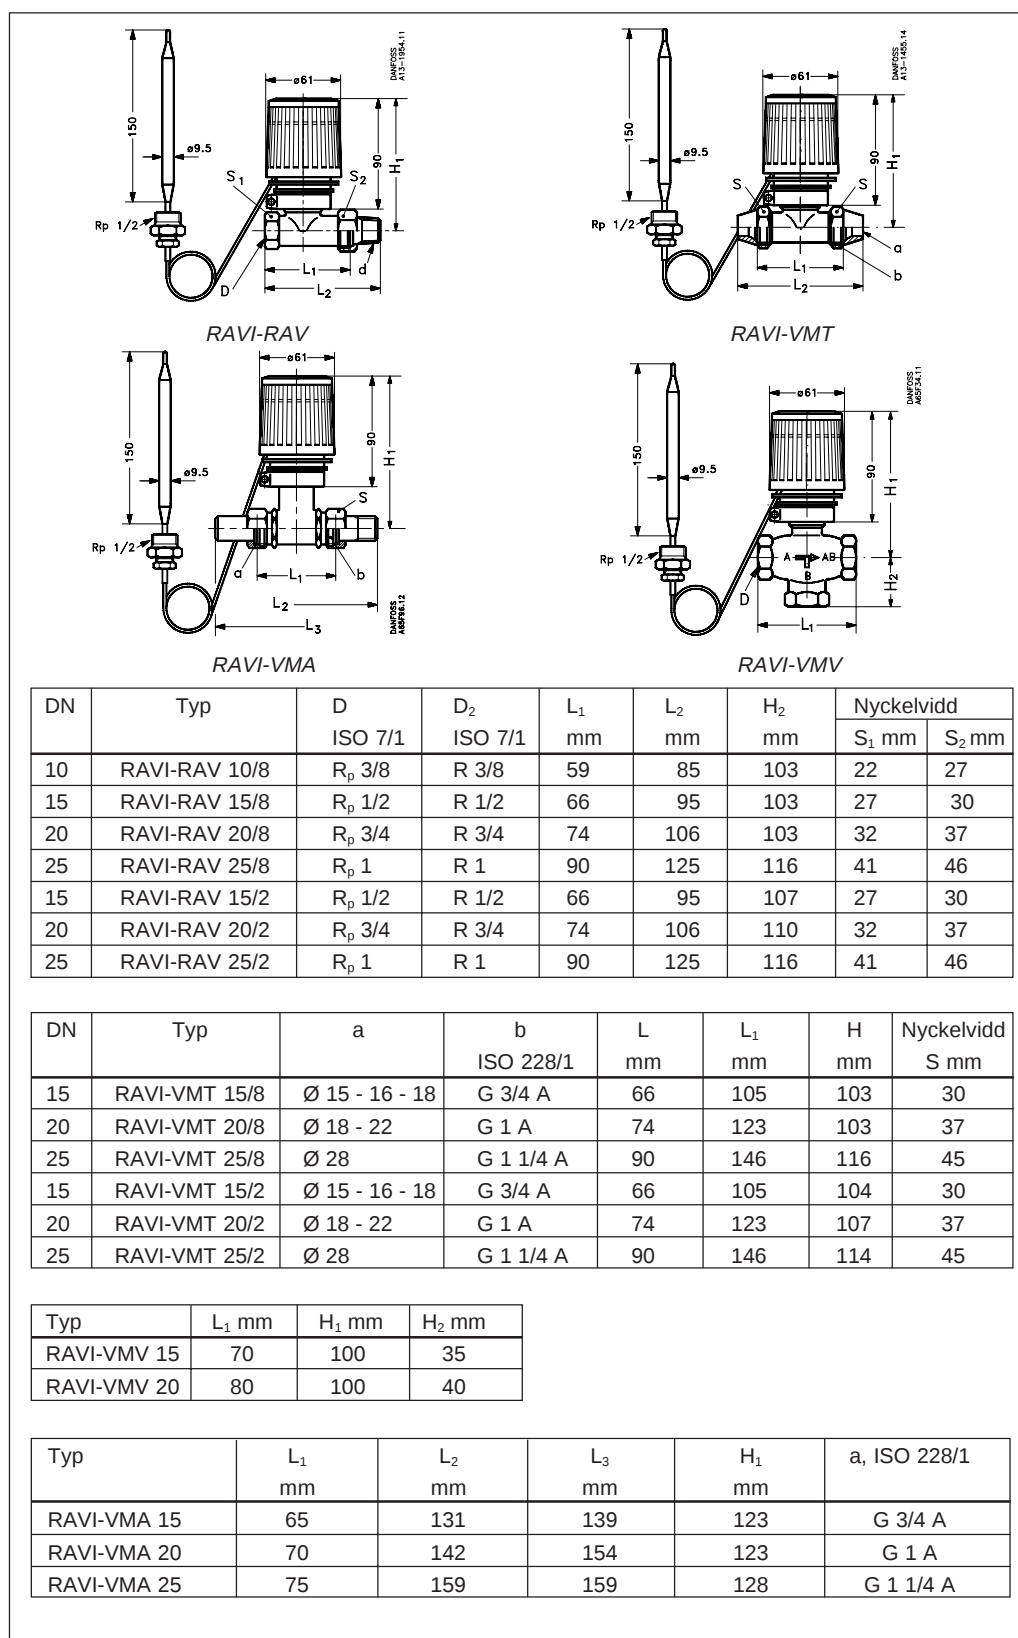

Hänvisning

P-band, se under flik Övrigt

**Danfoss AB****SE-595 82 Mjölby**
Industrigatan 7**Tfn 0142-885 00**
Fax 0142-885 09**SE-200 39 Malmö**
Stenåldersgatan 2
Box 9153**Tfn 040-671 25 50**
Fax 040-21 49 75**SE-100 73 Stockholm**
Sjövicksbacken 24
Box 44049**Tfn 08-775 42 00**
Fax 08-775 42 42**SE-906 20 Umeå**
Kylgränd 6**Tfn 090-71 69 90**
Fax 090-18 70 30**SE-400 93 Göteborg**
Brita Sahlgrens gata 8 C
Box 9143**Tfn 031-709 27 00**
Fax 031-709 27 49