

MONTAGE- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

ÖGONDUSCH WS 3232 RSK 7559616

3

5

Leverans

Ögonduscharna levereras demonterade.

Montage

Före montage skall ledningarna renspolas. Montageexempel se nedan.

Anslutning

Kallvatten

Arbetstryck

2—4 bar. Vid högre tryck bör tryckregulator WS 3234.10090 monteras på tilloppsledningen. Se nedan.

Funktion




Genom att höja spaken öppnas ventilen. Ventilen förblir öppen till dess spaken återställs i sitt ursprungsläge.

Service och underhåll


För att garantera en säker funktion bör ögonduschen provas kontinuerligt. Vid behov skall perlatorerna rengöras eller bytas. Om ventilen inte fungerar bytes hela överdelen eller hela ventilen

Reservdelar

WS 3232-10	Överdel.
WS 3232-15	Ventil med överdel.
WS 3232-20	Tryckslang.
WS 182705	Luftblandande strålsamlare

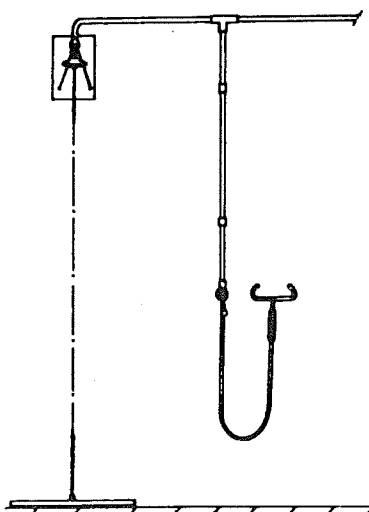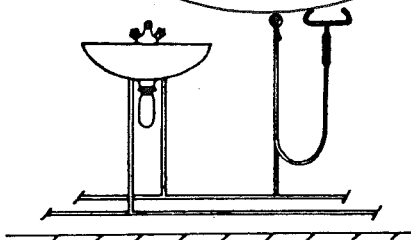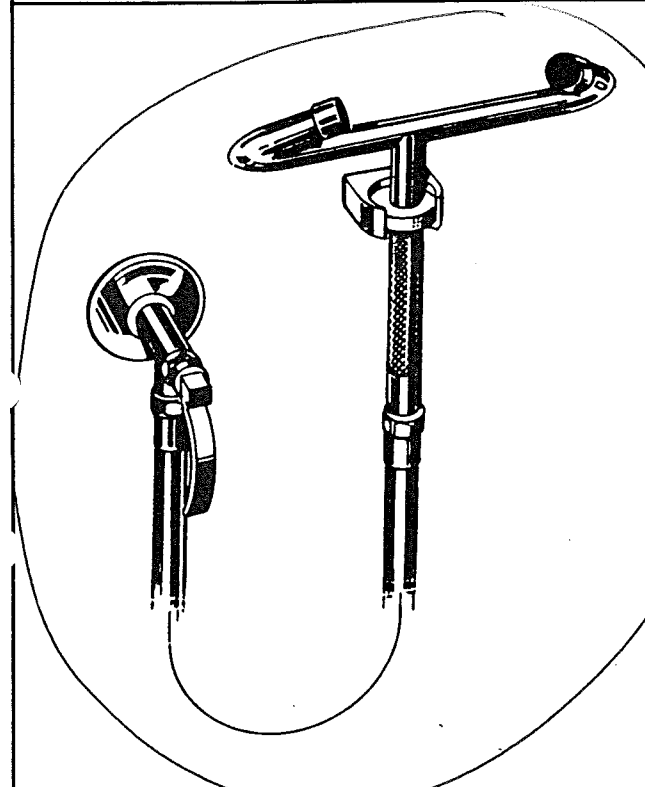

WS 32781 kombinerad kropp- och ögondusch. Se även sida 4.

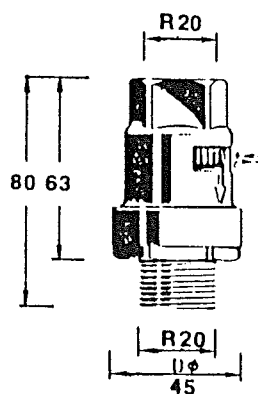

REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV SEKUNDÄRTRYCK (säkras med skruven)

WS 3234.10090
Tryckreduceringsventil
Mattförkr. DN 20 inv/utv gänga

TEKNISKA DATA

Ventilhus	Mässing, mattförkr.
Innerdelar	Mässing/rostfritt stål.
Vikt	0,4 kg.
Primärtryck	Max 16 bar.
Sekundärtryck	2—5 bar (fast inst. 4 bar vid lev.).
Temperatur	Max 90°
Media	Vatten, tryckluft.
Montage	Ventilen fungerar lägesoberoende. Pilen på ventilhuset anger strömningsriktningen.