



PARTNER
IN VENTILATION
2VV.CZ

SE

SAVANA 3



INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

CE



BETYDELSEN AV SYMBOLER I BRUKSANVISNINGEN



VARNING!



VIKTIGT!



TEKNISK INFORMATION



KONTROLLERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

KONTROLLERA ATT DEN LEVERERADE PRODUKTEN MOTSVARAR DIN BESTÄLLNING.

PACKA UPP OCH KONTROLLERA FÖRSÄNDELSEN.

EFTER UPPACKNINGEN SKA DU KONTROLLERA ENHETENS SKICK OCH ALLA KOMPONENTER.

ANVÄND ALDRIG EN ENHET SOM ÄR SKADAD.


OM ENHETEN INTE PACKAS UPP OMEDELBART EFTER MOTTAGANDET SKA DEN FÖRVARAS I EN TORR INOMHUSLOKAL MED EN TEMPERATUR PÅ +5 °C TILL +40 °C.

LÅT INTE BARN LEKA MED ENHETEN.



KONTROLLERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

- EFTER LEVERANSEN SKA DU OMEDELBART KONTROLLERA EVENTUELLA SKADOR PÅ DEN FÖRPACKADE PRODUKTEN. KONTAKTA DITT SPEDITIONSFÖRETAG OM FÖRPACKNINGEN ÄR SKADAD. OM REKLAMATIONEN INTE LÄMNAS IN I TID KAN INGA REKLAMATIONER GÖRAS I FRAMTIDEN.
- KONTROLLERA OM PRODUKTTYPEN ÖVERENSSTÄMMER MED BESTÄLLNINGEN. OM SÅ INTE ÄR FALLET SKA DU INTE PACKA UPP ENHETEN OCH OMEDELBART ANMÅLA FELET TILL LEVERANTÖREN.
- EFTER UPPACKNINGEN SKA DU KONTROLLERA SKICKET PÅ VÄRMEAGGREGATET OCH ÖVRIGA TILLBEHÖR. KONTAKTA DIN LEVERANTÖR OM DU ÄR OSÄKER.
- INSTALLERA ALDRIG EN SKADAD VÄRMARE!
- OM DU INTE PACKAR UPP VÄRMARENHETEN OMEDELBART EFTER LEVERANSEN MÅSTE DEN FÖRVARAS I EN TORR INOMHUSMILJÖ MED EN OMGIVNINGSTEMPERATUR PÅ +5°C TILL +35°C.

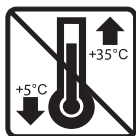


Allt använt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas eller återvinnas. Bidra aktivt till miljöskyddet och var noga med korrekt avfallshantering och återanvändning av förpackningsmaterial.




PACKA UPP ENHETEN

1x

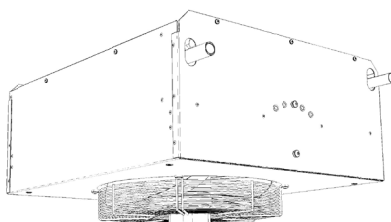


1x

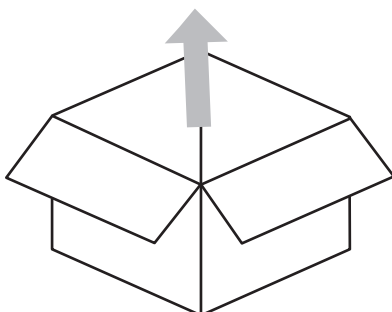

1x



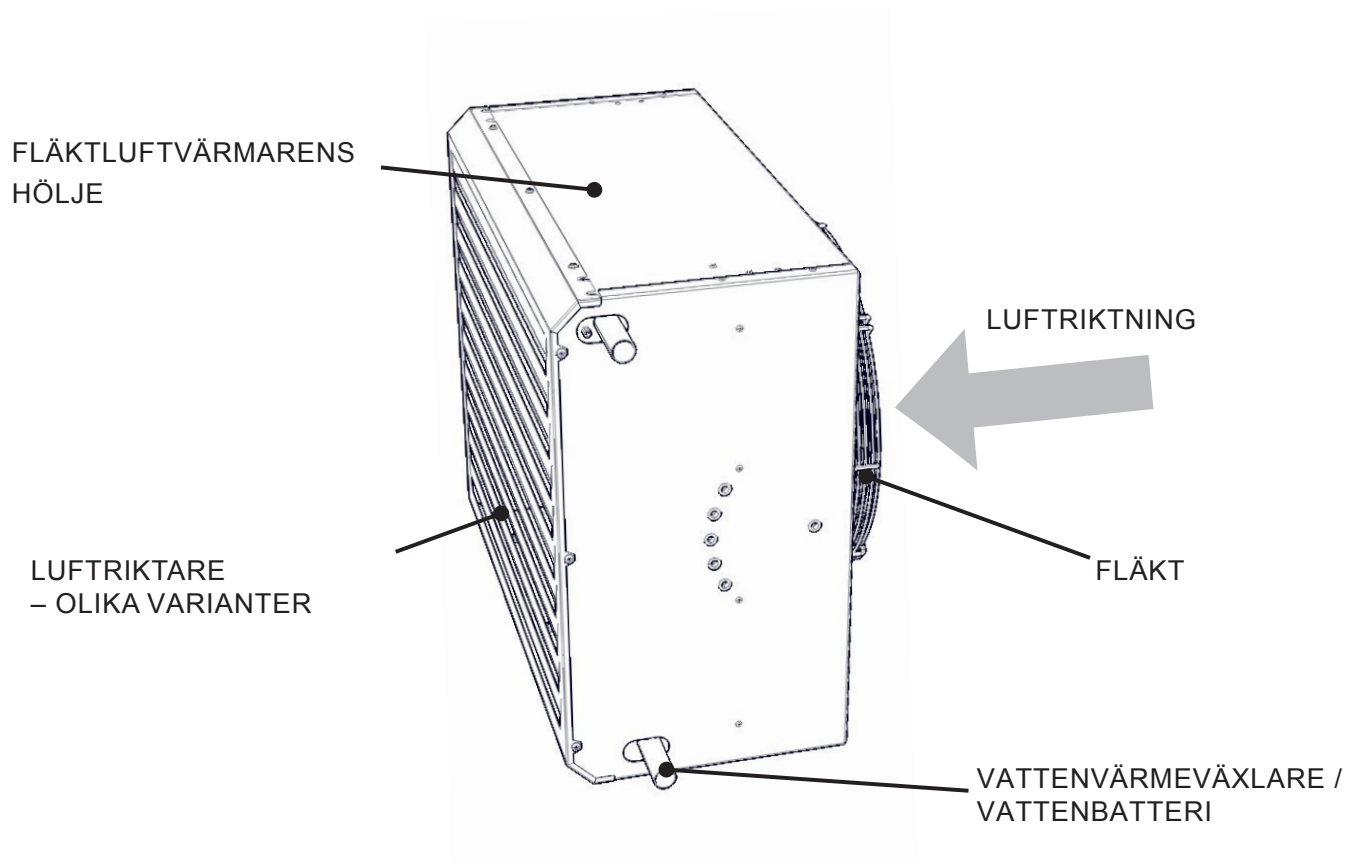


TEKNISK INFORMATION

MODELL	LUFTFLÖDE [m³/h]	SPÄNNING [V/Hz]	STRÖM [A]	EFFEKT [W]	VIKT* [kg]
SAV312	1900	230/50-60	1,70	210	17
SAV322	2600	230/50-60	1,50	180	22
SAV342	4700	230/50-60	1,40	320	35
SAV362	7000	230/50-60	2,60	630	46
SAV313	1700	230/50-60	1,70	210	18
SAV323	2250	230/50-60	1,50	180	24
SAV343	4300	230/50-60	1,40	320	38
SAV363	6500	230/50-60	2,60	630	50


VÄRMEBATTERIET FÖR HETVATTNET ÄR TILLVERKAD AV CU/AL OCH ÄR KONSTRUERAD FÖR EN MAXIMAL DRIFTTEMPERATUR PÅ VATTNET PÅ +110°C OCH ETT MAXIMALT DRIFTTRYCK PÅ 1,6 MPa.

* VÄRMEAGGREGATETS VIKT UTAN VATTEN I VATTENBATTERIET.


SAV312/313

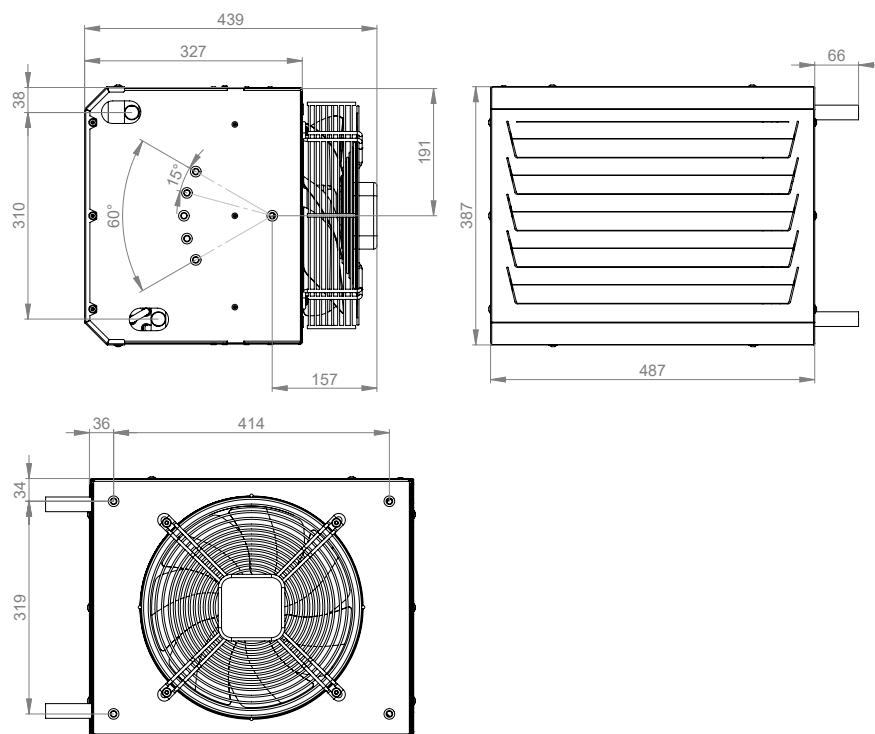


SAV322/323

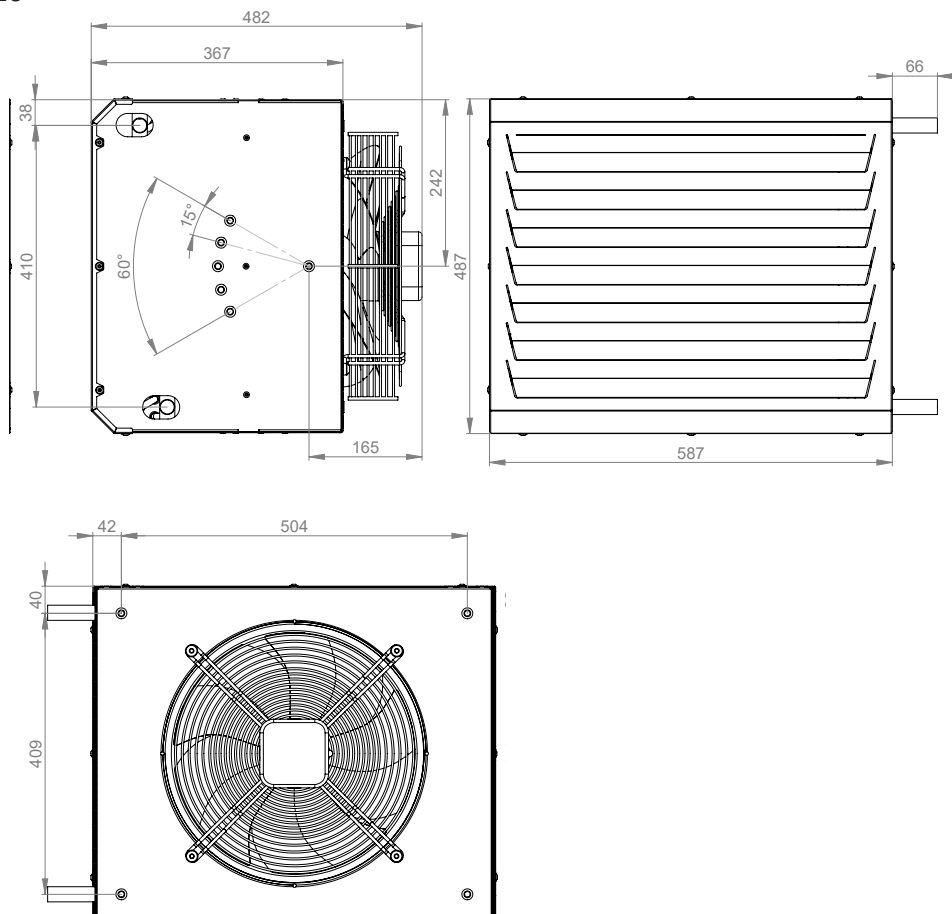

SAV342/343

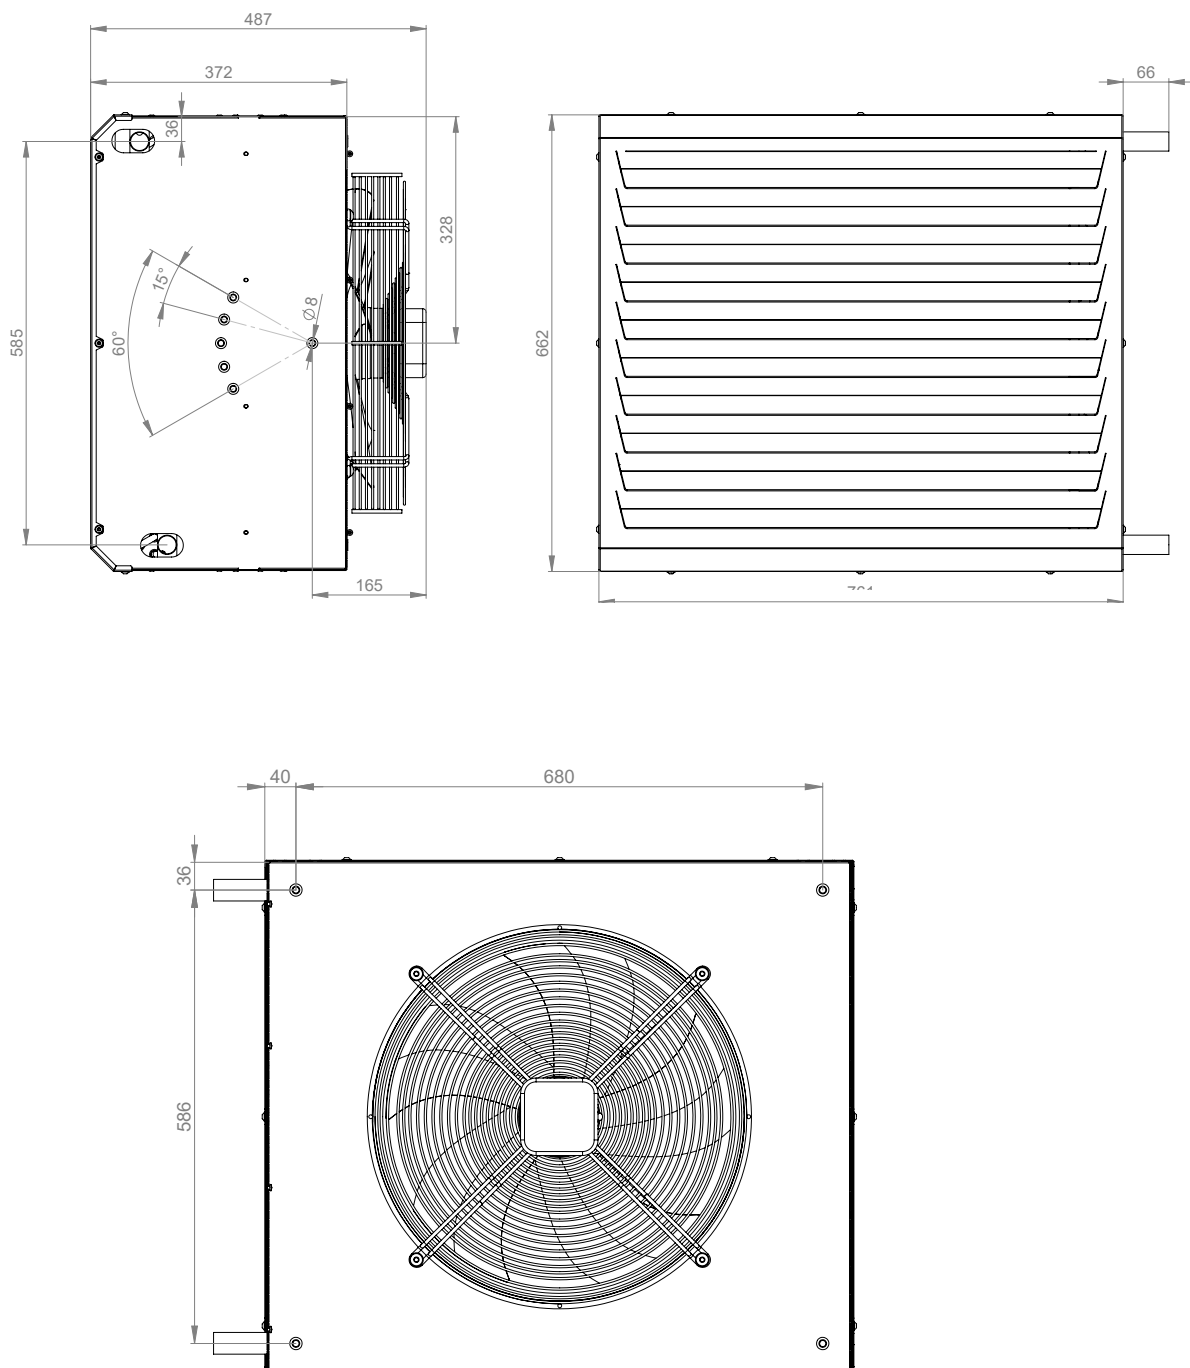


SAV362/363

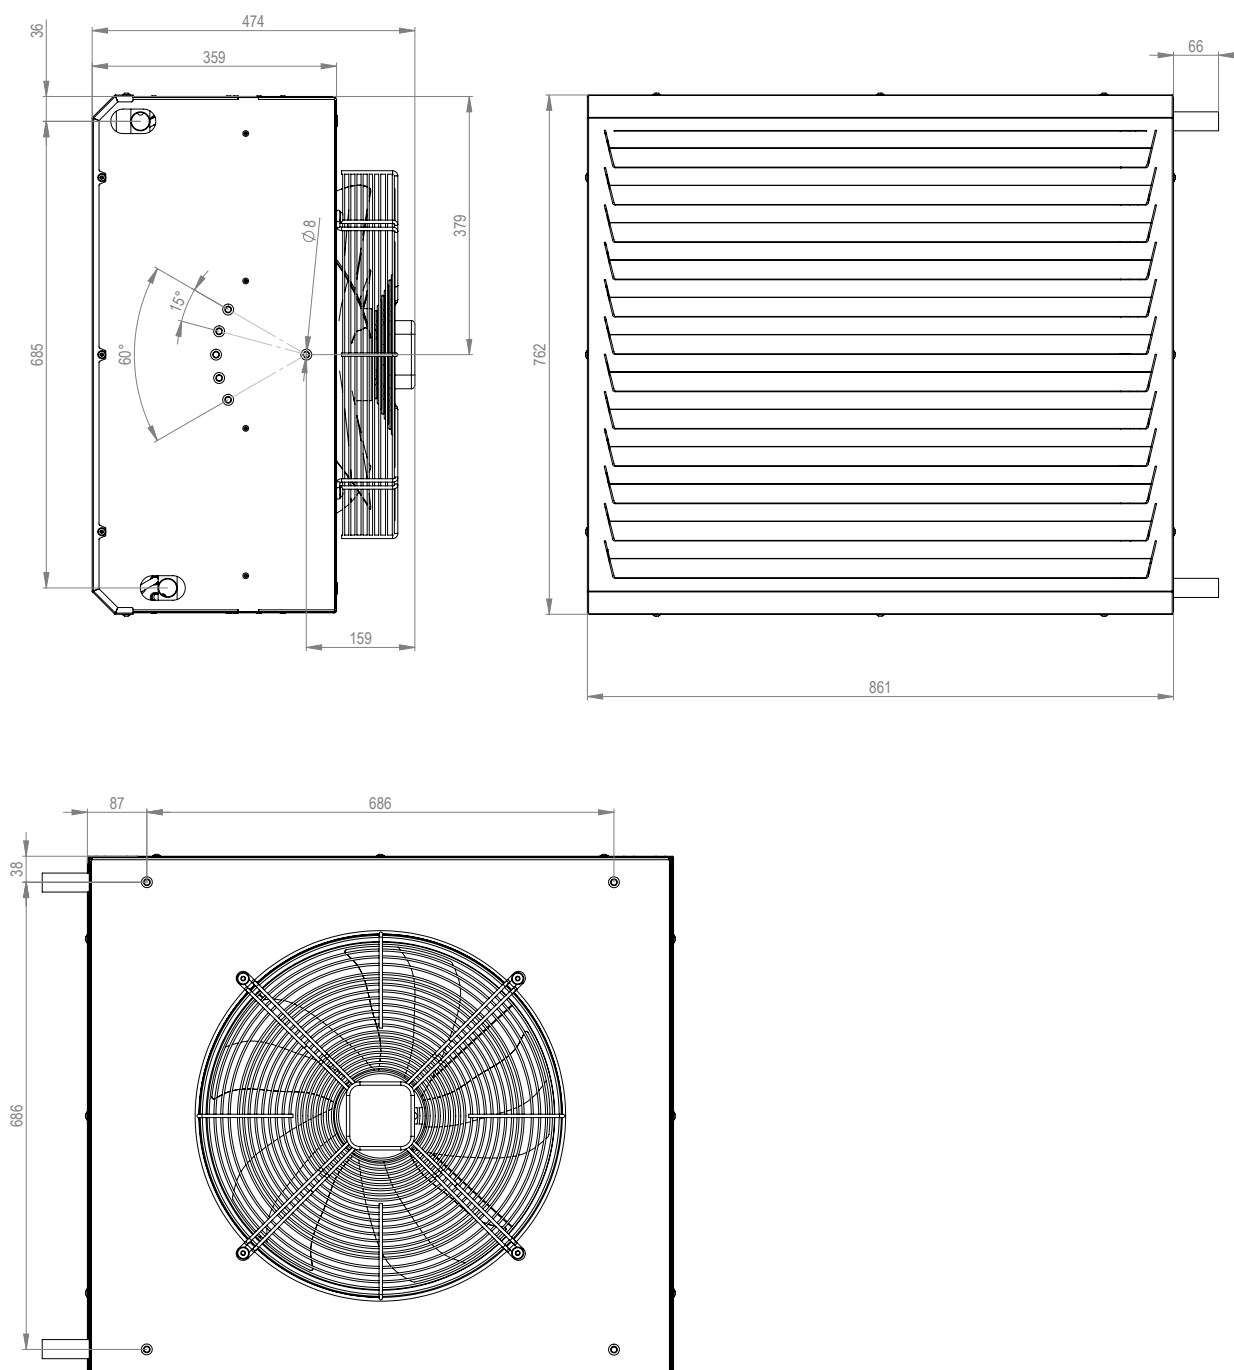



VÄLJ PLACERING

PLANERING AV INSTALLATIONSPLATS

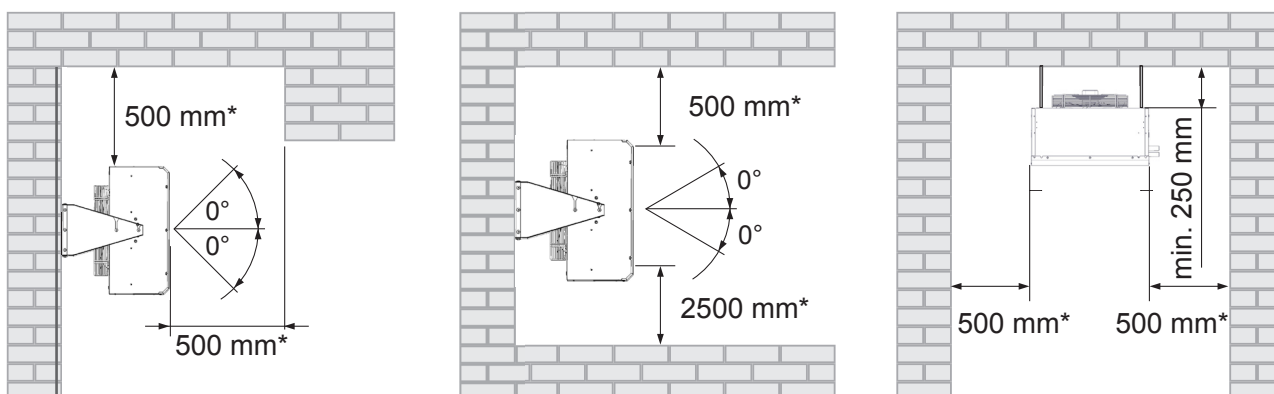


- * REKOMMENDERAT AVSTÅND FÖR ENKEL ÅTKOMST OCH INSTALLATION
- * - **INSTALLATIONSAVSTÅNDET FRÅN GOLVET MÅSTE VARA MINST 2500 MM.**




LÄS DETTA NOGGRANT

- VÄRMEAGGREGATET KAN MONTERAS PÅ VÄGG ELLER I TAK.
- DEN MÅSTE ANVÄNDAS I TORRA LOKALER INOMHUS MED EN OMGIVNINGSTEMPERATUR PÅ +5°C TILL +35°C OCH EN RELATIV LUFTFUKTIGHET MINDRE ÄN 90%.
- VÄRMEENHETEN ÄR INTE AVSEDD FÖR CIRKULATION AV LUFT SOM INNEHÅLLER BRANDFARLIGA ELLER EXPLOSIVA ÄMNER, KEMISKA ÅNGOR, GROVT DAMM, SOT, FETT, GIFTER, BAKTERIER ETC.
- VÄRMEENHETEN KAN INSTALLERAS I VALFRI POSITION/RIKTNING.

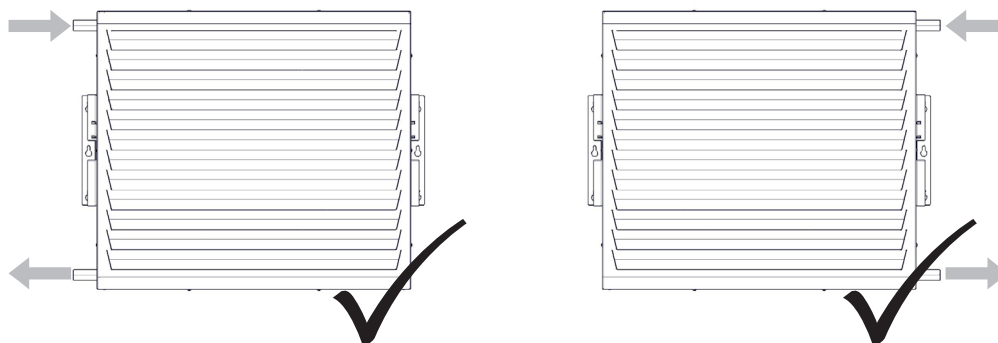

INSTALLATION AV LUFTRIKTARE / FRONT

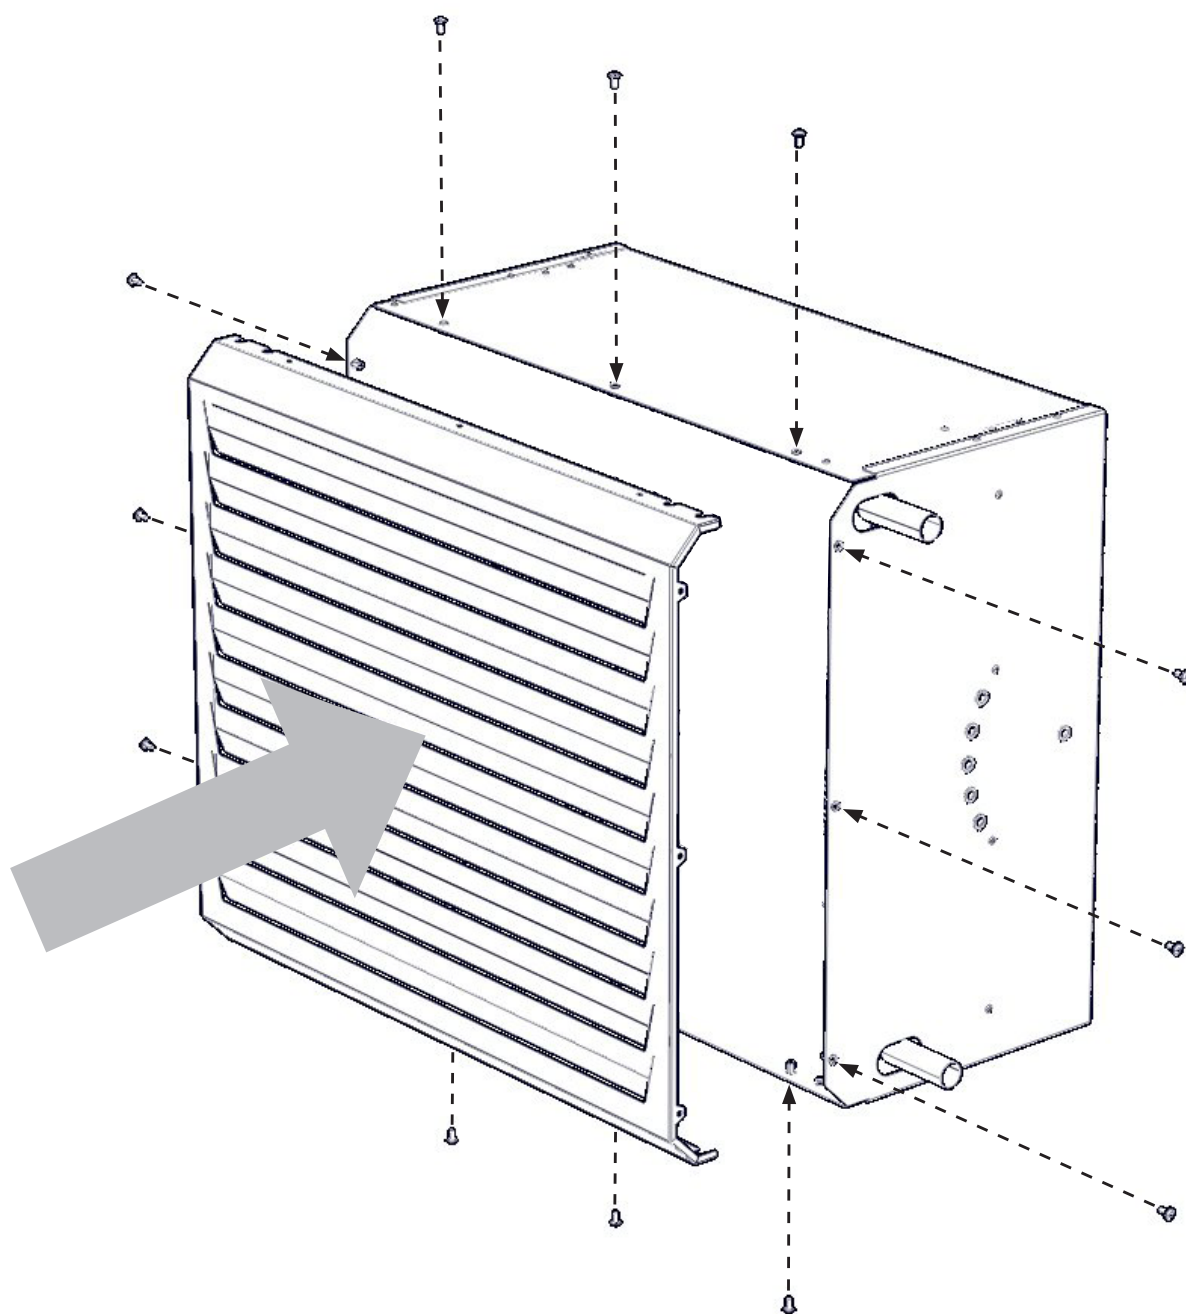

VÄGGINSTALLATION


VÄGGMONTERING AV SAVANA HEAT-ENHETER GÖRS PÅ KONSOLER. FÄSTET ÄR ETT EXTRA TILLBEHÖR TILL VÄRMEENHETERNA OCH MÅSTE BESTÄLLAS SEPARAT.





LÄS DETTA NOGGRANT

VID ALL HANTERING AV VÄRMEENHETEN MÅSTE SKYDDSHANDSKAR ANVÄNDAS FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR.

MARKERA INFÄSTNINGSPUNKTER

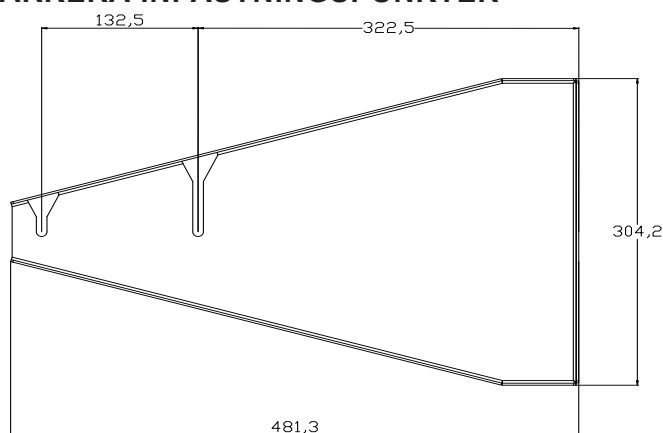

TEMPLATE FOR POSITIONING
SAVANA WALL-MOUNTING BRACKET

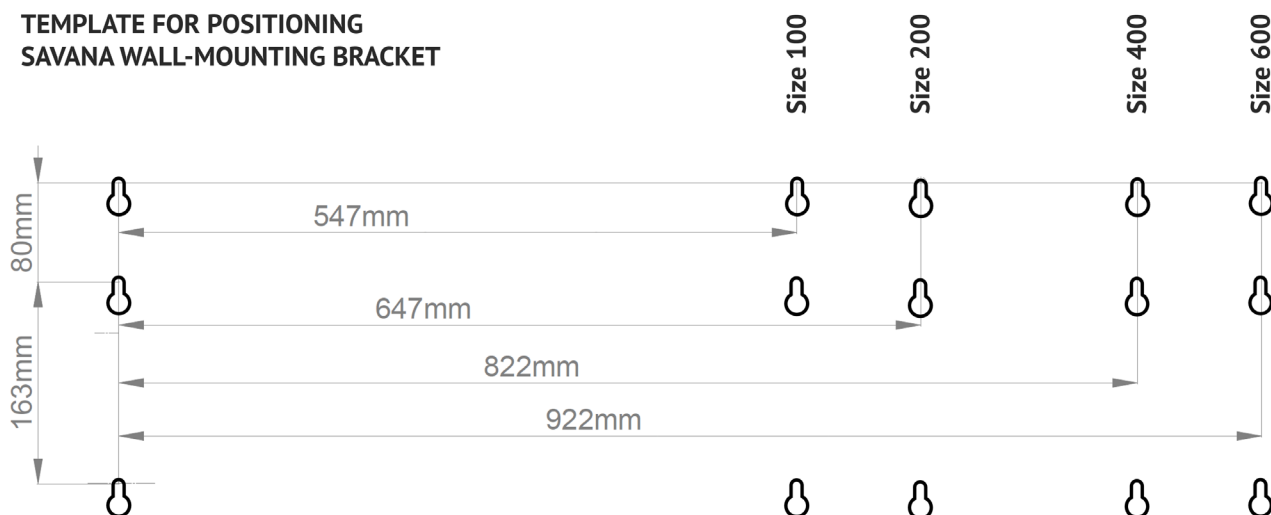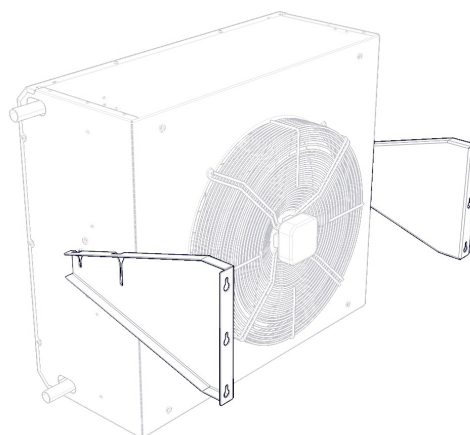


TEKNISK INFORMATION

MARKERA HÅL FÖR ATT FÄSTA KONSOLEN PÅ VÄGGEN. DU KAN KONTROLLERA ATT HÅLENS AVSTÅND ÄR KORREKT GENOM ATT FÄSTA FÄSTET VID PUNKTMARKÖREN.


VÄGGINSTALLATION

1) MONTERA KONSOLLERNA

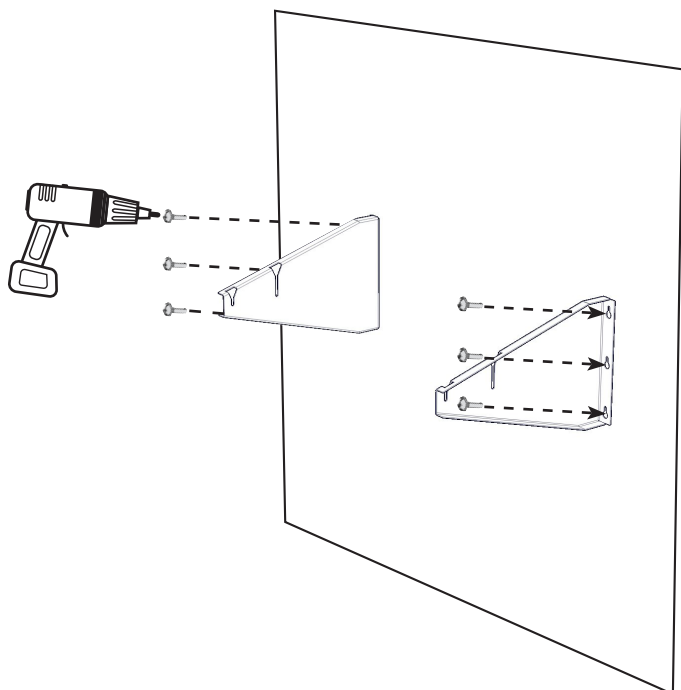


ENHETEN MÅSTE FÄSTAS ORDENTLIGT I VÄGGEN! ANVÄND INFÄSTNINGAR AV HÖG KVALITET FÖR FÖRANKRING!


3) SÄTT ENHETEN PÅ HÅLLARE OVANIFRÅN

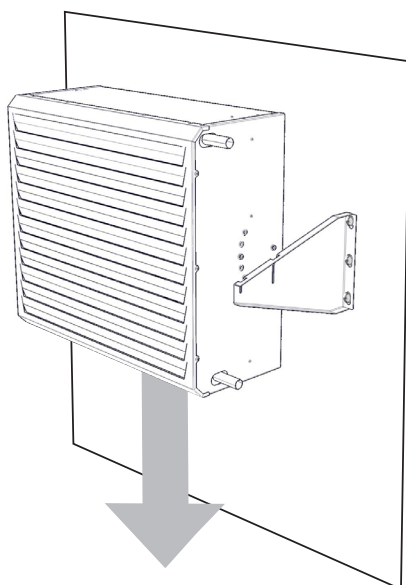

2) SKRUVA FAST SKRUVARNA I VÄRMAREN OCH LÄMNA UTRYMME FÖR HÅLLARENS INSTICK CA 1/3 AV SKRUVLÄNGDEN

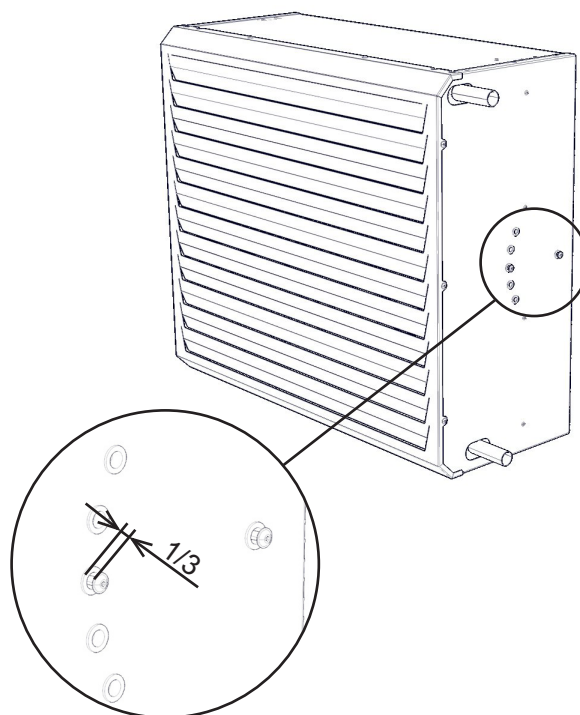

4) DRA ÅT SKRUVARNA FÖR ATT FIXERA ENHETENS LÄGE

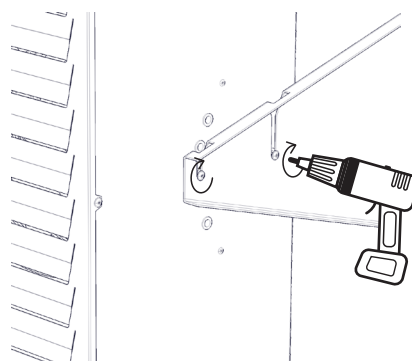



TAKMONTERING


TAKMONTERING AV SAVANA 3 GÖRS PÅ GÄNGADE STÄNGER M8.
GÄNGSTÄNGERNA ÄR EXTRA TILLBEHÖR OCH MÅSTE BESTÄLLAS SEPARAT



LÄS DETTA NOGGRANT


VID ALL HANTERING AV VÄRMEENHETEN MÅSTE SKYDDSHANDSKAR ANVÄNDAS FÖR ATT UNDVIKA
SKADOR PÅ GRUND AV VASSA KANTER

MÄRK UPP INFÄSTNINGSPUNKTER

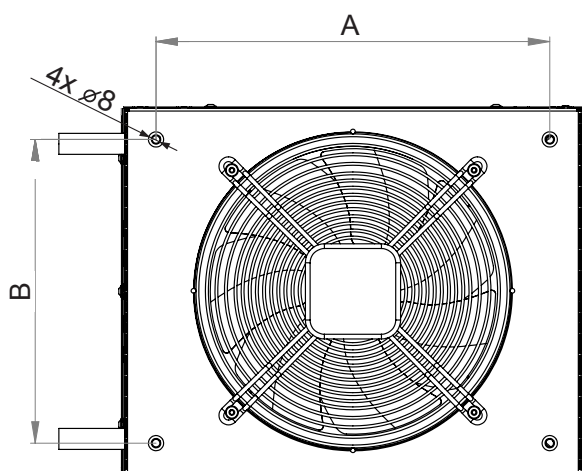


Type	A	B
SAV312/313	414	319
SAV322/323	504	409
SAV342/343	679	584
SAV362/363	686	686

Måtten i tabellen är i mm

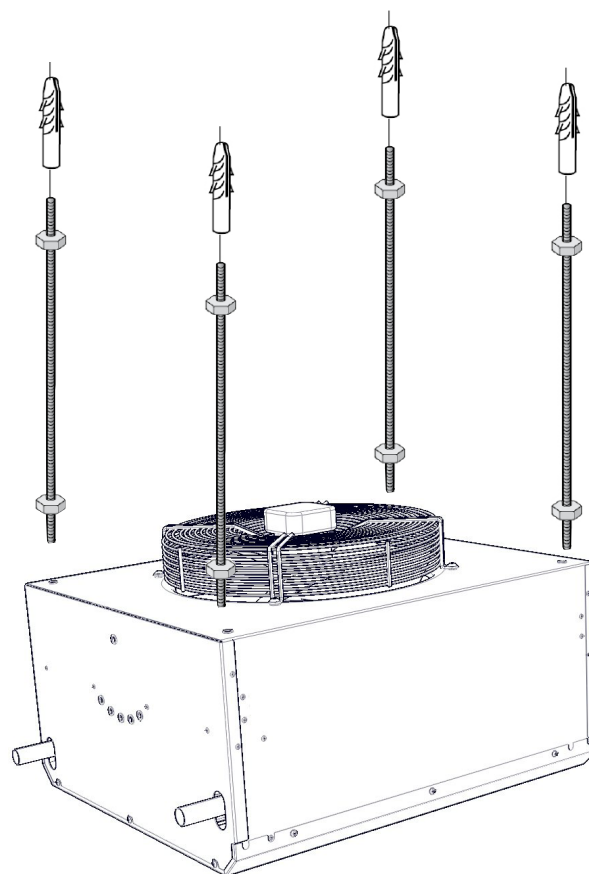

ANSLUTNING VATTENBATTERI

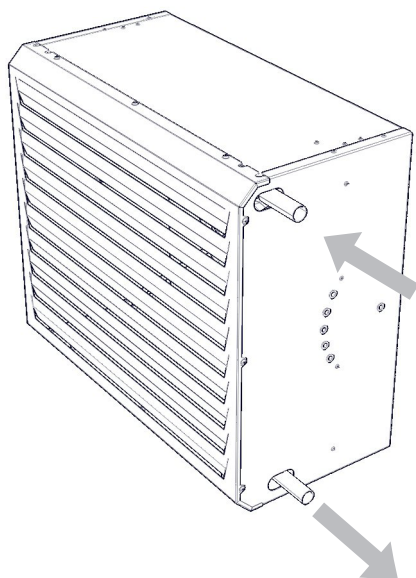


SAV312	22 mm
SAV322	22 mm
SAV342	28 mm
SAV362	28 mm
SAV313	22 mm
SAV323	22 mm
SAV343	28 mm
SAV363	28 mm



ANSLUTNING


ANSLUTNING OCH TRYCKPROVNING AV VÄRMAREN MÅSTE UTFÖRAS AV EN PERSON MED TEKNISK KUNSKAP INOM OMRÅDET VATTENINSTALLATIONER SOM ÄR SKYLDIG ATT FÖLJA GÄLLANDE STANDARDER OCH FÖRESKRIFTER

- VATTENINLOPP OCH VATTENUTLOPP ÄR MARKERADE PÅ VÄRMARENHETENS HÖLJE.
- MAXIMAL VATTENTEMPERATUR ÄR +110°C. MAXIMALT TRYCK ÄR 1,6 MPa.
- VI REKOMMENDERAR ATT KULVENTILER INSTALLERAS PÅ VÄRMARENS VATTENINLOPP OCH VATTENUTLOPP FÖR ATT KUNNA STÄNGA AV VATTENTILLFÖRSELN.
- APPARATEN HAR INGA AVLÜFTNINGSSKRUVAR.
- VI REKOMMENDERAR ATT FLÄKTEN GÅR KONTINUERLIGT VID VATTENTEMPERATURER ÖVER 50°C.
- VATTENFLÖDET MÅSTE STÄNGAS OM FLÄKTEN STÄNGS AV.

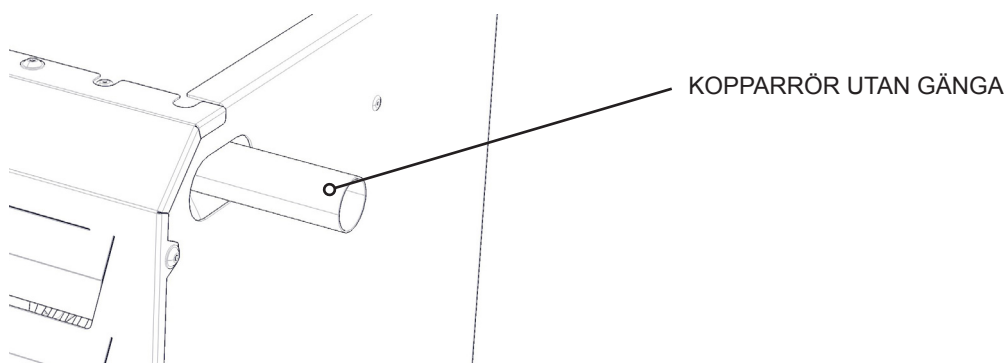



ANSLUTNING AV ELEKTRISK UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

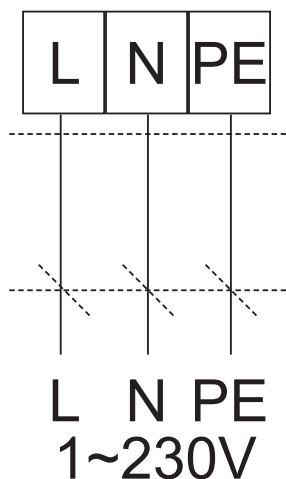


- HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNINGEN MÅSTE VARA AVSTÄNGD INNAN NÅGOT INGREPP GÖRS I VÄRMARENHETEN!
- ELANSLUTNINGEN MÅSTE GÖRAS ENLIGT ETT PROJEKT AV EN KVALIFICERAD PROJEKTÖR AV ELEKTRISK UTRUSTNING.
- INSTALLATIONEN KAN UTFÖRAS AV EN PERSON MED HÖGRE SPECIALUTBILDNING INOM ELOMRÅDET.
- NATIONELLA FÖRESKRIFTER OCH DIREKTIV MÅSTE FÖLJAS.
- ELSCHEMAN PÅ PRODUKTEN HAR HÖGRE PRIORITET ÄN SCHEMAN I DENNA HANDBOK!
- KONTROLLERA FÖRE INSTALLATIONEN ATT PLINTARNAS INDIKERING ÖVERENSSTÄMMER MED INDIKERINGARNA I ELSCHEMAT. VID TVEKSAMHETER, KONTAKTA LEVERANTÖREN OCH ANSLUT INTE VÄRMARENHETEN PÅ NÅGOT SÄTT.
- VI REKOMMENDERAR MAX 5 EC-FLÄKTAR I PARALLELL DRIFT TILL EN 0-10V-SIGNAL




MOTORKABLAR

ANSLUTNINGSPLINT FÖR ANSLUTNINGSKABELN I FLÄKTBOXEN.

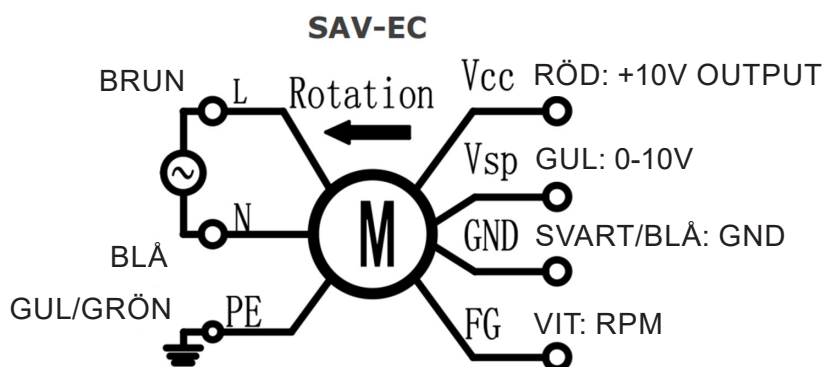


ELEKTRISKA PARAMETRAR ANGES PÅ MODELLENS IDENTIFIERINGSSKYLT SOM SITTER PÅ VÄRMARENHETENS STOMME

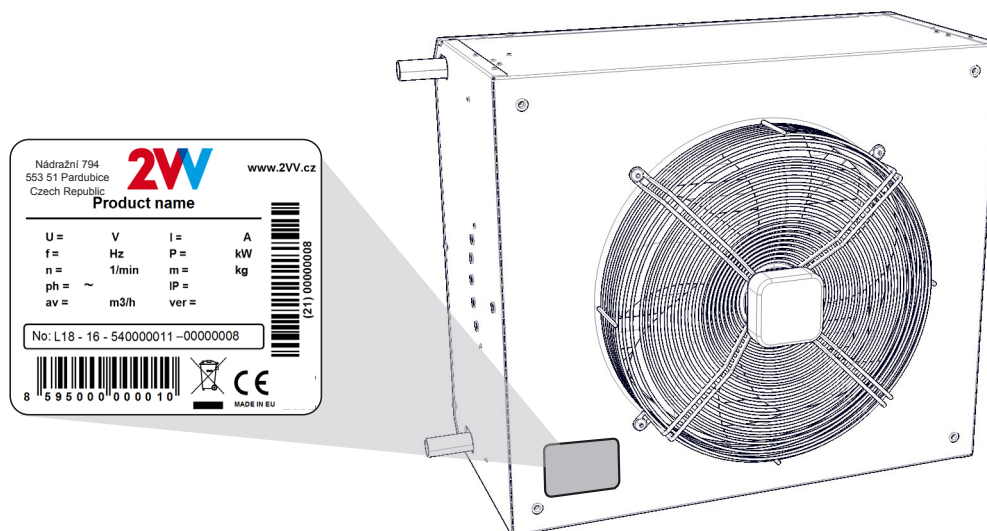

VÄRMEAGGREGATET MÅSTE ANSLUTAS MED TN-S-SYSTEMET, VILKET INNEBÄR ATT NEUTRALLEDAREN ALLTID MÅSTE VARA ANSLUTEN.

HUVUDBRYTARE SOM KOPPLAR BORT ALLA NÄTPOLERNA MÅSTE ALLTID FINNAS I ELNÄTET.

VÄRMEAGGREGATETS ELEKTRISKA SKÄRMNING ÄR IP44.

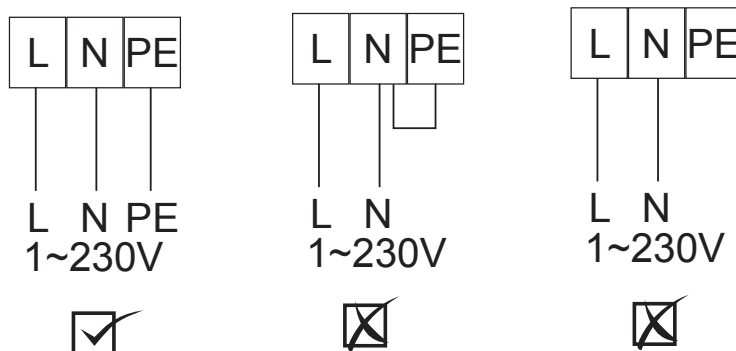

EL. STRÖMFÖRSÖRJNINGSFASERNA TILL VÄRMARENHETEN MÅSTE ANSLUTAS VIA EN SKYDDANDE EFFEKTBRYTARE AV MOTSVARANDE STRÖM OCH TYP. AVSTÅNDET MELLAN DE FRÄNKOPPLADE KONTAKTERNA MÅSTE VARA STÖRRE ÄN 3 MM.

VÄRMEAGGREGATET MÅSTE VARA ANSLUTET SÅ ATT DET GÅR ATT KOPPLA BORT DET FRÅN ELNÄTET MED EN ENDA KOMPONENT.



ELEKTRISKA TILLBEHÖR

REGLERING AV HASTIGHET

STYRSPÄNNINGEN SOM BESTÄMMER HASTIGHETEN PÅ SAVANA-AGGREGATETS FLÄKT KAN REGLERAS INOM INTERVALLET 0-10V.

- FÖR ATT REGLERA FLÄKTHASTIGHETEN PÅ SAVANA HEAT-ENHETER FÅR INGEN FREKVENSSOMVANDLARE ANVÄNDAS!
- VID TAKINSTALLATION SKA HÄNSYN TAS TILL VÄRMESTRÅLNINGEN FRÅN VATTENVÄXLAREN TILL MOTORN OCH DET SKA SÄKERSTÄLLAS ATT REGLERINGEN MÖJLIGGÖR KYLNING AV VATTENVÄXLAREN FÖRST OCH DÄREFTER AVSTÄNGNING AV MOTORN NÄR ENHETEN ÄR AVSTÄNGD.
- OM DETTA INTE GÖRS FINNS DET RISK FÖR ATT MOTORN S LIVSLÄNGD FÖRKORTAS ELLER ATT DEN SKADAS. OM DETTA FÖRFARANDE INTE FÖLJS KOMMER ETT KRAV AV SEENDE EVENTUELL MOTORSKADA INTE ATT GODKÄNNAS.




REGLERING AV HASTIGHET

- FÖR DETALJERAD BESKRIVNING AV FLÄKTREGLERINGEN, SE MANUALERNA FÖR DE ENSKILDA REGULATORERNA.

REGLERING AV VATTENVÄXLARE

OM FLÄKTEN ÄR AVSTÄNGD REKOMMENDERAS ATT VARMVATTENFÖRSÖRJNINGEN TILL VÄRMEVÄXLAREN STÄNGS AV. HÖGA TEMPERATURER INUTI ENHETEN KAN MINSKA FLÄKTENS LIVSLÄNGD!

TREVÄGSVENTIL MED STÄLLDON ZV3

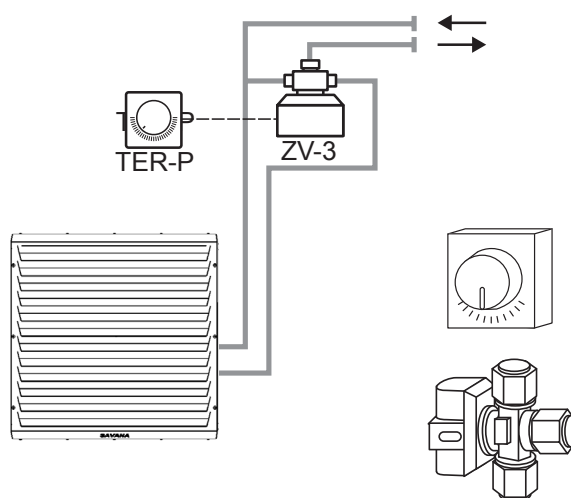

FÖR DETALJERAD BESKRIVNING AV REGLERINGEN AV VATTENVÄXLAREN, SE MANUALERNA FÖR DE ENSKILDA REGLERKOMPONENTERNA



IGÅNGKÖRNING

KONTROLLERA FÖLJANDE INNAN DU TAR VÄRMARENHETEN I DRIFT.

- ATT INGA VERKTYG ELLER ANDRA FÖREMÅL SOM KAN SKADA ENHETEN HAR LÄMNATS KVAR I ENHETEN.
- ATT EL- ELLER VARMVATTENFÖRSÖRJNINGEN ÄR KORREKT.
- OM VÄRMARENHETEN ÄR KORREKT TÄCKT.
- OM REGLERINGEN ÄR KORREKT ANSLUTEN.

KONTROLLERA ENHETENS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER (FLÄKTDRIFT, UPPVÄRMNING) GENOM FÖRSTA AKTIVERING. KONTROLLERA ANDRA MÖJLIGA INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONER FÖR PRODUKTEN ENLIGT HANDBOKEN TILL DEN ANVÄNDA REGLERINGEN.




INSTÄLLNING AV LUFTRIKTARE



GÖR INSTÄLLNINGEN GENOM ATT BÖJA AV LUFTRIKTARNA I ÖNSKAD RIKTNING.



LUFTRIKTARNA MÅSTE ALLTID VARA ÖPPNA NÄR AGGREGATET ÄR I DRIFT!



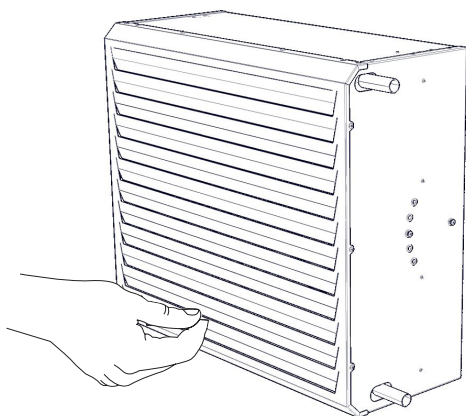


ELLER VINKLA HELA APPARATEN, 15° ELLER 30°

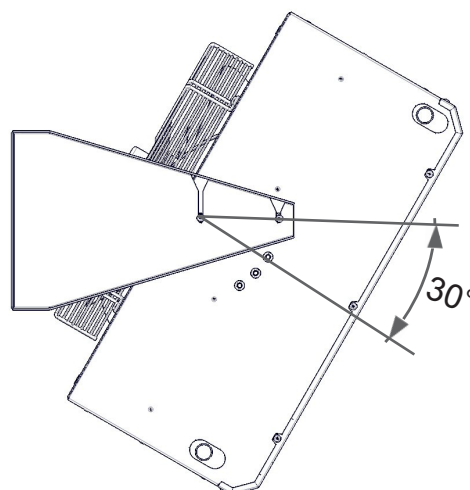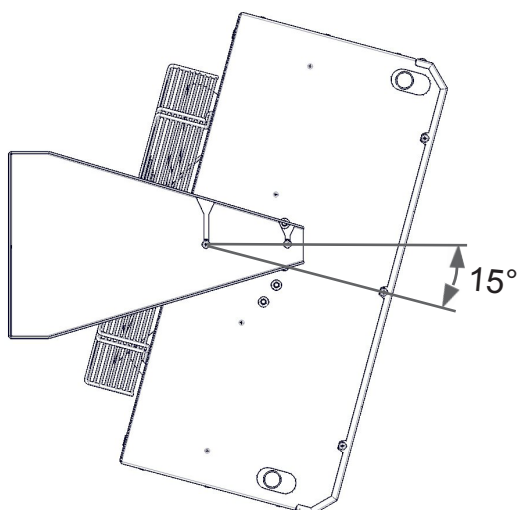

FILTERINSTALLATION

Enhetstyp	Filterkod	Antal
SAV312/313	FISAV1G2	1
SAV322/323	FISAV2G2	1
SAV342/343	FISAV3G2	1
SAV362/363	FISAV4G2	1

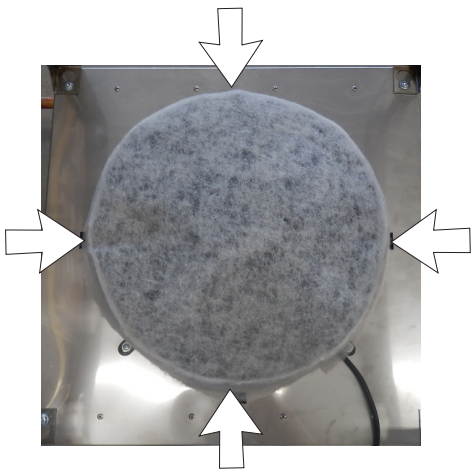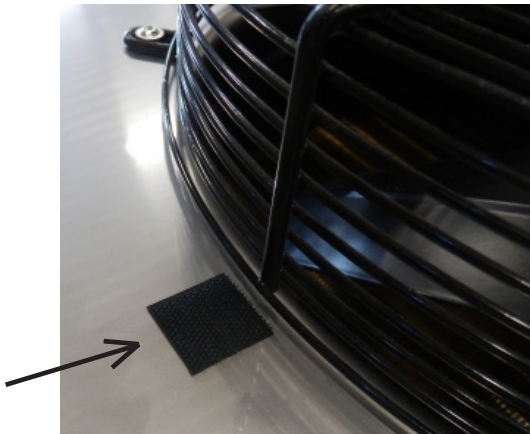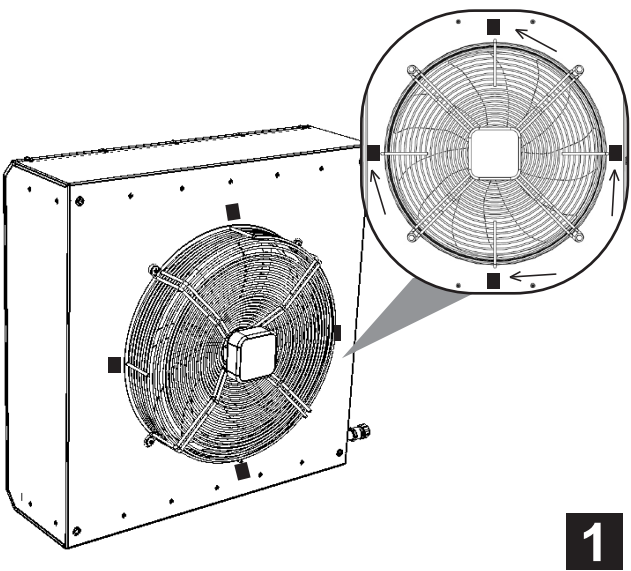



PERIODISK RENGÖRING AV VÄRMAREN

VID UNDERHÅLL AV VÄRMARENHETEN MÅSTE HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNINGEN VARAAVSTÄNGD. DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT LÅTA ENHETEN SVALNA FÖRE UNDERHÅLLSARBETEN! VID ALLA INGREPP I ENHETEN MÅSTE SKYDDSHANDSKAR ANVÄNDAS FÖR ATT UNDVIKA SKADOR FRÅN VASSA KANTER!




VERKTYG SOM BEHÖVS

- INSEXNYCKEL, 4 MM
- DAMMSUGARE
- HANDBORSTE
- TRASA
- ICKE-AGGRESSIVT RENGÖRINGSMEDEL (TVÅLVATTEN)


VI REKOMMENDERAR ATT DU UTFÖR REGELBUNDNA KONTROLLER AV AGGREGATETS OCH FILTRETETS SKICK EFTER 500 TIMMARS DRIFT SAMT FÖRE OCH EFTER UPPVÄRMNINGSSÄSONGEN. OM VÄRMAREN INTE ÄR I DRIFT UNDER EN LÄNGRE TID REKOMMENDERAR VI ATT DU SLÅR PÅ ENHETEN UNDER MINST EN TIMME EN GÅNG I HALVÅRET. ANPASSA FILTERUNDERHÅLL TILL LOKALA FÖRHÅLLANDEN.




RENGÖRINGSPROCEDUR

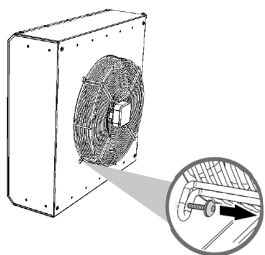


1) DEMONTERA FLÄKTEN FRÅN ENHETENS HÖLJE

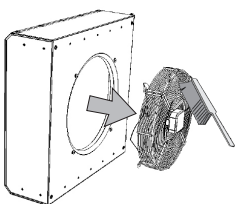

2) RENGÖR FLÄKTEN

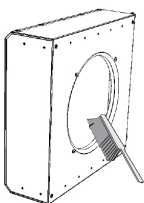

3) RENGÖR VATTENVÄXLAREN OCH VÄRMARENHETENS INSIDA

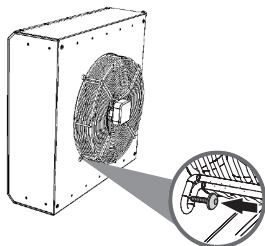

4) MONTERA FLÄKTEN PÅ PLATS IGEN

- DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA TRYCKLUFT, KEMIKALIER, LÖSNINGSMEDEL, VATTEN ELLER VASSA FÖREMÅL FÖR RENGÖRING.
- RENGÖR VATTENVÄXLAREN OCH VÄRMARENHETENS INSIDA MED EN FIN HANDBORSTE ELLER DAMMSUGARE.
- ANVÄND EN TRASA OCH TVÅLVATTEN FÖR RENGÖRING AV ENHETENS HÖLJE.

PERIODISKA KONTROLLER AV VÄRMARENHETER

VI REKOMMENDERAR ATT DU UTFÖR REGELBUNDNA KONTROLLER AV ENHETEN EFTER 500 TIMMARS DRIFT SAMT FÖRE OCH EFTER UPPVÄRMNINGSSÄSONGEN.

- KONTROLL AV FÖRORENINGAR I VATTENBATTERIET
- KONTROLL AV FLÄKTENS SKICK (SÄRSKILT FLÄKTENS OCH LAGRENS FUNKTION)
- KONTROLL AV VATTENBATTERIETS TÄTHET OCH ANSLUTNING
- KONTROLL AV AGGREGAT FÖR EVENTUELLA SKADOR (SÄRSKILT FLÄKTKORG)
- KONTROLL AV SKRUVFÖRBANDENS ÅTDRAGNING, SÄRSKILT FÖR KONSOLEN
- KONTROLL AV FILTER

VID UNDERHÅLL AV LUFTVÄRMAREN MÅSTE HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNINGEN VARA AVSTÄNGD.
DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT LÅTA ENHETEN SVALNA FÖRE UNDERHÅLLSARBETEN!
VID ALLA INGREPP I VÄRMEENHETEN MÅSTE SKYDDSHANDSKAR ANVÄNDAS FÖR ATT UNDVIKA
SKADOR FRÅN VASSA KANTER!
OM DU INTE ÄR SÄKER PÅ ATT DINA ÅTGÄRDER ÄR KORREKTA SKA DU INTE PÅBÖRJA
NÅGRA REPARATIONER UTAN KONTAKTA EN FACKMAN!!!

MÖJLIGA FRÅGOR ...

ENHETENS BETEENDE	FÖRVÄNTAT PROBLEM	LÖSNING
ENHETEN ÄR BULLRIG	LUFT I ENHETEN.	AVLUFTNING AV ENHETEN GENOM ÖKAT TRYCK OCH FLÖDE AV VÄRMEMEDIET.
	VENTILERNA PÅ ENHETEN ÄR INTE HELT ÖPPNA.	ÖPPNA VENTILERNA HELT.
	SKADADE FLÄKTLAGER. FLÄKTHJULET VISAR SPEL ELLER KAN INTE ROTERA FRITT.	DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT DEMONTERA FLÄKTEN OCH BYTA LAGER PÅ EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD ELLER BYTA UT HELA FLÄKTEN.
	FLÄKTENS OBALANSERADE IMPELLER ROTERAR FRITT, MEN VIBRERAR KORTVARIGT NÄR FLÄKTEN SÄTTS PÅ.	TA ISÄR FLÄKTEN OCH GE DEN TILL PROFESSIONELL SERVICE FÖR BALANSERING.
OTILLRÄCKLIG VÄRMEKAPACITET HOS VÄRMARENHETEN	VÄXLAREN ÄR BLOCKERAD.	DEMONTERA FLÄKTEN OCH RENGÖR VÄXLAREN. ANVÄND HELST HETT VATTEN ELLER ÅNGA FÖR RENGÖRINGEN. ANVÄND INTE AGGRESSIVA RENGÖRINGSMEDEL.
	STOPP- ELLER REGLERVENTILERNA PÅ ENHETEN ÄR INTE HELT ÖPPNA.	ÖPPNA STOPPVENTILERNA HELT OCH KONTROLLERA OM REGLERVENTILEN ÄR ÖPPEN.
	FELAKTIG ROTATIONSRIKTNING FÖR BLANDNINGSENTILEN.	KORRIGERA EL. ANSLUTNINGARNA PÅ REGLERINGENS KOPPLINGSPLINT.
	TÄPPT FILTER.	BYT UT ELLER RENGÖR FILTRET NOGGRANT.
FLÄKTEN FUNGERAR INTE	INGEN STRÖMFÖRSÖRJNING ELLER STYRSPÄNNING	KONTROLLERA HUVUDSTRÖMFÖRSÖRJNINGEN ELLER STYRSIGNALEN
	MOTORN ÄR ÖVERHETTAD. KONTROLLERA TEMPERATUREN OCH KONTROLLERA OM FLÄKTEN KAN ROTERA.	INTEGRERAT TERMISKT SKYDD KOPPLA BORT MOTORN. PROVA FUNKTIONEN NÄR MOTORN HAR SVALNAT - ÅTERSTÄLLNING TILL POWER ON BEHÖVS

OM DU INTE KAN HITTA ELLER ÅTGÄRDA FELET ELLER OM DET KRÄVS INGREPP I APPARATEN, KONTAKTA EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD!

OM DU INTE KAN ÅTGÄRDA FELET SJÄLV

OM DU INTE KAN LÖSA PROBLEMET, VÄNLIGEN RING LEVERANTÖREN.

LÄMNA FÖLJANDE INFORMATION FÖR ATT FÅ EN SNABB LÖSNING:

- PRODUKTTYP
- SERIENUMMER
- DRIFTTID
- TILLBEHÖR SOM ANVÄNDS
- INSTALLATIONSPLATS
- INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN (INKL. ELEKTRISKA)
- DETALJERAD BESKRIVNING AV FELET OCH ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT AVHJÄLPA DET

GARANTI OCH SERVICE EFTER GARANTITIDEN TILLHANDAHÅLLS AV TILLVERKAREN, LEVERANTÖREN ELLER EN AUKTORISERAD SERVICEORGANISATION. NÄR DU BESTÄLLER EN SERVICEÅTGÄRD MÅSTE DU ANGE FELSPECIFIKATION, ENHETSTYP PÅ ETIKETTEN OCH INSTALLATIONSPLATS.

**LÄS DETTA NOGGRANT****PRODUKTUTSLÄPP FRÅN DRIFT – AVFALLSHANTERING**

INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, GÖR DEN OANVÄNDBAR. ÄVEN GAMLA PRODUKTER INNEHÅLLER RÅVAROR SOM KAN ÅTERANVÄNDAS. LÄMNA DEM TILL INSAMLINGSPLATSEN FÖR BEARBETADE RÅVAROR.

DET ÄR BÄTTRE ATT LÅTA PRODUKTEN KASSERAS PÅ EN PLATS SOM ÄR SPECIALISERAD FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL, DET KOMMER OCKSÅ ATT VARA MÖJLIGT ATT ÅTERANVÄNDA ÅTERVINNINGSBARA MATERIAL. KASSERA OANVÄNDBARA DELAR AV PRODUKTEN PÅ EN KONTROLLERAD DUMPINGSPLATS.

Vid avfallshantering är det nödvändigt att följa respektive lands föreskrifter för avfallshantering.

**TILLBEHÖR**

TILL VÄRMARENHETEN SAVANA KAN OLIKA TILLBEHÖR KÖPAS.
FÖR DETALJERAD INFORMATION SE PRODUKTENS TEKNISKA BLAD.



KONTROLLERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

FÖR KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING AV ENHETEN ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT LÄSA DENNA BRUKSANVISNING OCH FÖLJA OVAN NÄMNDAN ANVISNINGAR.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER VILL HA EN FÖRKLARING, TVEKA INTE ATT KONTAKTA VÅR AFFÄRSÄVDELNING ELLER ÄVDELNINGEN FÖR TEKNISK SUPPORT.

Representant i Sverige:

EVECO AB
Metangatan 3
431 53 MÖLNDAL
tel: 031-840850
www.eveco.se

Tillverkare:

2VV, s.r.o.
Nádražní 794
553 51 Pardubice
Tjeckien

WEBBPLATS

<http://www.2vv.cz/>