

Ältech

Dörrströmbrytare



Manual

Altech Dörrströmbrytare

Beskrivning


Altech Dörrströmbrytare används till Altech Luftridåer och fläktluftvärmare med EC-motorer. Dörrströmbrytaren används tillsammans med en Altech Kontrollenhet EC och gör det möjligt att automatiskt starta och stoppa luftridåerna beroende på dörrarnas öppningsinställningar.

Tekniska data



- Kontaktkonfiguration: NO – normalt öppen
- Kopplingsström: 500 mA
- Kopplingsspänning: max. 200 V
- Montage: skruv
- 1 dörrströmbrytare för 1 kontrollenhet EC

Anslutningar

Altech Kontrollenhet EC har två dedikerade kontakter (DS, DS) för anslutning av dörrströmbrytaren. Anslutningen ska göras med skärmade LIYCY-ledare med en diameter på 0,5 mm².

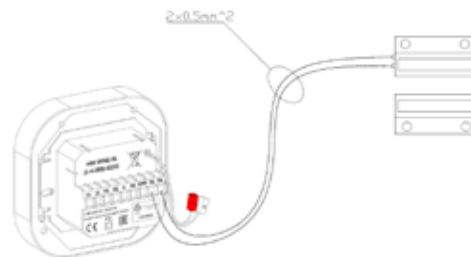


Installation

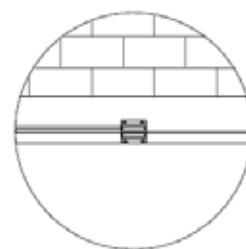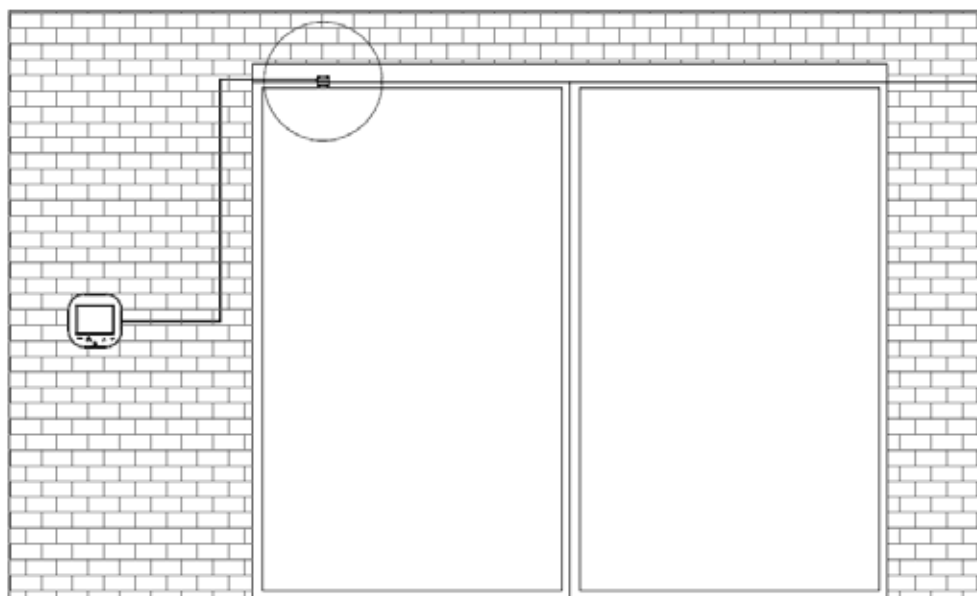



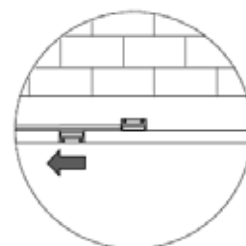


Dörr stängd

Dörr öppen



1. Installera dörrströmbrytaren, till vilken ledarna ansluts, på den fasta delen av dörren. T.ex. på dörrkarmen.
2. Installera den fria delen (utan kablar) på dörrens rörliga del. Den ska monteras så att den befinner sig nära (högst 1 cm ifrån) dörrströmbrytarens andra del när dörren är stängd.
3. När dörren öppnas förs delarna isär och ger samtidigt information till kontrollenhet EC om dörrens läge.

Inställning av dörrläge på kontrollenhet EC

1. Stäng av kontrollenhet EC med knappen .
2. Håll ned fläktknappen  i fem sekunder.
3. Tryck på knappen  för att hitta funktion "AO".
4. Tilldela den här funktionen värdet "1" genom att trycka knapparna  och .



Kontrollenhet EC

