

Installationsanvisning

Värmare med termostat

Art: 0862






230 V

300 W

Termostat

0-65°

IP 65

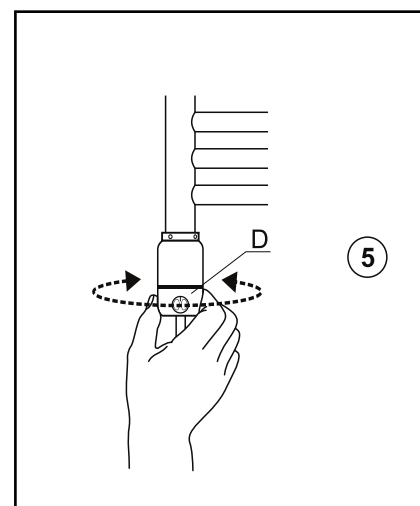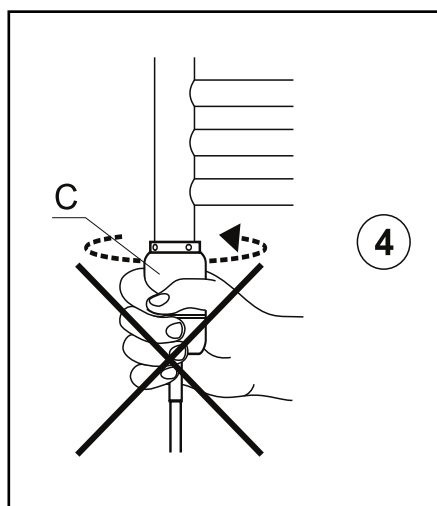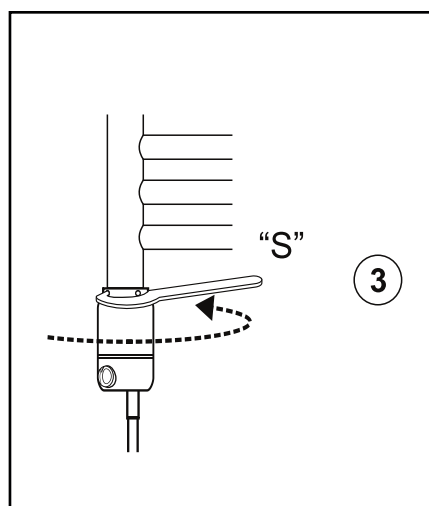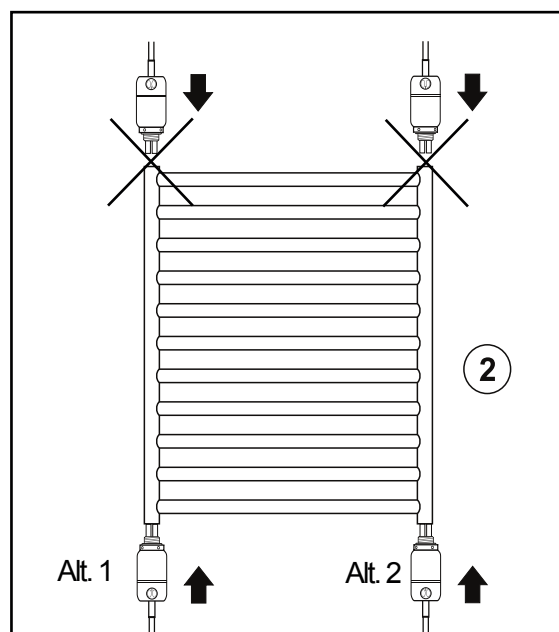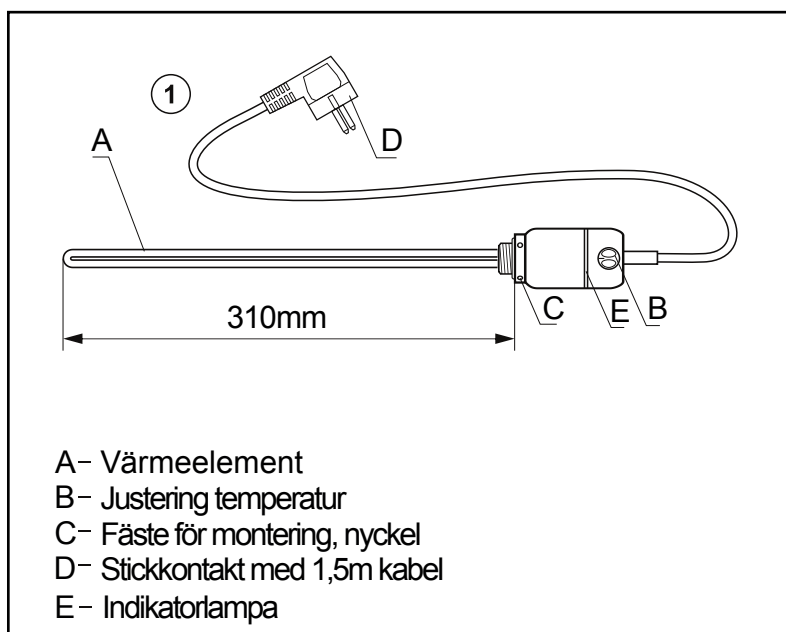

Montering av elpatron utan vattenburet värmesystem.

1. Produktens olika delar.
 2. Fäst värmaren underifrån i handdukstorken, alternativ 1 eller 2.
 3. Använd "S"-verktyget för att skruva åt värmaren.
 4. Skruva inte åt värmaren genom att använda händerna på plastskyddet.
 5. Vrid försiktigt plasten så att indikatorlampan kommer i önskad position.
- Montera värmaren enligt anvisning och skruva dit pluggen i det tomma hålet nertill.
 - Fyll handdukstorken med en blandning av vatten och glykol, 20-30%, (om risk för frost kan föreligga) till cirka 4cm under övre kant.
 - Kontrollera att det inte finns något läckage.
 - Koppla elpatronen till elnätet och vrid om termostatsvredet till max.
 - När handdukstorken är het (efter 30-45min), kontrollera vattennivån så att det är ca 1cm kvar, vid behov fyll på mer.
 - Sätt på pluggen och avluftningspluggen upptill på handdukstorken.
 - Om man kopplar handdukstorken till både slutet värmesystem och elvärmare måste elpatronen värmt upp handdukstorken innan man stänger av vattnet från värmesystemet.

Underhåll

Gör regelbundet ren handdukstorken med en fuktig trasa. Före rengöring skall el-kabeln dras ut ur el-kontakten.

Kontrollera vatten-nivån minst en gång per år.

OBS! Handdukstorkar med el-patron får inte monteras närmare än 60cm från dusch eller badkar. Handdukstorken skall installeras av behörig installatör.

035 166430 
info@noro.se

020 7435740 
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 
info@noro.se

70 252822 
info@noro.dk