

Fluidmaster Universalventiler

– Världens mest sålda flottörventiler



1/2"
(R15)



1/2"
(R15)



3/8"
(R10)

Passar till
de flesta
inbyggnads-
cisterner.

UNIVERSAL

Med sin stora flexibilitet passar den till de flesta wc-modeller och finns både med underkopplad och sidokopplad anslutning.

HÖG KVALITET

Anslutningen är gjord av mässing, hållbart och säkert.

BEPRÖVAD KONSTRUKTION

Mer än 4 miljoner ventiler är installerade i Norden.

STABILT FLÖDE

Försedd med en unik ljud- och flödesdämpare, vilket ger en låg ljudnivå och stabilt flöde oberoende vattentryck.

SÄNKER KOSTNADER

Smart underhåll och enkla reparationer kan ersätta dyrbara utbyten av toaletter.

ENKEL ATT INSTALLERA

Flottörarmen med skruvfunktion, finjustering kan göras från ovsidan.

EXAKT

Ger en mycket exakt återfyllnad, svarande mot vald nivåinställning.

SPARAR VATTEN

och tänker därmed på miljön.

	RSK nr	NRF nr	VVS nr	LVI nro
FLUIDMASTER UNDERKOPPLAD 1/2" (R15)	7899987	6188551	617661104	5736011
FLUIDMASTER SIDOKOPPLAD 1/2" (R15)	7899989	6188553	617661204	5736021
FLUIDMASTER SIDOKOPPLAD 3/8" (R10)	7828107	1398081	617661203	5736017
FLUIDMASTER MEMBRAN	7899991	6188555	617661800	5736051

Typgodkännanden

SVERIGE	SITAC 0044/05
NORGE	NPS 1096
DANMARK	VA 1.52/15783
FINLAND	YM35/6221/2005
EUROPA	EN 14124



För nyheter, följ oss gärna!




Tubman AB • info@tubman.se • www.tubman.se
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

TUBMAN 
för bestående resultat


Så här fungerar Fluidmasterventilen

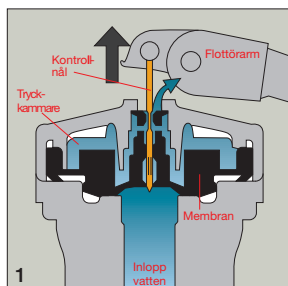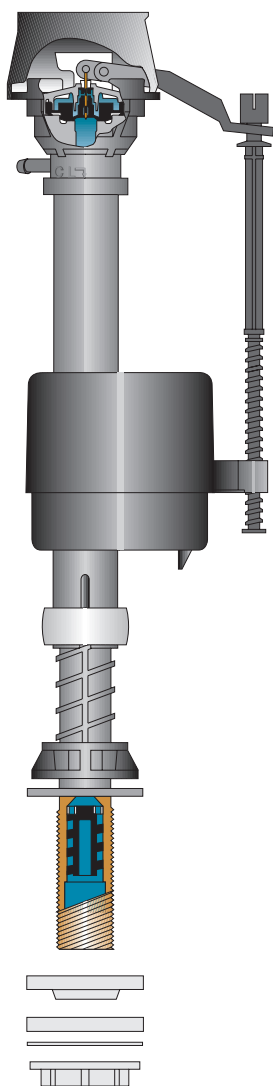


1 När spolcisternen töms, sjunker flottören och flottörmarmen drar upp kontrollnålen till ett övre läge. Det medför att vattnet töms i tryckkammaren ovanför membranet.

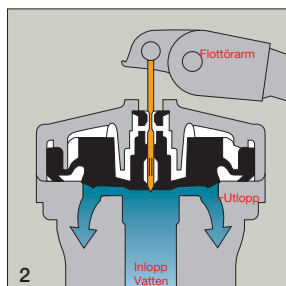


2 När vattnet och trycket i tryckkammaren är borta, pressas membranet upp av det anslutande vattentrycket och tillåter vatten att flöda ut i ventilen och återfylla spolcisternen.

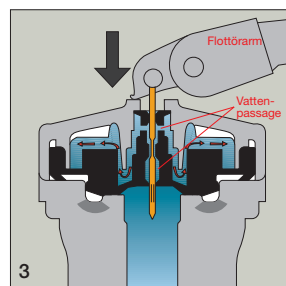


3 När spolcisternen fylls flyter flottören upp. Flottörmarmen skjuter då ner kontrollnålen vilket gör att vatten kan passera in i tryckkammaren. Den självrensande funktionen som kontrollnålen har genom sin rörelse upp och ner i membranet säkerställer en fri vattenpassage utan främmande föroreningar och därmed en säker ventilfunktion.

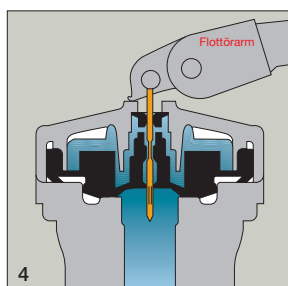

4 När spolcisternen är fylld, har tryckkammaren tryckt ner membranet mot ventilsätet och ventilen stängs. Ventilen stänger beroende på att membranets ovansida är till yta åtta gånger större än membranets tätningsyta.

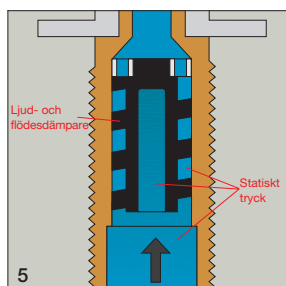

5 Ventilen i stängt läge, ljud- och flödesdämparen är under statiskt tryck (viloläge).

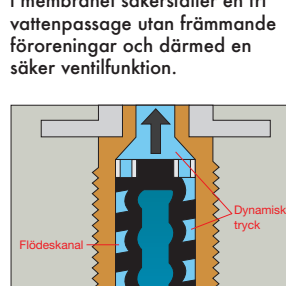


6 Ventilen i öppet läge, ljud- och flödesdämparen är nu i funktion. Statiskt tryck verkar nu bara på dämpkroppens insida, på utsidan strömmar vattnet i den spiralformade flödeskanalen under ett dynamiskt tryck. Det statiska trycket pressar ut dämpkroppens flödeskanal och åstadkommer en strypning av flödet och ljudet.

Mått

Underkopplad RSK nr 7899987

Höjd: 305 mm
Bredd: 90 mm
Djup: 70 mm



Sidokopplad RSK nr 7899989 och 7828107

Höjd: 220 mm
Bredd: 130 mm
Djup: 55 mm

