



KULVENTIL MED FILTER



Produktinformation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KULVENTIL MED FILTER

Kulventil med filter	3
Kulventil med filter	3
Tabell för material	3
Tabell till sprängskiss (mått i mm, vikt i gram)	3
Inspektion och rengöring	6
Monteringsanvisning	7
Montering	7





Kulventil med filter

Altech Kulventil tillverkad i avzinkningshårdig mässing med inbyggt filter. Maskvidden är 0,7 mm. Kulventilen kan användas på kyl-, värme- och tappvattensystem. Finns i dimensionerna 20–50. Tätningen består av viton och PTFE.



Kulventil med filter

Art nr	Dimension	Arbetstemperatur
5496373	DN20	-20–120 °C
5496374	DN25	-20–120 °C
5496375	DN32	-20–120 °C
5496376	DN40	-20–120 °C
5496377	DN50	-20–120 °C

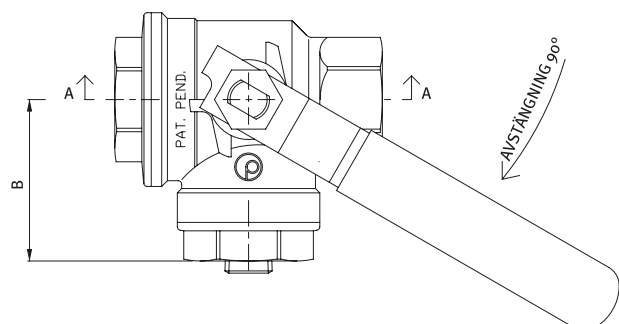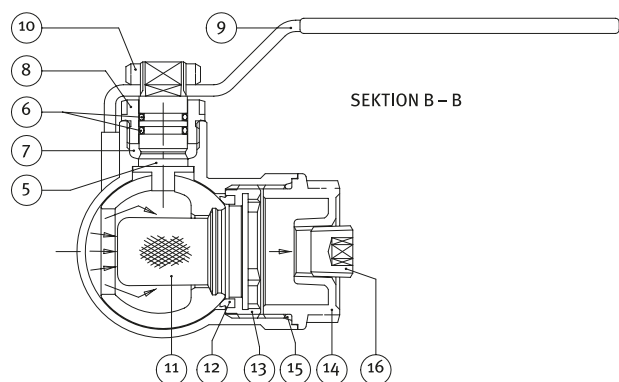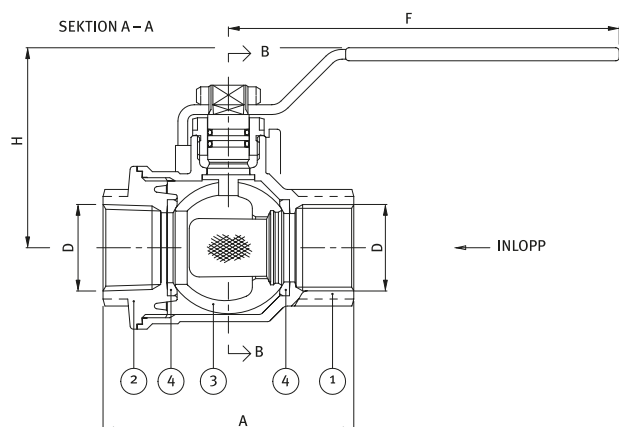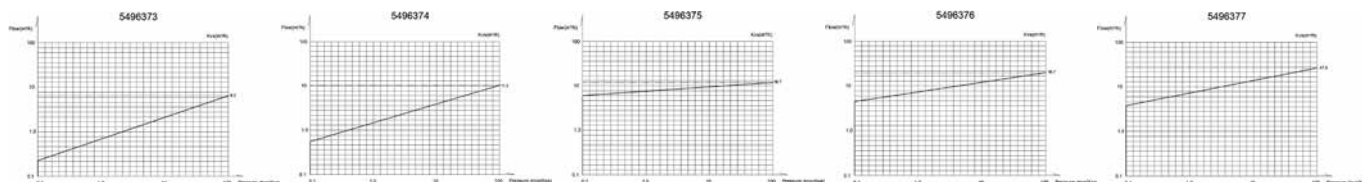



Tabell för material

Nr	Benämning	Material
1	Ventilhus	Avzinkningshårdig mässing
2	Gängände	Avzinkningshårdig mässing
3	Kula	Förkromad avzinkningshårdig mässing
4	Sätessring	PTFE
5	Undre spindelmutter	Avzinkningshårdig mässing
6	O-ring	Viton
7	Packning	PTFE
8	Packbox	Avzinkningshårdig mässing
9	Handtag	Korrosionsbehandlat stål
10	Skruv	Korrosionsbehandlat stål
11	Filterkorg	Rostfritt stål
12	Sätessring	PTFE
13	Låsmutter	Avzinkningshårdig mässing
14	Inspektionslock	Avzinkningshårdig mässing
15	O-ring	NBR
16	Plugg	Korrosionsbehandlat stål



Tabell till sprängskiss (mått i mm, vikt i gram)

Dimension	A	B	F	H	Vikt
15	77	46,5	120	61	780
20	77	46,5	120	61	710
25	95	53	120	66	1160
32	111	62	150	82	1850
40	127	76,5	150	89	2800
50	154	95	200	120	5400



5496373

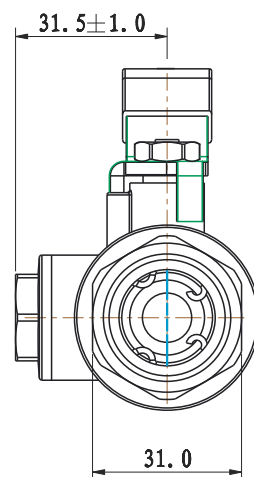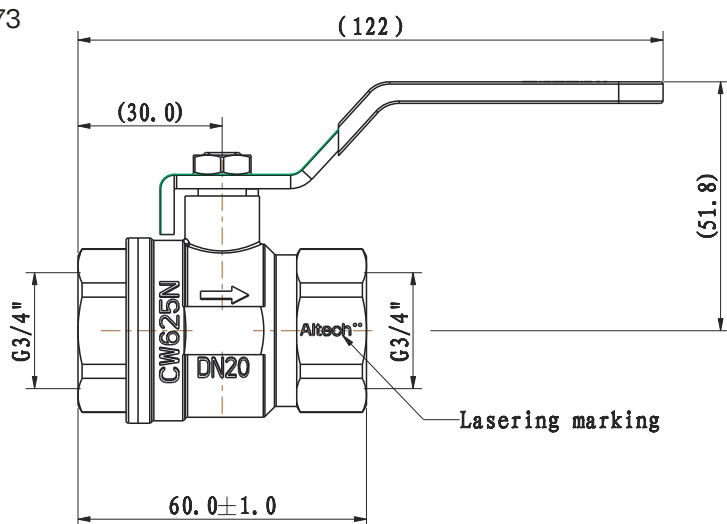



5496374

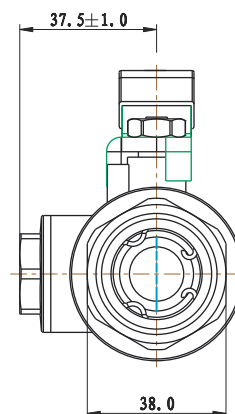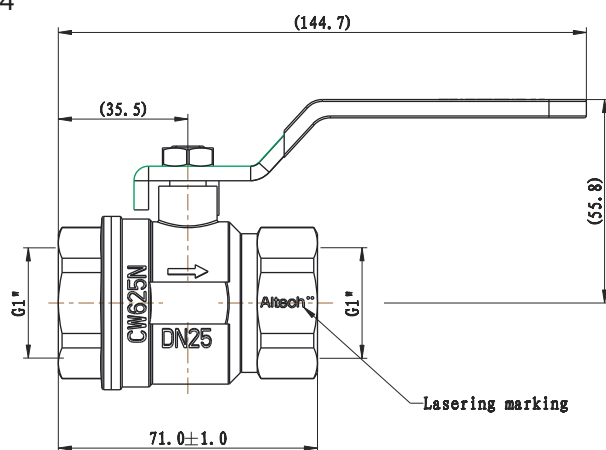



5496375

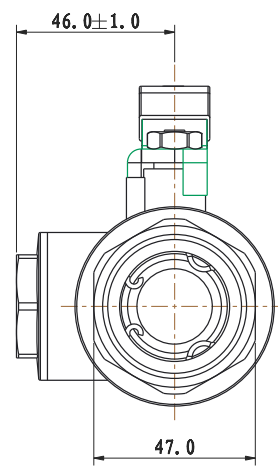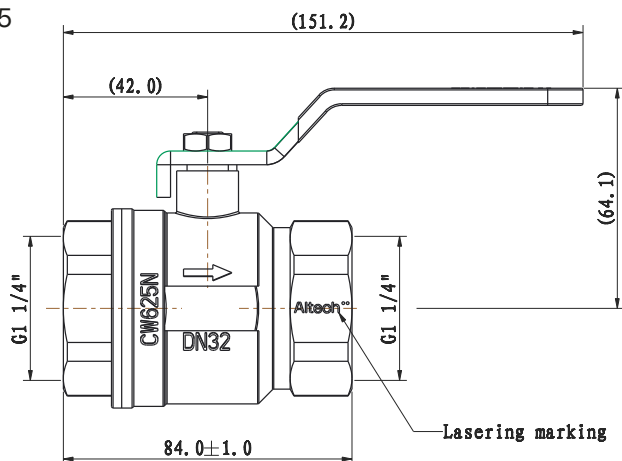

5496376

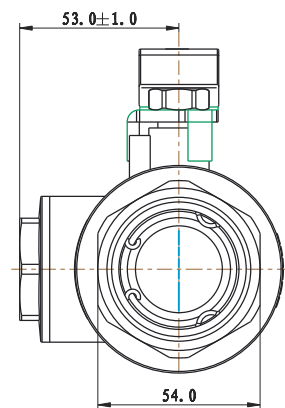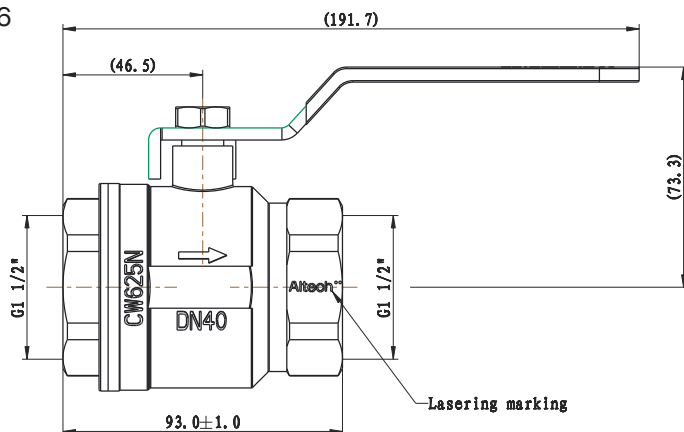


5496377

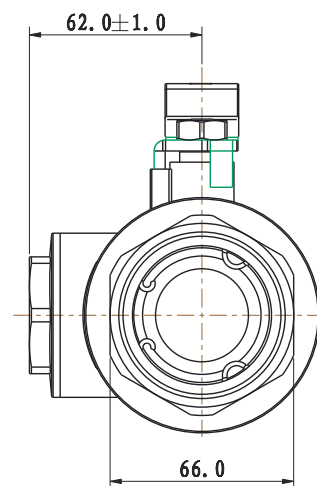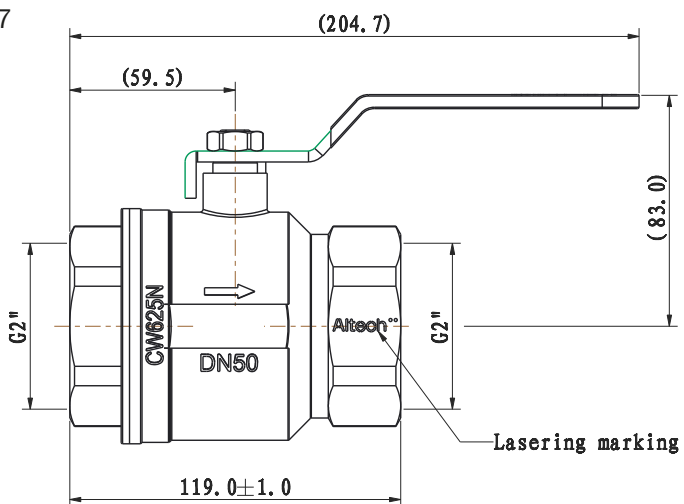

Inspektion och rengöring


Stäng av kulventilen.

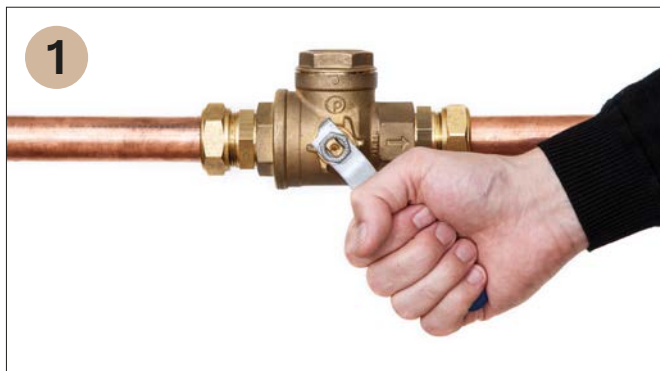


Skruva av rensproppen. Kulventilen måste vara avstängd.



Ta bort låsringen till filtret med en låsringstång.

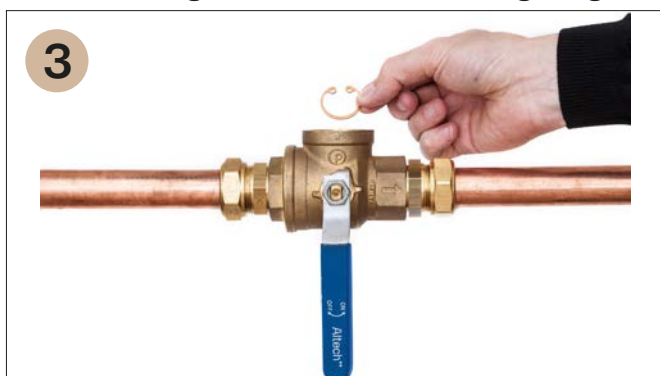

Nu är filtret löst och kan plockas ut. Ta ut filtret. Rengör filtret från smuts.

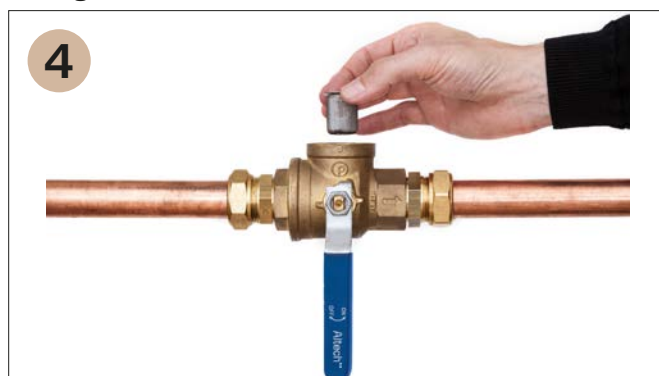

Montera tillbaka filtret på dess plats med hjälp av låsringen och skruva fast rensproppen.



Se till att rensproppen är ordentligt åtdragen.



Öppna kulventilen.



Monteringsanvisning

Denna montageinstruktion gäller för Altech kulventil med inbyggt filter.

Montering

1. Altech kulventil med inbyggt filter skall monteras i horisontell eller fallande ledning (fig. 1 och 2).
2. Pil på ventilen visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma Altech kulventil med filter i skruvstäd eller med rörtång. Använd fasta nycklar eller skiftnyckel.
4. Montera Altech kulventil med filter genom att hålla en fast nyckel över den för ändamålet avsedda sexkanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (fig. 3 och 4).
5. Det ska finnas minst 20 cm fritt utrymme framför renslocket för silen.

Fig. 1




Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4

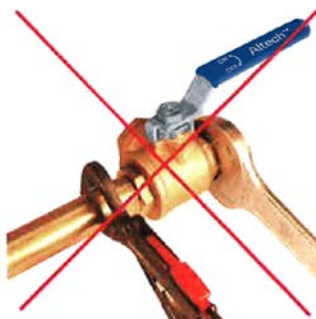



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tk@altech.nu