

## Datablad

# Automatiska balanseringsventiler ASV DN 15-50 (4:e gen.)



## Beskrivning



ASV-ventiler är automatiska balanseringsventiler. Tillsammans med Danfoss förinställda termostatiska ventiler för radiator är de en del av **Danfoss tvårörlösning** och är ett perfekt val när man vill skapa optimal hydronisk balans i tvårörssystem.

En av de största utmaningarna i värmesystem är bristen på bra hydronisk balansering på grund av differensstryck, vilket hela tiden ändras och inte kan förutses i värmesystemet. Detta leder till klagomål från boende om dålig inomhuskomfort, oljud och höga energikostnader.

För att försöka lösa dessa klagomål installeras ofta större pumpar för att förbättra cirkulationen av vattnet (särskilt vid dålig uppvärmning). Tyvärr påverkar detta systemets differensstryck och energianvändning ännu mer. Dessutom är det så att ju högre differensstryck, desto högre oljud från systemet, särskilt från radiatorventilerna.

De automatiska balanseringsventilerna ASV ger optimalt differensstryck för reglerventilerna och hela tiden korrekt flöde inom de enskilda stammarna. Detta är anledningen till att DIN 18380 fordrar reglering av differensstrycket vid partiella belastningar. ASV skapar automatiskt en optimal hydronisk balans inom anläggningen, oavsett om belastningen är full eller partiell. Denna balans avbryts aldrig.

ASV-ventilerna kan också användas i kylapplikationer (fancoil, kylbafflar osv.) med variabelt flöde, för att säkerställa en automatisk hydronisk balans (se allmänt datablad för ASV för mer information).

## Fördelar

Installation av en ASV-kombination garanterar:

- **Färre klagomål:** ASV gör systemet mer tillförlitligt, med mindre störningar som t.ex. brus från radiatorer, låg värme i rum långt från värmekällan eller hög värme i rum nära värmekällan. Färre klagomål innebär att installatören mer sällan kallas tillbaka för att lösa klagomålen.
- **Förbättrad inomhuskomfort:** ASV erbjuder stabila tryckförhållanden för radiator- eller golvvärmeregleringsventiler, vilket ger en mer exakt reglering av rumstemperaturen.
- **Lägre elräkningar:** Högre energieffektivitet uppnås genom att lösa problemet med för stor uppvärmning och genom att säkerställa en mer exakt temperaturstyrning. Rätt balans förhindrar överflöden, vilket leder till låg returvattentemperatur. Detta förbättrar energieffektiviteten för kondensorpannor och fjärrvärmesystem.
- **Enkelhet:** ASV delar upp rörsystemet i tryckoberoende zoner, vanligtvis enskilda stammar eller lägenheter. Det gör att komplexa och tidsödande beräkningar och driftsättningsmetoder inte längre behövs. Det möjliggör också gradvis anslutning av zoner till huvudkonstruktionen utan extra balansering.
- **Användarvänlighet:** Den nya generationens automatiska balanseringsventiler ASV är ännu enklare att använda än tidigare. Den förbättrade inställningsskalan kan nu ställas in utan att använda en insexnyckel och sparar tid för installatören under driftsättning och underhåll av systemet. Den nya spolningsfunktionen sparar tid vid spolning av rörnätet.

## Tillämpningar

Balanseringsventilerna ASV är konstruerade för att garantera hög kvalitet på den automatiska regleringen med:

- en tryckavlastad kägla
- ett membran anpassat efter ventilens dimension vilket innebär att alla storlekar erbjuder samma prestandakvalitet
- Linjär och exakt inställningsskala som gör inställning av erforderlig  $\Delta p$  enkel.
- Lågt erforderligt tryckfall på 10 kPa för ASV-PV-ventilen bidrar till lägre pumptryck.

Danfoss ASV-lösning består av en automatisk balanseringsventil ASV-PV och en associerad parventil (figur 1 och 2). ASV-PV är en differensstrycksregulator monterad i returledningen.

Parventilen monteras i tillloppsledningen. Båda ventilerna är anslutna till varandra med ett impulsrör.

Tryckregulatorn har en fabriksinställning på 10 kPa eller 30 kPa, vilket är perfekt för typiska radiatorbaserade värmesystem. Givetvis kan den enkelt justeras till en annan inställning med inställningsskalan. Om differensstrycket tenderar att bli högre än denna inställning reagerar den automatiska balanseringsventilen ASV omedelbart och håller differensstrycket konstant. På så sätt ökar inte trycket i den reglerade stammen eller slingan på grund av ändringar i systemets belastning.


Balanseringsventilerna ASV har följande integrerade servicefunktioner: \*Spolning  
\*Avstängning  
\*Dränering

Avstängningsfunktionen är skild från inställningsmekanismen.

Det finns två grundläggande konfigurationer när du använder ASV-parventiler:

### Parventil utanför reglerslingan (fig. 1).

Rekommenderad ventil, ASV-BD (standardinställning: blå testplugg måste vara öppen, röd är i stängt läge) eller ASV-M: Ger bästa prestandan eftersom hela det reglerade tryckområdet är tillgängligt i stammen. Flödesbegränsningen görs i varje enskild terminalenhet i stammen (till exempel, RA-N med förinställning på radiator osv.)

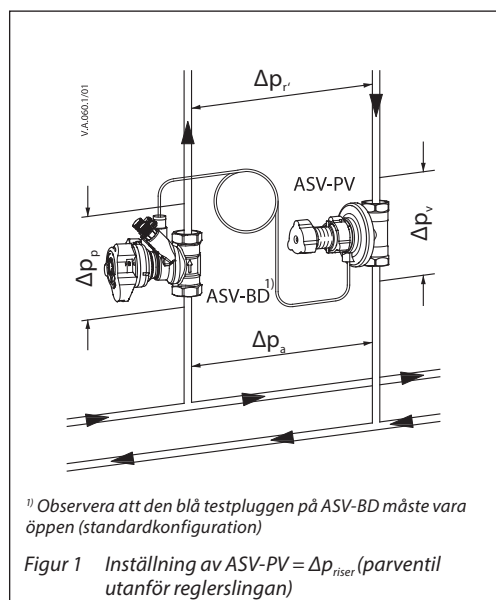


ASV-BD kan användas i den yttre eller inre reglerslingan genom att man väljer vilken mätning som är öppen. Konfigurationen kan ändras under tryck – genom att testpluggarna stängs/öppnas.

Konfigurationen med inre reglerslinga (standardläge) tillåter flödeskontroll, medan konfigurationen med yttre reglerslinga tillåter flödesbegränsning.


### Parventil inne i reglerslingan (fig. 2).

Rekommenderad ventil ASV-BD (röd testplugg måste vara öppen, blå är i stängt läge): Ger flödesbegränsning på stammen men en del av det reglerade tryckområdet används för tryckfall på parventilen ( $\Delta p_p$ ). Den rekommenderas när flödesbegränsning vid varje terminal inte är möjlig.

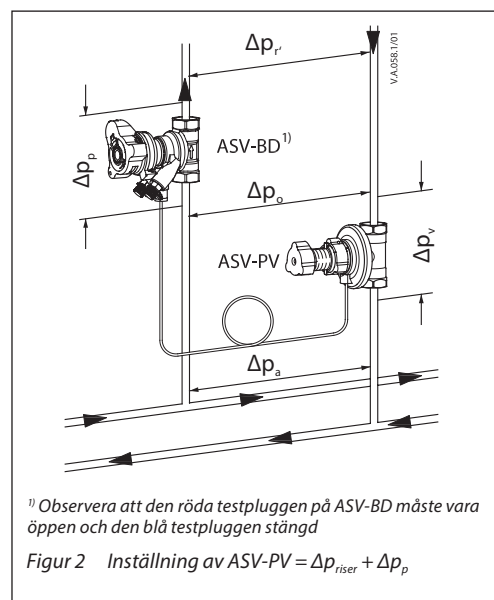


**Användningsområden**  
(fortsättning)

ASV-ventiler används i värmesystem för att reglera differenstrycket i stammar (figur 3) eller horisontella slingor, vilka mest används i nya installationer (figur 4). För att begränsa flödet i varje radiator används termostatiska radiatorventiler med förinställningsfunktion tillsammans med ett konstant tryck från ASV, vilket medför en balanserad värmedistribution.

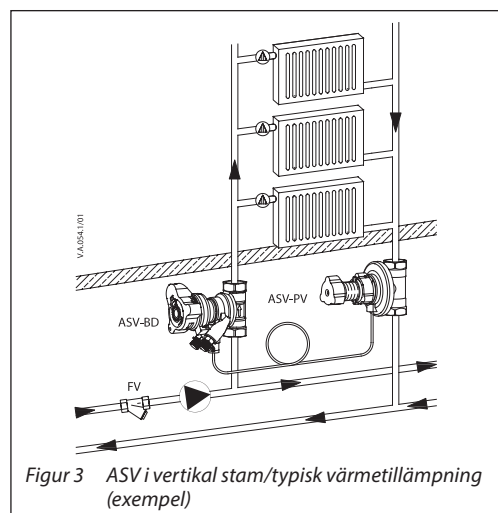


Figur 3 ASV i vertikal stam/typisk värmertilämpning (exempel)

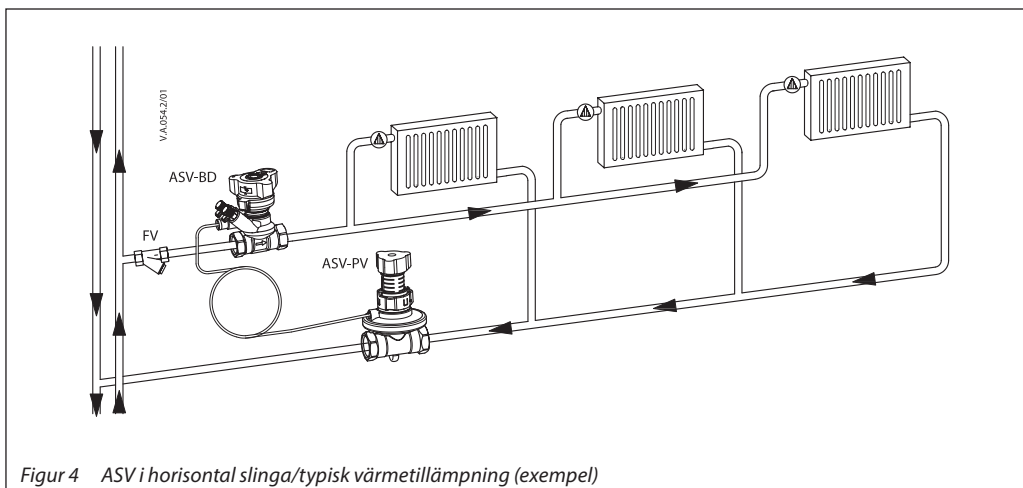

Figur 4 ASV i horisontal slinga/typisk värmertilämpning (exempel)

ASV-ventiler är också den perfekta lösningen för golvvärmesystem (figur 5). För att begränsa flödet ska varje fördelningsledning med integrerad förinställning användas tillsammans med ett konstant tryck som tillhandahålls av en ASV-PV-ventil.



Alternativt kan flödet i hela förgreningsledningen begränsas genom användning av inställningsfunktionen i ASV-BD. Tack vare de små ytermått är den automatiska balanseringsventilen ASV lätt att installera i en väggmonterad låda för golvvärmeutrustning.

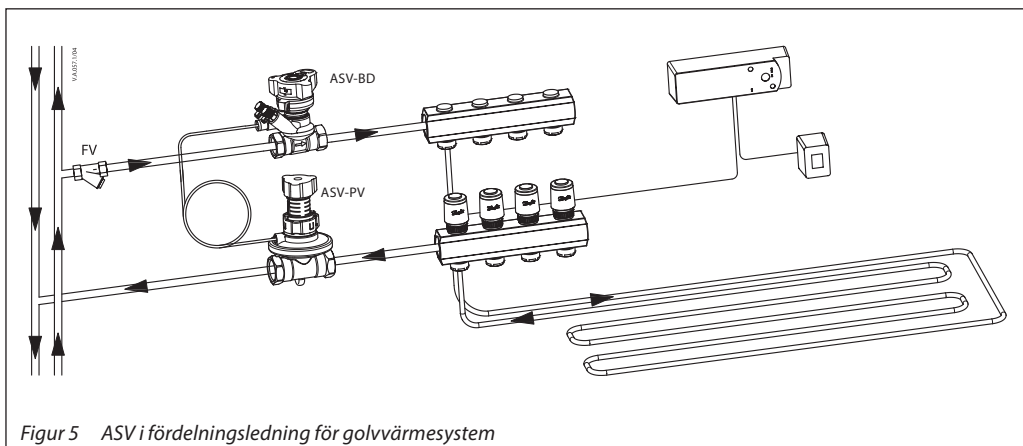

Figur 5 ASV i fördelningsledning för golvvärmesystem

## Beställning

**ASV-PV** balanseringsventil, medföljer i förpackningen:  
Impulsledning på 1,5 m (G 1/16 A)

| Typ                                                                                | DN | k <sub>vs</sub><br>(m³/h) | Anslutning                  |                      | Δp inställn.<br>område<br>(kPa) | Best.nr         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                    |    |                           |                             |                      |                                 | utan isolering  | med EPP-isolering |
|   | 15 | 1,6                       | Invändig gänga<br>ISO 7/1   | R <sub>p</sub> 1/2   | 5-25                            | <b>003Z5501</b> | <b>003Z5601</b>   |
|                                                                                    | 20 | 2,5                       |                             | R <sub>p</sub> 3/4   |                                 | <b>003Z5502</b> | <b>003Z5602</b>   |
|                                                                                    | 25 | 4,0                       |                             | R <sub>p</sub> 1     |                                 | <b>003Z5503</b> | <b>003Z5603</b>   |
|                                                                                    | 32 | 6,3                       |                             | R <sub>p</sub> 1 1/4 |                                 | <b>003Z5504</b> | <b>003Z5604</b>   |
|                                                                                    | 40 | 10,0                      |                             | R <sub>p</sub> 1 1/2 |                                 | <b>003Z5505</b> | <b>003Z5605</b>   |
|                                                                                    | 50 | 16,0                      |                             | R <sub>p</sub> 2     |                                 | <b>003Z5506</b> | <b>003Z5606</b>   |
|   | 15 | 1,6                       | Utvändig gänga<br>ISO 228/1 | G 3/4 A              | 5-25                            | <b>003Z5511</b> | <b>003Z5611</b>   |
|                                                                                    | 20 | 2,5                       |                             | G 1 A                |                                 | <b>003Z5512</b> | <b>003Z5612</b>   |
|                                                                                    | 25 | 4,0                       |                             | G 1 1/4 A            |                                 | <b>003Z5513</b> | <b>003Z5613</b>   |
|                                                                                    | 32 | 6,3                       |                             | G 1 1/2 A            |                                 | <b>003Z5514</b> | <b>003Z5614</b>   |
|                                                                                    | 40 | 10,0                      |                             | G 1 3/4 A            |                                 | <b>003Z5515</b> | <b>003Z5615</b>   |
|                                                                                    | 50 | 16,0                      |                             | G 2 1/4 A            |                                 | <b>003Z5516</b> | <b>003Z5616</b>   |
|   | 15 | 1,6                       | Invändig gänga<br>ISO 7/1   | R <sub>p</sub> 1/2   | 20-60                           | <b>003Z5541</b> | -                 |
|                                                                                    | 20 | 2,5                       |                             | R <sub>p</sub> 3/4   |                                 | <b>003Z5542</b> |                   |
|                                                                                    | 25 | 4,0                       |                             | R <sub>p</sub> 1     |                                 | <b>003Z5543</b> |                   |
|                                                                                    | 32 | 6,3                       |                             | R <sub>p</sub> 1 1/4 |                                 | <b>003Z5544</b> |                   |
|                                                                                    | 40 | 10,0                      |                             | R <sub>p</sub> 1 1/2 |                                 | <b>003Z5545</b> |                   |
|                                                                                    | 50 | 16,0                      |                             | R <sub>p</sub> 2     |                                 | <b>003Z5546</b> |                   |
|  | 15 | 1,6                       | Utvändig gänga<br>ISO 228/1 | G 3/4 A              | 20-60                           | <b>003Z5551</b> | -                 |
|                                                                                    | 20 | 2,5                       |                             | G 1 A                |                                 | <b>003Z5552</b> |                   |
|                                                                                    | 25 | 4,0                       |                             | G 1 1/4 A            |                                 | <b>003Z5553</b> |                   |
|                                                                                    | 32 | 6,3                       |                             | G 1 1/2 A            |                                 | <b>003Z5554</b> |                   |
|                                                                                    | 40 | 10,0                      |                             | G 1 3/4 A            |                                 | <b>003Z5555</b> |                   |
|                                                                                    | 50 | 16,0                      |                             | G 2 1/4 A            |                                 | <b>003Z5556</b> |                   |

**ASV-PV PURE (bly <0,1 %)** balanseringsventil, medföljer i förpackningen:  
Impulsledning på 1,5 m (G 1/16 A)

| Typ                                                                                 | DN | k <sub>vs</sub><br>(m³/h) | Anslutning                |                    | Δp inställn.<br>område<br>(kPa) | Best.nr        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                     |    |                           |                           |                    |                                 | utan isolering | med EPP-isolering |
|  | 15 | 1,6                       | Invändig gänga<br>ISO 7/1 | R <sub>p</sub> 1/2 | 5-25                            | -              | <b>003Z5621</b>   |
|                                                                                     | 20 | 2,5                       |                           | R <sub>p</sub> 3/4 |                                 | -              | <b>003Z5622</b>   |
|                                                                                     | 25 | 4,0                       |                           | R <sub>p</sub> 1   |                                 | -              | <b>003Z5623</b>   |



**ASV-BD**-avstängningsventil, parventil med flera funktioner (avstängning, roterande mätningstation) DZR mässing och EPP isolering

| Typ                                                                                 | DN | k <sub>vs</sub><br>(m³/h) | Anslutning                  | Best.nr                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | 15 | 3,0                       | Invändig gänga<br>ISO 228/1 | G 1/2 <b>003Z4041</b>   |
|                                                                                     | 20 | 6,0                       |                             | G 3/4 <b>003Z4042</b>   |
|                                                                                     | 25 | 9,5                       |                             | G 1 <b>003Z4043</b>     |
|                                                                                     | 32 | 18                        |                             | G 1 1/4 <b>003Z4044</b> |
|                                                                                     | 40 | 26                        |                             | G 1 1/2 <b>003Z4045</b> |
|                                                                                     | 50 | 40                        |                             | G 2 <b>003Z4046</b>     |

**ASV-BD PURE (bly <0,1 %)** avstängningsventil, parventil med flera funktioner (avstängning, roterande mätningstation) ecobrass och EPP-isolering

| Typ                                                                                 | DN | k <sub>vs</sub><br>(m³/h) | Anslutning                  | Best.nr               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | 15 | 3,0                       | Invändig gänga<br>ISO 228/1 | G 1/2 <b>003Z4941</b> |
|                                                                                     | 20 | 6,0                       |                             | G 3/4 <b>003Z4942</b> |
|                                                                                     | 25 | 9,5                       |                             | G 1 <b>003Z4943</b>   |

**ASV-M**-avstängningsventil, utan testpluggar och EPS-isolering

| Typ                                                                                  | DN | k <sub>vs</sub><br>(m³/h) | Anslutning                  | Best.nr                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|  | 15 | 1,6                       | Invändig gänga<br>ISO 7/1   | R <sub>p</sub> 1/2 <b>003L7691</b>   |
|                                                                                      | 20 | 2,5                       |                             | R <sub>p</sub> 3/4 <b>003L7692</b>   |
|                                                                                      | 25 | 4,0                       |                             | R <sub>p</sub> 1 <b>003L7693</b>     |
|                                                                                      | 32 | 6,3                       |                             | R <sub>p</sub> 1 1/4 <b>003L7694</b> |
|                                                                                      | 40 | 10                        |                             | R <sub>p</sub> 1 1/2 <b>003L7695</b> |
|  | 15 | 1,6                       | Utvändig gänga<br>ISO 228/1 | G 3/4 A <b>003L7696</b>              |
|                                                                                      | 20 | 2,5                       |                             | G 1 A <b>003L7697</b>                |
|                                                                                      | 25 | 4,0                       |                             | G 1 1/4 A <b>003L7698</b>            |
|                                                                                      | 32 | 6,3                       |                             | G 1 1/2 A <b>003L7699</b>            |
|                                                                                      | 40 | 10                        |                             | G 1 3/4 A <b>003L7700</b>            |
|                                                                                      | 50 | 16                        |                             | G 2 1/4 A <b>003L7702</b>            |

## Beställning (fortsättning)

## ASV-D-avstängningsventil, parventil med flera funktioner

| Typ | DN | k <sub>vs</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Anslutning               | Best.nr        |
|-----|----|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
|     | 15 | 3                                      | Invändig gänga ISO 288/1 | G ½ 003Z7008   |
|     | 20 | 6,0                                    |                          | G ¾ 003Z7009   |
|     | 25 | 9,5                                    |                          | G 1 003Z7010   |
|     | 32 | 18                                     |                          | G 1 ¼ 003Z7011 |
|     | 40 | 26                                     |                          | G 1 ½ 003Z7012 |
|     | 50 | 40                                     |                          | G 2 003Z7013   |

## ASV-M-avstängningsventil, med testpluggar och EPS-isolering

| Typ | DN | k <sub>vs</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Anslutning               | Best.nr                     |
|-----|----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|     | 15 | 1,6                                    | Invändig gänga ISO 288/1 | R <sub>p</sub> ½ 003L7681   |
|     | 20 | 2,5                                    |                          | R <sub>p</sub> ¾ 003L7682   |
|     | 25 | 9,5                                    |                          | R <sub>p</sub> 1 003L7683   |
|     | 32 | 18                                     |                          | R <sub>p</sub> 1 ¼ 003L7684 |
|     | 40 | 26                                     |                          | R <sub>p</sub> 1 ½ 003L7685 |
|     |    |                                        |                          |                             |

## Reservdelar

| Typ | Beskrivning                                  | Kommentarer                | Anslutning/mått                 | Best.nr  |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
|     | Handtag för ASV-PV                           |                            | DN 15-25                        | 003Z7855 |
|     |                                              |                            | DN 32-50                        | 003Z7857 |
|     | ASV-PV servicesats 20-60 kPa                 |                            | DN15-20                         | 003Z7831 |
|     |                                              |                            | DN 25                           | 003Z7832 |
|     |                                              |                            | DN 32                           | 003Z7833 |
|     |                                              |                            | DN 40                           | 003Z7834 |
|     |                                              |                            | DN 50                           | 003Z7835 |
|     | ASV-PV servicesats 5-25 kPa                  |                            | DN15-20                         | 003Z7841 |
|     |                                              |                            | DN 25                           | 003Z7842 |
|     |                                              |                            | DN 32                           | 003Z7843 |
|     |                                              |                            | DN 40                           | 003Z7844 |
|     |                                              |                            | DN 50                           | 003Z7845 |
|     | ASV-PV servicesats 20-80 kPa                 |                            | DN 32                           | 003Z7836 |
|     |                                              |                            | DN 40                           | 003Z7837 |
|     |                                              |                            | DN 50                           | 003Z7838 |
|     | Anslutningsdon för mätning av differenstryck |                            | För ASV-PV dräneringsanslutning | 003L8143 |
|     | ASV-PV dräneringsanslutning                  |                            | DN 15-50                        | 003L8141 |
|     | Handtag för ASV-BD <sup>1)</sup>             |                            | -                               | 003Z4652 |
|     | Impulsrör, med O-ringar                      |                            | 1,5 m                           | 003L8152 |
|     |                                              |                            | 2,5 m                           | 003Z0690 |
|     |                                              |                            | 5 m                             | 003L8153 |
|     | O-ring för impulsrör                         | Förpackning med 10 stycken | 2,90 × 1,78                     | 003L8175 |
|     | Plugg för impulsrörsanslutning ASV-BD/M      | Förpackning med 10 stycken | G ¼ A                           | 003L8174 |




<sup>1)</sup> Fullständigt sortiment med tillbehör för ASV-BD finns i databladet för LENO™ MSV-BD.

## Tillbehör – kopplingar

| Typ | Kommentarer                 | till ledning | till ventil  | Best.nr  |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
|     | Gångat ändrör (1 st.)       | R ½          | DN 15        | 003Z0232 |
|     |                             | R ¾          | DN 20        | 003Z0233 |
|     |                             | R 1          | DN 25        | 003Z0234 |
|     |                             | R 1 ¼        | DN 32        | 003Z0235 |
|     |                             | R 1 ½        | DN 40        | 003Z0273 |
|     |                             | R 2          | DN 50 (2 ¼") | 003Z0274 |
|     | Ändrör för svetsning (1 st) | DN 15        | DN 15        | 003Z0226 |
|     |                             | DN 20        | DN 20        | 003Z0227 |
|     |                             | DN 25        | DN 25        | 003Z0228 |
|     |                             | DN 32        | DN 32        | 003Z0229 |
|     |                             | DN 40        | DN 40        | 003Z0271 |
|     |                             | DN 50        | DN 50 (2 ¼") | 003Z0272 |

## Beställning (fortsättning)

## Tillbehör

| Typ                                                                                 | Beskrivning                                       | Kommentarer                                              | Anslutning/mått | Best.nr  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|    | Spolningstillbehör för ASV-PV                     |                                                          | -               | 003Z7850 |
|    | Två testpluggar och en låsplatta                  | För ASV-M, rectustyp                                     | -               | 003L8145 |
|    | 3 mm testpluggar, 2 st.                           | För ASV-BD <sup>1)</sup>                                 | -               | 003Z4662 |
|    | ASV-BD dräneringsanslutning                       | ½" slanganslutning                                       | -               | 003Z4096 |
|                                                                                     |                                                   | ¾" slanganslutning                                       | -               | 003Z4097 |
|    | Impulsrör av plast med anslutningar och adapterar | För att göra en förpackning med 10 stycken <sup>2)</sup> | -               | 003Z0689 |
|    | Plugg för anslutning av impulsrör                 | G ⅙-R ¼-anslutning                                       | -               | 003L8151 |
|    | Isoleringskåpa av EPP för ASV-PV                  | max. 120 °C                                              | DN 15-20        | 003Z7800 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 25           | 003Z7802 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 32           | 003Z7803 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 40-50        | 003Z7804 |
|   | Isoleringskåpa av EPP för ASV-BD                  |                                                          | DN 15           | 003Z4781 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 20           | 003Z4782 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 25           | 003Z4783 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 32           | 003Z4784 |
|  | Isoleringskåpa av EPP för ASV-M                   |                                                          | DN 40           | 003Z4785 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 50           | 003Z4786 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 15           | 003L8170 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 20           | 003L8171 |
|  | Isoleringskåpa av EPP för ASV-M                   |                                                          | DN 25           | 003L8172 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 32           | 003L8173 |
|                                                                                     |                                                   |                                                          | DN 40           | 003L8139 |

<sup>1)</sup> Fullständigt sortiment med tillbehör för ASV-BD finns i databladet för LENO™ MSV-BD.

<sup>2)</sup> 10 m långt impulsrör

## Tekniska data

| Typ                                        |     | ASV-PV                              | ASV-M           | ASV-BD                 | ASV-D <sup>3)</sup>    | ASV-PV PURE                         | ASV-BD PURE                    |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nominell diameter                          | DN  | 15-50                               | 15-50           | 15-50                  | 15-50                  | 15-25                               | 15-25                          |
| Högsta tryck (PN)                          | bar | 16                                  | 16              | 20                     | 20                     | 16                                  | 20                             |
| Provtryck                                  |     | 25                                  | 25              | 30                     | 30                     | 25                                  | 30                             |
| Differenstryck över ventilen <sup>1)</sup> | kPa | 10-250                              | 10-150          | 10-250                 | 10-250                 | 10-250                              | 10-250                         |
| Avstängningsläckage                        |     | Inget synligt läckage <sup>2)</sup> | D <sup>2)</sup> | A <sup>2)</sup>        | A <sup>2)</sup>        | Inget synligt läckage <sup>2)</sup> | A <sup>2)</sup>                |
| Arbetstemperatur                           | °C  | 0 ... 120                           | -20 ... 120     | -20 ... 120            | -20 ... 120            | 0 ... 120                           | -20 ... 120                    |
| Lagrings- och transporttemperatur          |     | -40 ... 70                          |                 |                        |                        |                                     |                                |
| Material på delar i kontakt med vatten     |     |                                     |                 |                        |                        |                                     |                                |
| Ventilhus                                  |     | Mässing                             | Mässing         | DZR-mässing            | Mässing                | Ecobrass (CW724R)                   | Ecobrass (CW724R)              |
| Ventilkägla                                |     | DZR-mässing                         | Mässing         | -                      | -                      | Ecobrass (CW724R)                   | -                              |
| Membran/O-ringar                           |     | EPDM                                | EPDM            | EPDM                   | EPDM                   | EPDM                                | EPDM                           |
| Fjäder                                     |     | Patenttråd                          | -               | -                      | -                      | Patenttråd                          | -                              |
| Kulkägla                                   |     | -                                   | -               | Mässings-/krompläterad | Mässings-/krompläterad | -                                   | Ecobrass (CW724R)/krompläterad |

<sup>1)</sup> Observera att det högsta tillåtna differenstrycket över ventilen inte heller ska överskridas vid partiell belastning.

<sup>2)</sup> ISO 5208

<sup>3)</sup> Mer information finns i databladet för ASV-D

## Konstruktion


1. Fjäderstyrning
2. Avstängningshandtag
3. Fjäder
4. Inställningsspindel för differensstryck
5. Inställningsskala
6. O-ring
7. Låsring
8. Impulsrörsanslutning
9. Membranhusöverdel
10. Reglermembran
11. Intern anslutning
12. Ventilhus
13. Tryckavlastad ventilkägla
14. Säte



ASV-PV är en kompakt differensstrycksregulator konstruerad för att garantera automatisk balansering av hög kvalitet. Innovativ konstruktion och användarvänlighet har införlivats i ventilen med följande funktioner:

- integrerad membrandel i ventilhuset ⑫,
  - enkel inställning med låsfunktion ⑦,
  - Spolningsfunktion.
  - Avstängningsfunktion, skild från förinställningen.
  - Membran anpassat till ventilstorleken.
- Via en intern anslutning och tillsammans med referensfjädern ③, inverkar trycket i returledningen på undersidan av reglermembranet ⑩ medan trycket i flödesröret via ett impulsrör ⑧ inverkar på ovansidan av reglermembranet. På så sätt upprätthåller balanseringsventilen det inställda differensstrycket.

Ventilerna är fabriksinställda på 10 kPa eller 30 kPa. De kan enkelt justeras till en annan inställning med inställningsskalan ⑤. Vrid inställningsringen medurs för att höja inställningen. Vrid den moturs för att sänka inställningen.

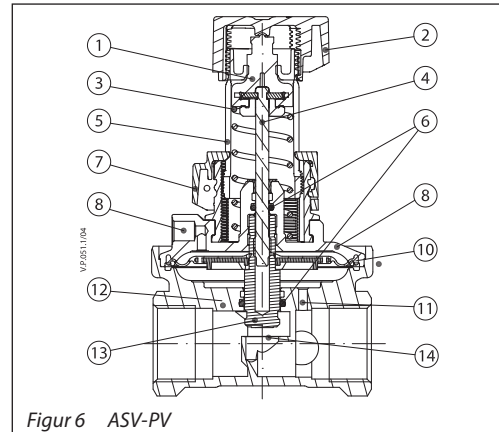

Figur 6 ASV-PV

Parventilerna ASV-BD/M ska användas tillsammans med de automatiska balanseringsventilerna ASV-PV för att reglera differensstrycket i stammarna.


1. Handtag med inställningsskala
2. Spindelhuvud
3. Rotationslås
4. Testplugg
5. Ventiltopp
6. Spindel
7. Impulsrörsanslutning
8. Stängningshylsa
9. Slanganslutning
10. Roterande mätstation
11. Strypbricka
12. Stödskruv
13. Kulsäte
14. Kulkägla
15. Ventilhus

ASV-BD är en kombinerad förinställnings- och avstängningsventil med ett antal unika egenskaper:

- Höga kv-värden för små tryckförluster.
- Parventilens placering i den yttre eller inre kontrollslingen (se sidan 2 för mer information) kan även ändras efter att ventilen redan har installerats och är under tryck.
- numerisk förinställningsskala, synlig från flera vinklar ①
- enkel låsning av förinställning.
- roterande mätstation ⑩ med inbyggda testpluggar för nålar på 3 mm
- dräneringsfunktion via tillbehör för dräneringsanslutning (best.nr **003Z4096** eller **003Z4097**) ⑦
- Avtagbart handtag för enkel montering.
- Avstängningsfunktion skild från förinställningen.
- Färgindikator för öppen/stängd.

ASV-BD kan användas i yttre eller inre reglerslinga (se sidan 2 för mer information) beroende på vilken testplugg som är öppen.


Konfigurationen kan ändras under tryck. Avstängningsfunktionen har en kulventil, vilken endast kräver 90 graders vridning för fullständig avstängning av ventilen. ASV-BD-ventilen levereras med två testpluggar för nålar på 3 mm. En dubbelhållare gör det möjligt att ansluta båda nålarna samtidigt.

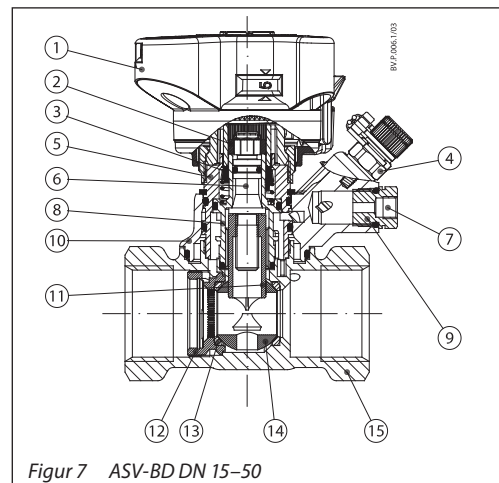

Figur 7 ASV-BD DN 15-50


1. Avstängningshandtag
2. Avstängningsspindel
3. O-ringar
4. Ventilkägla
5. Säte
6. Ventilhus

ASV-M är konstruerad för att stänga av flödet i ledningen. ASV-M har en anslutning för ett impulsrör till ASV-PV. Den kan förses med testpluggar för flödesmätning (vilka säljs separat som tillbehör).

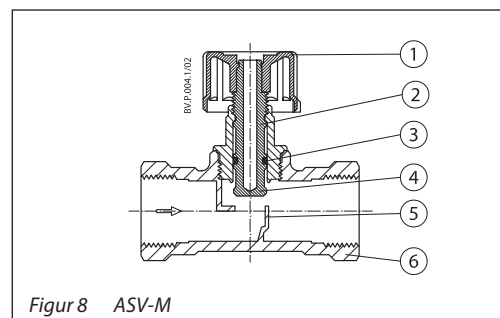

Figur 8 ASV-M

## Dimensionering

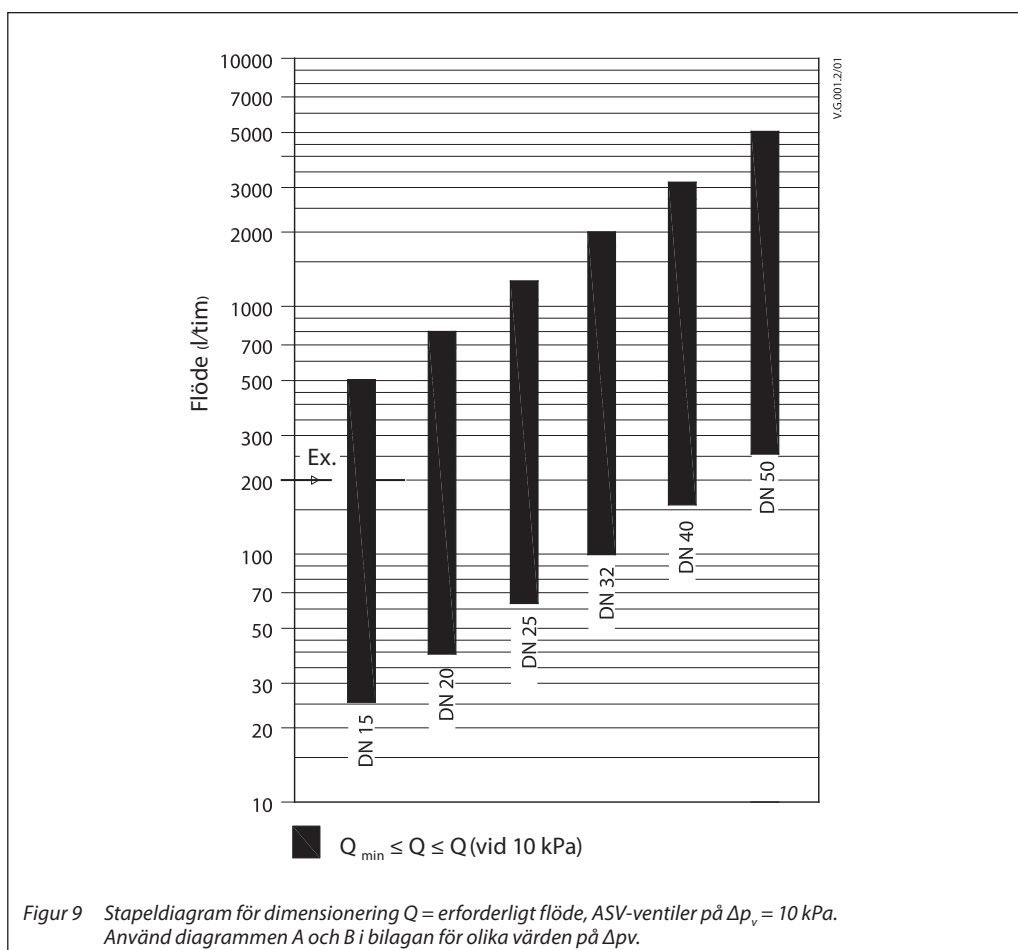

Vi rekommenderar att diametern på ASV-PV-ventilerna dimensioneras med hjälp av figur 9. Maximala flödes hastigheter baseras på 10 kPa differens tryck över ASV-PV-ventilen, vilket möjliggör perfekt reglering av ASV-PV och sparar energi, medan minimalt nominellt flöde tillåter reglering nära noll.

Efter att ASV-PV-ventilerna har dimensionerats bör samma dimensioner väljas för parventilen ASV-BD/ASV-M.

### Exempel:

#### Givet:

Flöde i ledning 200 l/h, ledningar DN 15

#### Lösning:

Den horisontella linjen korsar stapeln för ventilen DN 15, vilken därför kan väljas som erforderlig storlek (om flera kolumner genomkorsas rekommenderas den minsta ventilstorleken).


Se exemplen på sidorna 14 och 15 för mer ingående dimensionering. Se diagram i **bilaga A** för olika  $\Delta p_v$  (differentialtryck över ventilen).

### Anslutning mellan ventilstorlekar och ledningsdimensioner

Kv-värden för särskilda dimensioner är utformade för att täcka flödes hastigheter enligt VDI 2073, med vatten hastigheter på upp till 0,8 m/s vid differens tryck på 10 kPa över ventilen. Så länge som vatten hastigheten i ledningen ligger mellan 0,3 och 0,8 m/s bör ventilens dimension överensstämma med ledningens dimension.

Denna regel baseras på det faktum att Kv-värden för särskilda dimensioner är utformade för att täcka flödes hastigheter enligt VDI 2073, vid differens tryck på 10 kPa över ASV-PV-ventilen.

## Exempel på dimensionering

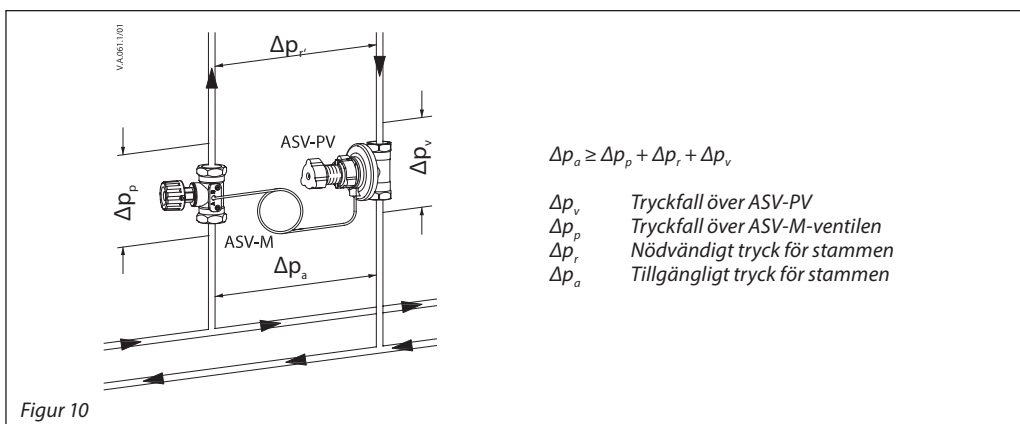

$$\Delta p_a \geq \Delta p_p + \Delta p_r + \Delta p_v$$

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| $\Delta p_v$ | Tryckfall över ASV-PV          |
| $\Delta p_p$ | Tryckfall över ASV-M-ventilen  |
| $\Delta p_r$ | Nödvändigt tryck för stammen   |
| $\Delta p_a$ | Tillgängligt tryck för stammen |

### 1. Exempel

#### Givet:

Radiatorssystem med termostatiska radiatorventiler med förinställningsfunktion.  
 Önskat flöde i stammen (Q): ..... 900 l/h  
 Minimalt tillgängligt tryck för den stammen ( $\Delta p_a$ ): ..... 60 kPa  
 Uppskattat tryckfall över stammen vid önskat flöde ( $\Delta p_r$ ): ..... 10 kPa

#### Önskat:

- Ventiltyp
- Ventilstorlek

Eftersom radiatorventilerna har förinställningsfunktion väljer vi ASV-M. ASV-PV ska reglera 10 kPa tryck över stammen, vilket innebär att 50 kPa av 60 ska disponeras över två ventiler.

$$\Delta p_v + \Delta p_p = \Delta p_a - \Delta p_r = 60 - 10 = 50 \text{ kPa}$$

Vi förutsätter att dimensionen DN 25 är rätt dimension i detta exempel (tänk på att båda ventiler ska ha samma dimension). Eftersom ASV-M DN 25 ska vara helt öppen beräknas tryckfallet med följande ekvation:

$$\Delta p_p = \left( \frac{Q}{K_v} \right)^2 = \left( \frac{0,9}{4,0} \right)^2 = 0,05 \text{ bar} = 5 \text{ kPa}$$

eller genom avläsning av diagram i **bilaga A**, figur C enligt följande:

Dra en horisontell linje från 0,9 m<sup>3</sup>/h (~900 l/h) genom den linje som motsvarar dimensionen DN 25. Dra en vertikal linje från skärningspunkten för att läsa av tryckfallet på 5 kPa.

Tryckfallet över ASV-PV-ventilen är därför:

$$\Delta p_v = (\Delta p_a - \Delta p_p) - \Delta p_r = 50 \text{ kPa} - 5 \text{ kPa} = 45 \text{ kPa}$$

vilket kan avläsas i diagram i **bilaga A**, figur A.

### 2. Exempel

Korrigerar flödet med differenstrycksinställningen.

#### Givet:

Uppmätt flöde i stammen Q<sub>1</sub>: ..... 900 l/h  
 ASV-PV-ventilens inställning  $\Delta p_r$ : ..... 10 kPa

#### Önskat:

Ny ventilinställning för att öka flödet med 10 %, Q<sub>2</sub> = 990 l/h.


#### Inställning på ASV-PV-ventilen:

Vid behov kan inställningen av reglertrycket justeras till ett särskilt värde eller 20–60 kPa. Genom att öka/minska inställningen går det att justera flödet genom stammen, terminalen eller liknande. (100 % ökning av reglertrycket ökar flödet med cirka 41 %)

$$p_2 = p_1 \times \left( \frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 = 0,10 \times \left( \frac{990}{900} \right)^2 = 12 \text{ kPa}$$

Om vi ökar inställningen till 12 kPa ökar flödet med 10 % till 990 l/h.

**Exempel på dimensionering**  
(fortsättning)

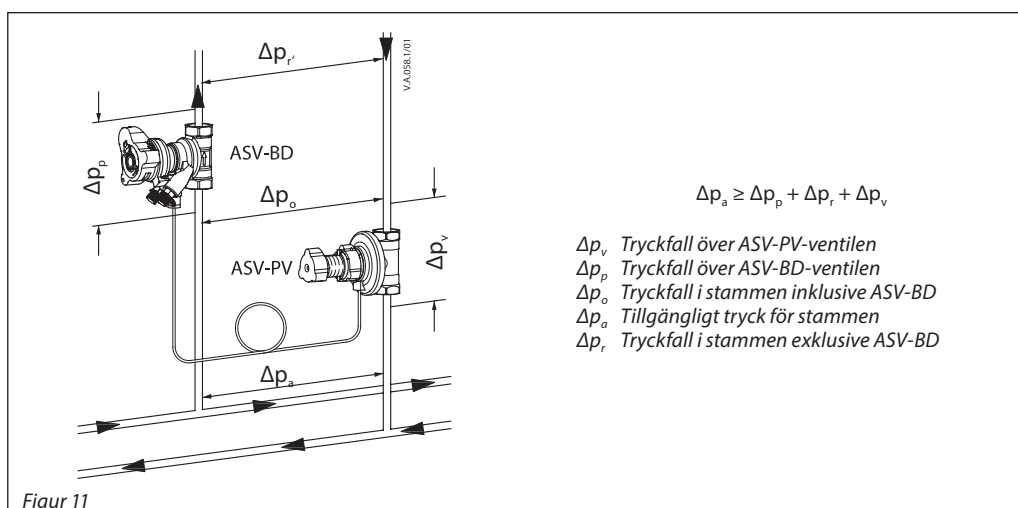

**3. Exempel**

Begränsning av flödet med ASV-BD-ventil

Givet:

Önskat flöde i grenledningen (Q): ..... 880 l/h  
 ASV-PV och ASV-BD (DN 25)  
 Inställning på ASV-PV-ventilen ( $\Delta p_o$ ) ..... 10 kPa  
 Uppskattat tryckfall över  
 stammen vid önskat flöde ( $\Delta p_r$ ) ..... 7 kPa

Krävs:

ASV-BD-ventilens inställning för att uppnå  
 önskat flöde

Lösning:

Vid behov kan inställningen på ASV-BD justeras  
 för att utföra flödesbegränsningsfunktion.  
 ASV-BD är nämligen inuti reglerslingan för  
 tryckregulatorn och därför medför justering av  
 ASV-BD en justering av flödesbegränsningen.  
 Den röda testpluggen på ASV-BD-ventilen måste  
 vara öppen (blå i stängt läge). (Allmän regel är  
 att 100 % ökning av kv-värdet ökar flödet med  
 100 %.)

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p_v}} = \frac{0,880}{\sqrt{0,03}} = 5,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

Resultatet kan även avläsas i diagram i **bilaga A**,  
 figur B.

Vid önskat flöde är tryckfallet över hela  
 grenledningen 7 kPa. Om inte ASV-BD används  
 kommer flödet genom grenledningen vid fullt  
 öppen reglerventil vara 19 % högre och därmed  
 orsaka överflöde (7 kPa medger 880 l/h, medan  
 10 kPa medger 1 050 l/h). Genom att ställa in  
 ASV-BD DN 25 på värdet kv-värdet 4,3 (5,1 m<sup>3</sup>/h)  
 kommer vi att begränsa flödet till 880 l/h som vi  
 önskade.

Detta värde erhålls genom följande beräkning:

$$\Delta p_p = \Delta p_o - \Delta p_r = 10 - 7 = 3 \text{ kPa.}$$

Flödesbegränsningen kan också ske genom  
 större  $\Delta p$ -inställning på ASV-PV-ventilen.

**4. Exempel**

Golvvärmeställning med ASV-PV på  
 returförgreningsrör

Givet:

Tryckfall (största slinga): ..... 16 kPa  
 Tryckfall, fördelningsledning: ..... 2 kPa  
 Flödesbehov för fördelningsledning: ..... 900 l/h  
 Anslutningsrör: ..... DN 25

Önskat:

- Ventilstorlek (DN)
- Ventilinställning ( $\Delta p_o$ )

ASV-PV DN 25 / 5–25 kPa väljs (samma storlek  
 som anslutningsröret).

Ventilinställningen ges av summan av det totala  
 tryckfallet:

$$\Delta p_o = \Delta p_{\text{slinga}} + \Delta p_{\text{förgreningsledning}} =$$

$$= 16 \text{ kPa} + 2 \text{ kPa} = 18 \text{ kPa}$$

Inställningsskalan på ASV-PV ska vara på 18 kPa.

## Installation

ASV-PV är avsedd för inomhusinstallation. Den ska installeras i returröret med flödet i pilens riktning på ventilhuset. Partnerventiler (ASV-M/BD) ska installeras i framledningsröret, med flödet i pilens riktning på ventilhuset. Impulsröret ska installeras mellan partnerventilen och ASV-PV.

Systemet kan fyllas via ASV-PV:s integrerade dräneringsventil eller spoltillbehöret (003Z7850). Se till att systemet är ventilerat vid sin högsta punkt.

Små installationsmått gör installationen av ASV-ventiler enkel även i begränsade utrymmen. En 90° vinkel mellan anslutningarna (avstängning, dränering, inställning, mätning) ger enkel åtkomst vid alla installationsförhållanden.

## Dränering

Dräneringsanslutningen på ASV-PV eller ASV-BD kan användas för avtappning och påfyllning av vatten.

Använd följande förfarande för att dränera via ASV-BD-ventilen:

1. Stäng den öppna testpluggen.
2. Ta bort impulsröret.
3. Demontera slanganslutningen.
4. Tillbehör för dräneringsanslutning (best.nr **003Z4096** eller **003Z4097**).
5. Den blå testpluggen öppnar utloppet och den röda testpluggen öppnar tillloppet. Öppna inte mer än högst 3 varv. Dräneringsanslutningen och testpluggarna kan roteras till alla lägen.

## Felsökning:

Kontrollera följande om stigärventilen inte fungerar korrekt:

1. Är flödesriktningen genom ventilerarna korrekt?
2. Är impulsröret korrekt monterat?
3. Är partnerventilen inställd enligt önskad systeminställning?
4. Är ventilerarnas avstängning öppna?
5. Är ventilerarna och impulsröret spolade och avluftade?
6. Ligger det tillgängliga differenstrycket inom ASV-PV-området?

## Inställning

### $\Delta p$ -inställning


Inställningen av differenstrycket kan enkelt ändras med hjälp av inställningsskalan, vilket sparar tid för installatören vid underhåll av systemet.

Använd följande procedur för att ställa in önskat differenstryck:

1. Avblockera inställningen ①.
2. Ange inställningen genom att vrida skalan till önskat värde ②.
3. Blockera inställningen igen till ändläget ③.

### Fabriksinställning

| Inställningsområde för $\Delta p$ (kPa) | kPa |
|-----------------------------------------|-----|
| 5 - 25                                  | 10  |
| 20 - 60                                 | 30  |

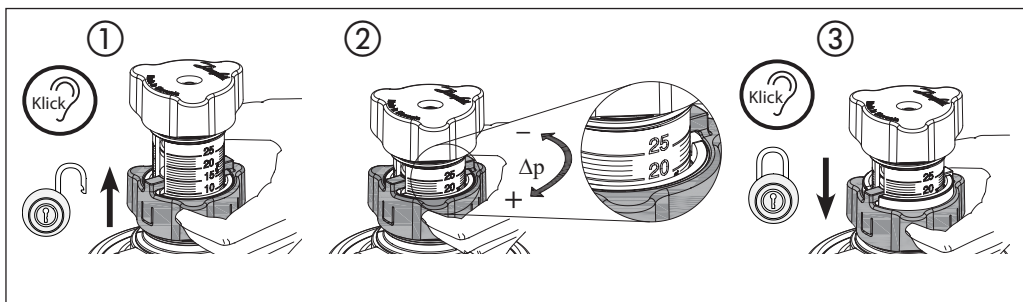

## Provtryckning

Max. provtryck.....25 bar

Vid provtryckning av systemet ska impulsröret vara anslutet och alla parventiler vara öppna.


## Spolning

ASV-PV-ventiler tillåter att systemet spolas från framledningen. Använd följande procedur för spolning av systemet:

1. Kontrollera att systemet är fyllt med vatten.
2. Demontera avstängningshandtaget ① och montera tillbehöret för spolningsanslutning ② (best.nr **003Z7850**) på ASV-PV-ventilens fjäderguide.
3. Roterar spolningstillbehöret för hand medurs till slutpositionen innan spolning av systemet ③

4. Spolning av systemet görs med flödet i samma riktning som pilen på ventilhuset.
5. Efter spolning av systemet vrider du moturs till startpositionen.

**Obs!** Kontrollera att systemet är fyllt med vatten innan du monterar spolningstillbehöret för att säkerställa att differensstrycket inte överstiger 5 bar.

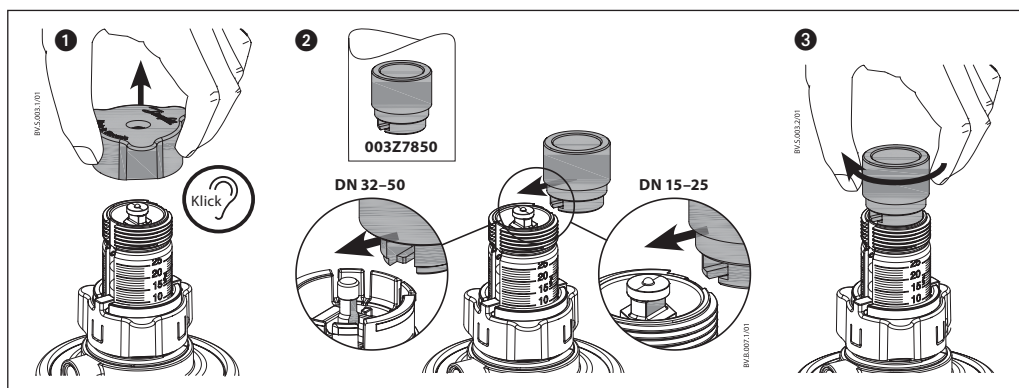

## Mätning av flöde och differensstryck

Differensstrycket över ASV-BD-ventilen kan erhållas på följande sätt:

- Mätning: använd Danfoss PFM eller någon annan mätanordning. ASV-BD är utrustad med två testpluggar så att differensstrycket över ventilen kan mätas.
- Använd kv-signalvärdet för ASV-BD om ventildata ska skrivas in manuellt. Se bilaga B.
- Med hjälp av tryckfallskurvan för ASV-BD (**bilaga A**, figur B), kan det aktuella tryckflödet över en ventil omvandlas till aktuellt flöde.

**Obs!** Vid mätning av dimensionerat flöde måste alla radiatortermostatgivare vara helt öppna (nominellt flöde).

### Mätning av differensstryck ( $\Delta p$ ) över stam.

Montera en mätanslutning (best. nr **003L8143**) på ASV-PV-balanseringsventilens dräneringsanslutning (DN 15-50). Mätningar ska göras mellan:

- testpluggen på ASV-BD-ventilen (den blå testpluggen måste vara öppen – fabriksinställning) och anslutningsdonet för mätning på ASV-PV.
- testpluggen på ASV-M-ventilen (port B) och anslutningsdonet för mätning på ASV-PV.

### Flödeskontroll (om ASV-BD används i yttre reglerslingan)

Använd följande förfarande:

1. Den blå testpluggen på ASV-BD måste vara öppen (fabriksinställning).
2. ASV-BD inställning är vid högsta värde.
3. Flödet kan mätas med Danfoss PFM eller mätinstrument av ett annat märke.
4. Om tryckfallet över ventilen är för lågt för tillförlitlig flödesmätning måste ASV-BD ställas in på en lägre inställning för att ett tillräckligt högt tryckfall ska uppnås över ventilen.

## Pumpoptimering

$\Delta p$ -mätning kan också användas för att optimera pumptrycket. Det är viktigt att mäta den sista (index) stammen i systemet och vid full belastning (alla TRV:er är helt öppna). Pumptrycket kan minskas så att endast det minimalt erforderliga trycket är tillgängligt vid den sista stammen.

$\Delta p$  ska iaktas medan pumphastigheten minskas. Målet är att optimera pumpen på lägsta möjliga inställning och samtidigt säkerställa att trycket och flödet är tillräckligt.

## Felsökning

Kontrollera följande om stamregulatorn inte fungerar korrekt:


1. Är flödesriktningen genom ventilen korrekt?
2. Är impulsröret korrekt monterat och eventuella testpluggar öppna?
3. Är ventilens avstängning öppen?

## Installationshöjder

Installationshöjderna kan minskas för att förenkla installationen av ASV-PV där utrymmet är begränsat.

Ventilen vrids till maximal inställning och den blå ratten kan tas bort.

För avancerade användare:  
Se installationshandboken för ASV-PV uppgraderingssats för mer information om installationshöjder.

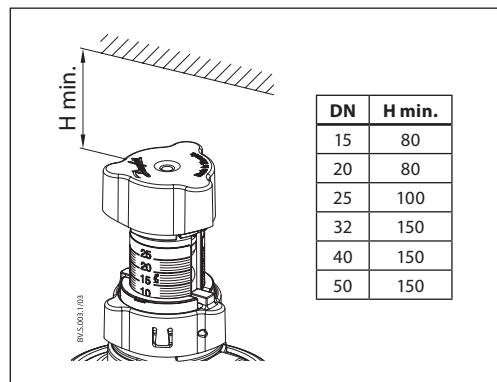


## Isolering

ASV-PV (versioner med isolering) och ASV-BD-ventilen levereras tillsammans med isoleringskåpa av EPP. Isoleringskåpa med påklickningsfunktion för snabb och enkel montering på ventilen. En isoleringskåpa av EPP erbjuds för användning vid högre temperaturer, upp till 120 °C.

ASV-M-ventilen levereras med EPS-isolering som kan användas som isolering i system där temperaturen inte är högre än 80 °C vid kontinuerlig drift.

För beställning, se tabellen **Tillbehör och reservdelar**.

Båda materialen (EPS och EPP) är godkända enligt brandklassningsstandard B2, DIN 4102.

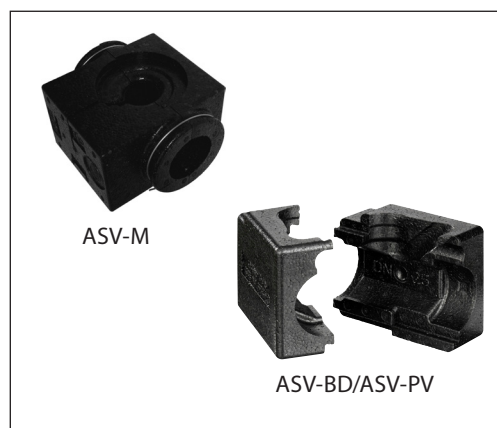


## Kopplingar

För ventiler med utvändig gänga erbjuder Danfoss gängade eller svetsade ändrör som tillbehör.


### Material:

Mutter.....mässing  
Ändrör för svetsning.....stål  
Gängat ändrör.....mässing


För beställning, se tabellen **Tillbehör och reservdelar**.

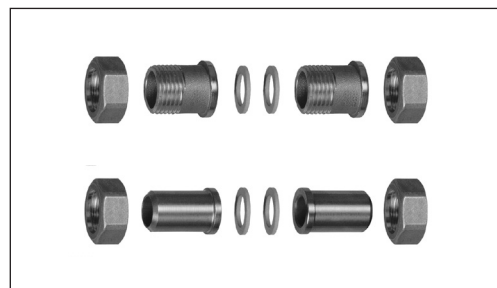

Mått

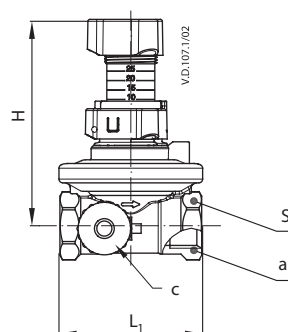

Invändig gänga (ISO 7/1)

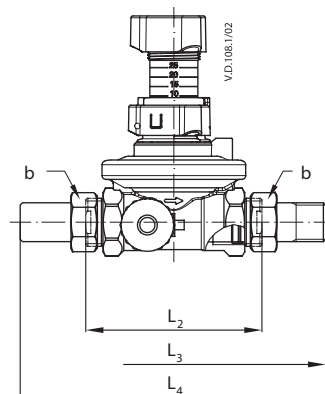

Utvändig gänga (ISO 228/1)


**ASV-PV**

| DN | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | H <sup>1)</sup> | H <sub>min</sub> <sup>2)</sup> | H <sub>max</sub> <sup>3)</sup> | S  | a       | b         | c     |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|-----------|-------|
|    | mm             |                |                |                |                 |                                |                                |    | ISO 7/1 | ISO 228/1 |       |
| 15 | 65             | 85             | 140            | 159            | 111             | 96                             | 116                            | 27 | Rp ½    | G ¾ A     | G ¾ A |
| 20 | 75             | 100            | 161            | 184            | 111             | 96                             | 116                            | 32 | Rp ¾    | G 1 A     |       |
| 25 | 85             | 110            | 180            | 194            | 136             | 113                            | 143                            | 41 | Rp 1    | G 1 ¼ A   |       |
| 32 | 95             | 121            | 206            | 184            | 191             | 183                            | 213                            | 50 | Rp 1 ¼  | G 1 ½ A   |       |
| 40 | 100            | 136            | 242            | 220            | 200             | 192                            | 222                            | 55 | Rp 1 ½  | G 1 ¾ A   |       |
| 50 | 130            | 166            | 280            | 250            | 203             | 195                            | 225                            | 67 | Rp 2    | G 2 ¼ A   |       |

<sup>1)</sup> vid en fabriksinställning på 10 kPa eller 30 kPa



<sup>2)</sup> vid en fabriksinställning på 25 kPa eller 60 kPa

<sup>3)</sup> vid en fabriksinställning på 5 kPa eller 20 kPa

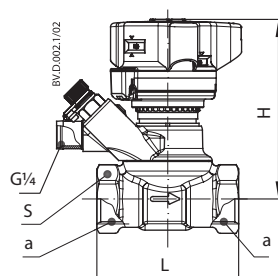

**ASV-BD**


| DN | L   | H   | S  | a         |
|----|-----|-----|----|-----------|
|    | mm  |     |    | ISO 228/1 |
| 15 | 65  | 92  | 27 | G ½       |
| 20 | 75  | 95  | 32 | G ¾       |
| 25 | 85  | 98  | 41 | G 1       |
| 32 | 95  | 121 | 50 | G 1 ¼     |
| 40 | 100 | 125 | 55 | G 1 ½     |
| 50 | 130 | 129 | 67 | G 2       |

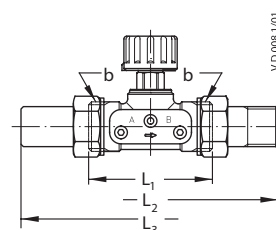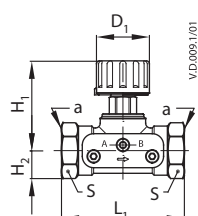

**ASV-M**


| DN | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | S  | a       | b         |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|-----------|
|    | mm             |                |                |                |                |                |    | ISO 7/1 | ISO 228/1 |
| 15 | 65             | 120            | 139            | 48             | 15             | 28             | 27 | Rp ½    | G ¾ A     |
| 20 | 75             | 136            | 159            | 60             | 18             | 35             | 32 | Rp ¾    | G 1 A     |
| 25 | 85             | 155            | 169            | 75             | 23             | 45             | 41 | Rp 1    | G 1 ¼ A   |
| 32 | 95             | 172            | 179            | 95             | 29             | 55             | 50 | Rp 1 ¼  | G 1 ½ A   |
| 40 | 100            | 206            | 184            | 100            | 31             | 55             | 55 | Rp 1 ½  | G 1 ¾ A   |
| 50 | 130            | 246            | 214            | 106            | 38             | 55             | 67 | -       | G 2 ¼ A   |

Mått – isolering

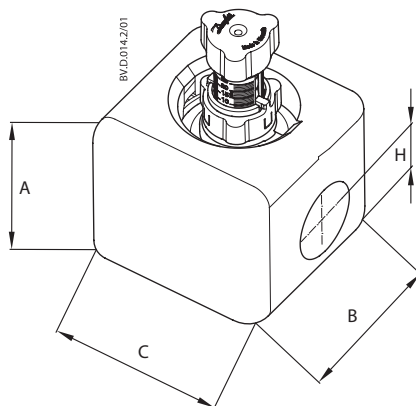


ASV-PV

| DN | A   | B   | C   | H  |
|----|-----|-----|-----|----|
|    | mm  |     |     |    |
| 15 | 95  | 120 | 110 | 36 |
| 20 |     |     |     |    |
| 25 | 110 | 130 | 130 | 42 |
| 32 | 135 | 145 | 140 | 50 |
| 40 | 155 | 165 | 170 | 59 |
| 50 |     |     |     |    |

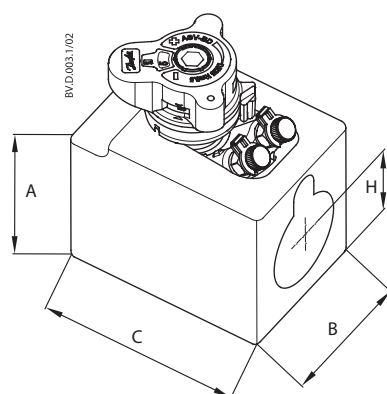

ASV-BD


| DN | A   | B   | C   | H  |
|----|-----|-----|-----|----|
|    | mm  |     |     |    |
| 15 | 79  | 85  | 122 | 31 |
| 20 | 84  | 85  | 122 | 33 |
| 25 | 99  | 85  | 122 | 45 |
| 32 | 132 | 85  | 185 | 55 |
| 40 | 138 | 130 | 185 | 57 |
| 50 | 138 | 126 | 185 | 53 |

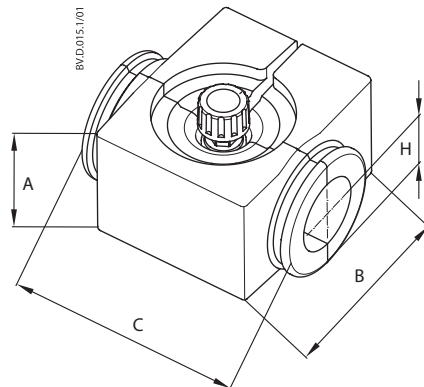

ASV-M


| DN | A   | B   | C   | H  |
|----|-----|-----|-----|----|
|    | mm  |     |     |    |
| 15 | 61  | 110 | 111 | 30 |
| 20 | 76  | 120 | 136 | 38 |
| 25 | 100 | 135 | 155 | 50 |
| 32 | 118 | 148 | 160 | 60 |
| 40 | 118 | 148 | 180 | 60 |

Bilaga A – dimensioneringsdiagram

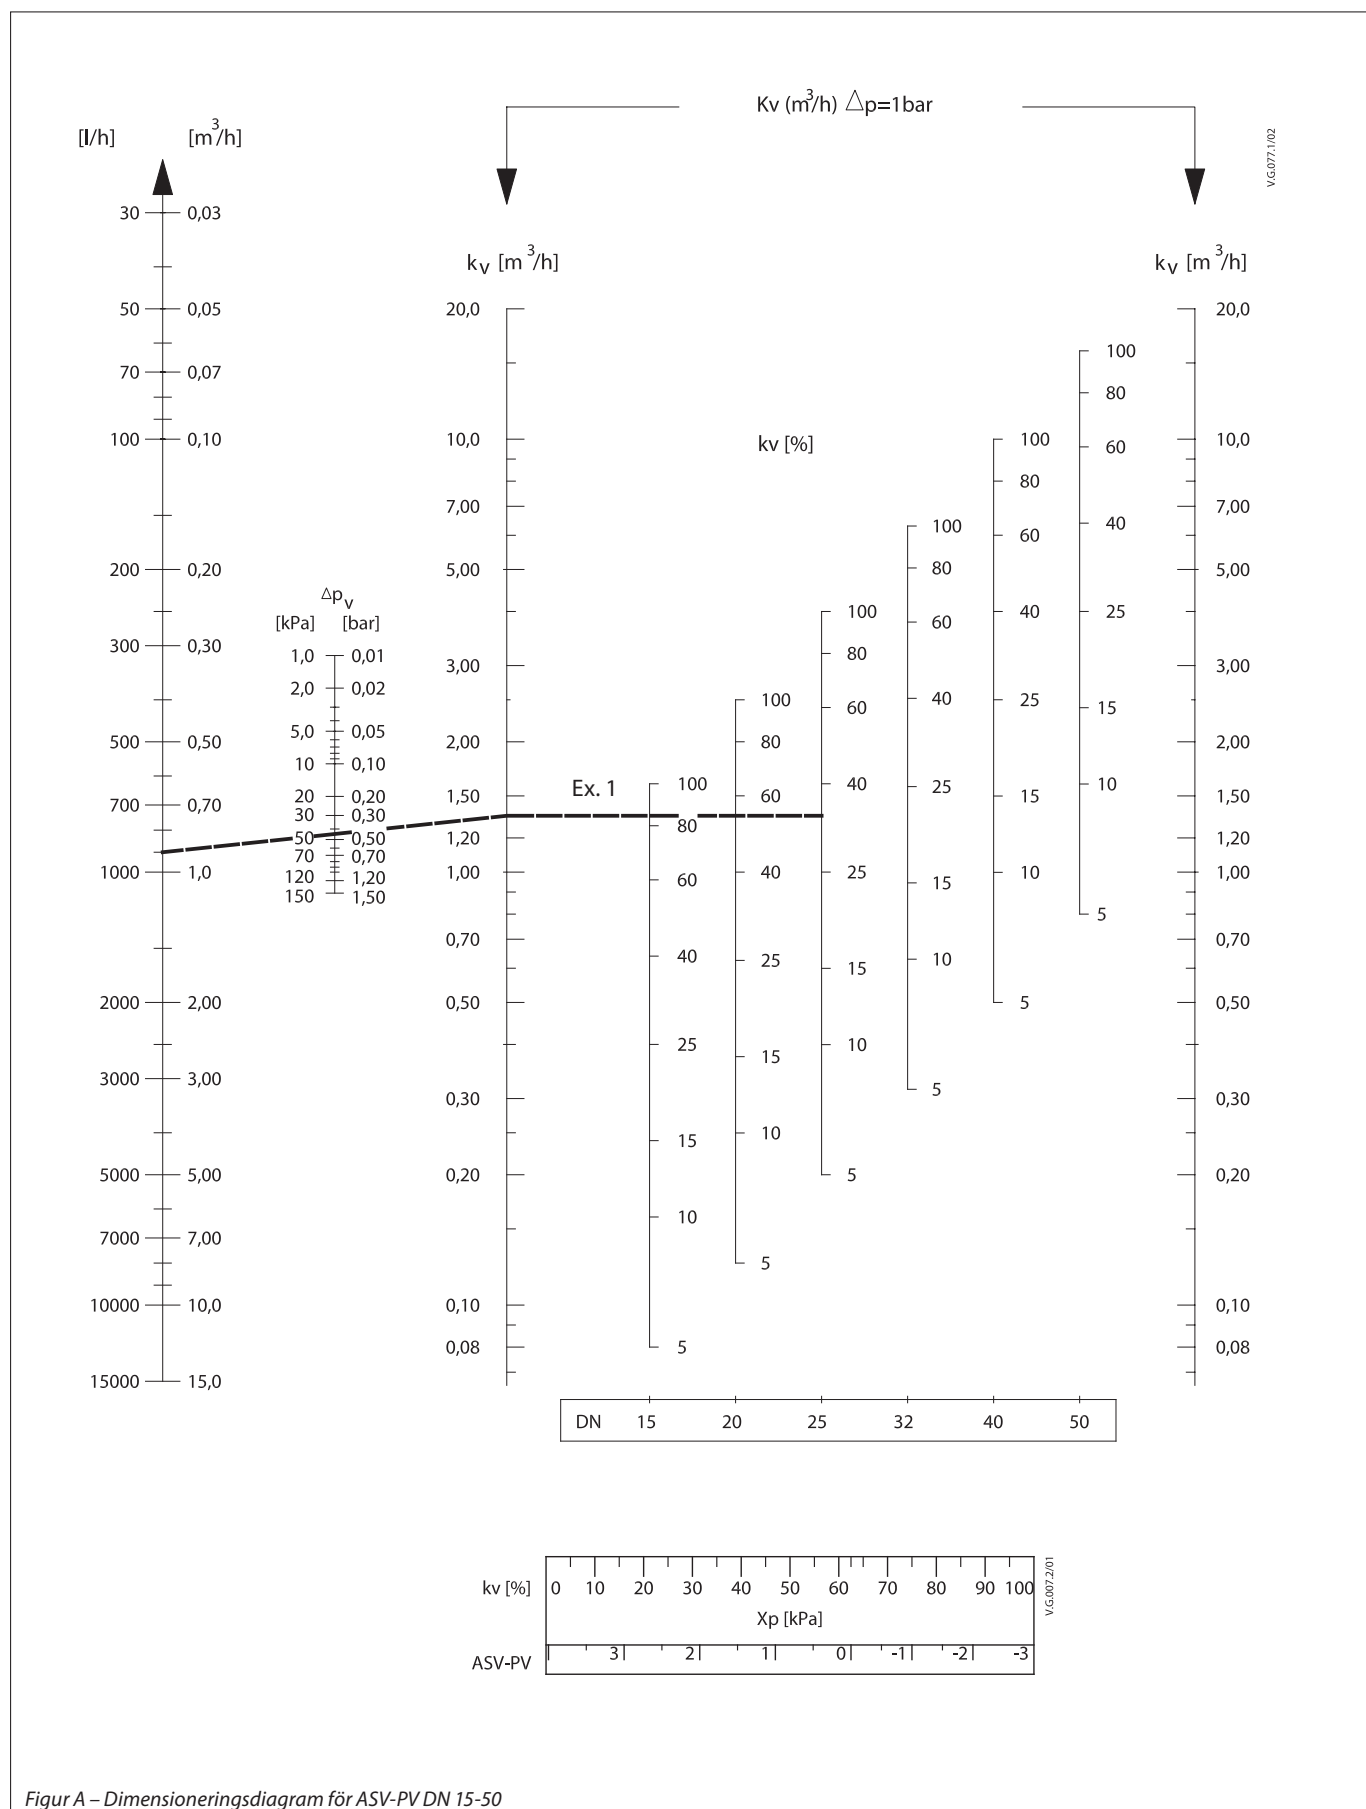


Figur A – Dimensioneringsdiagram för ASV-PV DN 15-50

**Bilaga A – dimensioneringsdiagram**  
(fortsättning)

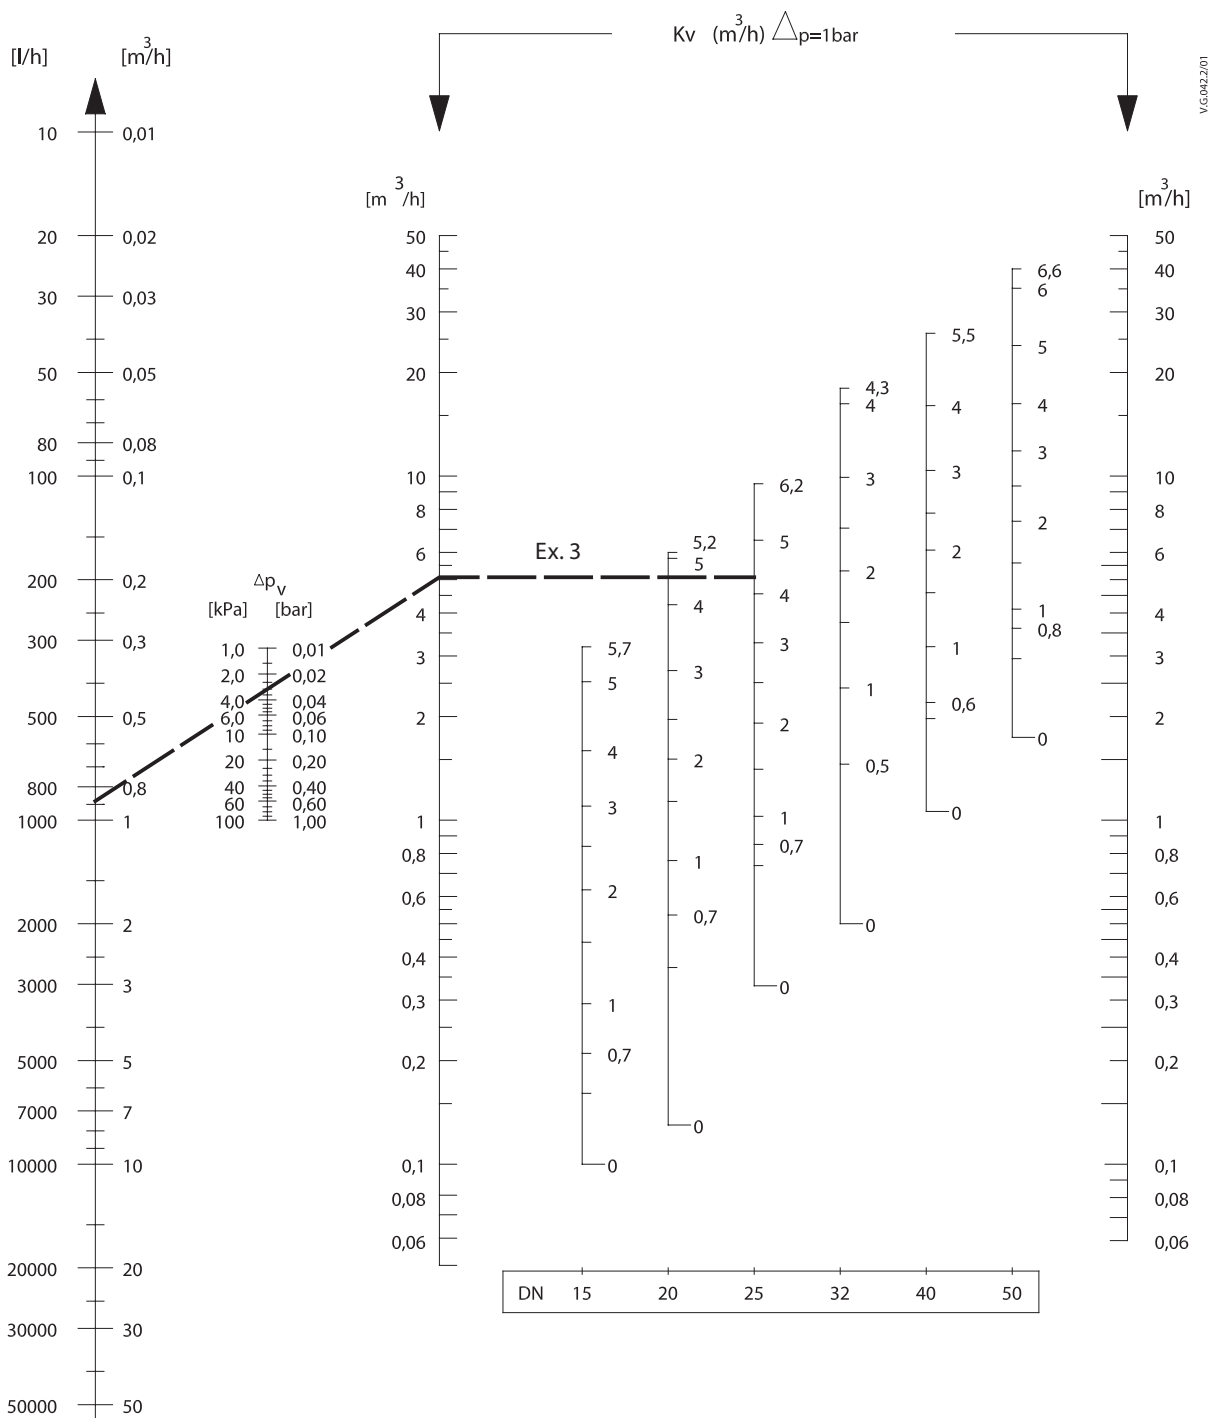

Figur B – Dimensioneringsdiagram för ASV-BD DN 15–50

**Bilaga A –**  
dimensioneringsdiagram  
(fortsättning)

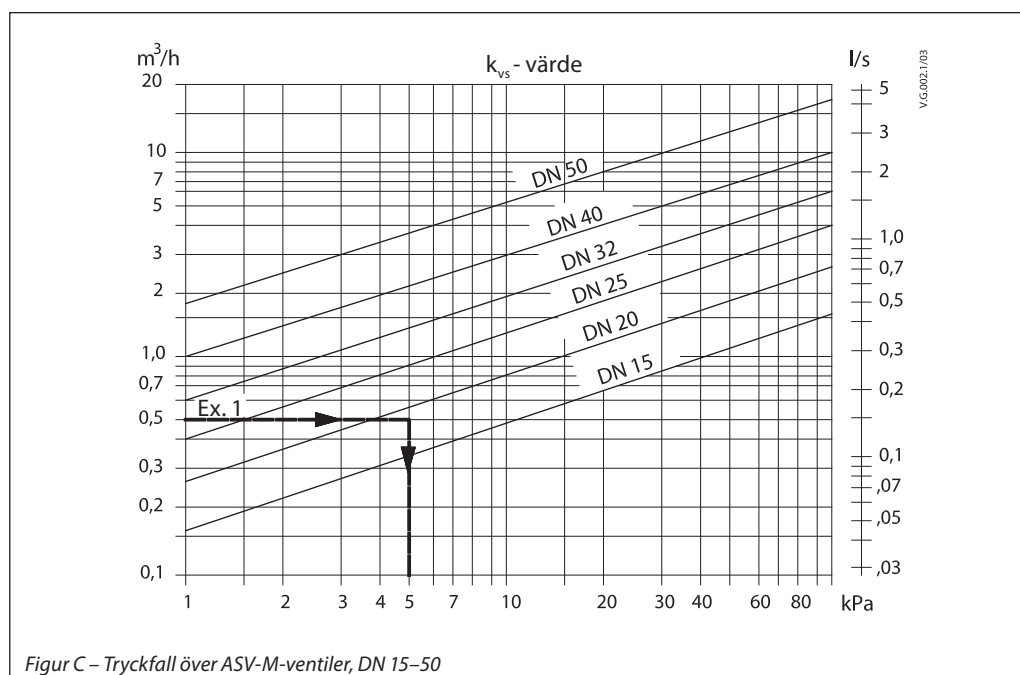

Datablad

Automatisk stamregulator ASV

**Bilaga B** – Kv-signalvärden  
för ASV-BD

| Inställning | DN 15LF | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,0         | 0,07    | 0,10  | 0,12  | 0,34  | 0,51  | 1,05  | 1,75  |
| 0,1         | 0,08    | 0,11  | 0,16  | 0,44  | 0,73  | 1,20  | 2,01  |
| 0,2         | 0,09    | 0,12  | 0,20  | 0,53  | 0,92  | 1,36  | 2,25  |
| 0,3         | 0,11    | 0,13  | 0,26  | 0,61  | 1,10  | 1,55  | 2,47  |
| 0,4         | 0,12    | 0,14  | 0,32  | 0,67  | 1,26  | 1,74  | 2,69  |
| 0,5         | 0,13    | 0,16  | 0,38  | 0,73  | 1,43  | 1,95  | 2,91  |
| 0,6         | 0,15    | 0,19  | 0,45  | 0,79  | 1,60  | 2,17  | 3,12  |
| 0,7         | 0,16    | 0,21  | 0,53  | 0,84  | 1,78  | 2,40  | 3,35  |
| 0,8         | 0,17    | 0,24  | 0,60  | 0,90  | 1,97  | 2,64  | 3,58  |
| 0,9         | 0,19    | 0,26  | 0,67  | 0,95  | 2,18  | 2,88  | 3,82  |
| 1,0         | 0,20    | 0,29  | 0,74  | 1,01  | 2,39  | 3,13  | 4,07  |
| 1,1         | 0,21    | 0,32  | 0,82  | 1,08  | 2,62  | 3,39  | 4,33  |
| 1,2         | 0,23    | 0,34  | 0,89  | 1,14  | 2,87  | 3,64  | 4,60  |
| 1,3         | 0,25    | 0,37  | 0,96  | 1,22  | 3,12  | 3,90  | 4,89  |
| 1,4         | 0,27    | 0,40  | 1,03  | 1,29  | 3,38  | 4,16  | 5,18  |
| 1,5         | 0,30    | 0,44  | 1,09  | 1,37  | 3,64  | 4,43  | 5,49  |
| 1,6         | 0,32    | 0,47  | 1,16  | 1,46  | 3,92  | 4,69  | 5,80  |
| 1,7         | 0,35    | 0,51  | 1,23  | 1,55  | 4,19  | 4,96  | 6,13  |
| 1,8         | 0,37    | 0,54  | 1,30  | 1,65  | 4,48  | 5,24  | 6,46  |
| 1,9         | 0,40    | 0,58  | 1,38  | 1,75  | 4,76  | 5,51  | 6,80  |
| 2,0         | 0,43    | 0,61  | 1,45  | 1,85  | 5,05  | 5,80  | 7,14  |
| 2,1         | 0,46    | 0,65  | 1,53  | 1,96  | 5,35  | 6,08  | 7,49  |
| 2,2         | 0,49    | 0,69  | 1,61  | 2,07  | 5,65  | 6,38  | 7,84  |
| 2,3         | 0,52    | 0,73  | 1,69  | 2,18  | 5,96  | 6,68  | 8,19  |
| 2,4         | 0,56    | 0,77  | 1,78  | 2,29  | 6,27  | 6,99  | 8,55  |
| 2,5         | 0,59    | 0,80  | 1,87  | 2,41  | 6,60  | 7,30  | 8,91  |
| 2,6         | 0,62    | 0,85  | 1,97  | 2,53  | 6,94  | 7,63  | 9,27  |
| 2,7         | 0,66    | 0,89  | 2,07  | 2,65  | 7,29  | 7,98  | 9,64  |
| 2,8         | 0,69    | 0,93  | 2,17  | 2,77  | 7,67  | 8,33  | 10,00 |
| 2,9         | 0,73    | 0,97  | 2,29  | 2,89  | 8,06  | 8,70  | 10,37 |
| 3,0         | 0,76    | 1,01  | 2,40  | 3,01  | 8,48  | 9,08  | 10,74 |
| 3,1         | 0,80    | 1,04  | 2,52  | 3,13  | 8,92  | 9,48  | 11,11 |
| 3,2         | 0,83    | 1,08  | 2,65  | 3,25  | 9,38  | 9,90  | 11,49 |
| 3,3         | 0,87    | 1,12  | 2,78  | 3,37  | 9,87  | 10,33 | 11,88 |
| 3,4         | 0,90    | 1,16  | 2,91  | 3,49  | 10,38 | 10,79 | 12,27 |
| 3,5         | 0,94    | 1,20  | 3,05  | 3,62  | 10,91 | 11,26 | 12,67 |
| 3,6         | 0,97    | 1,25  | 3,19  | 3,74  | 11,46 | 11,74 | 13,09 |
| 3,7         | 1,01    | 1,30  | 3,33  | 3,87  | 12,02 | 12,25 | 13,51 |
| 3,8         | 1,06    | 1,35  | 3,47  | 4,00  | 12,58 | 12,77 | 13,95 |
| 3,9         | 1,10    | 1,41  | 3,61  | 4,13  | 13,12 | 13,30 | 14,41 |
| 4,0         | 1,14    | 1,47  | 3,75  | 4,26  | 13,64 | 13,85 | 14,88 |
| 4,1         | 1,18    | 1,53  | 3,89  | 4,39  | 14,12 | 14,41 | 15,38 |
| 4,2         | 1,23    | 1,59  | 4,02  | 4,53  | 14,52 | 14,98 | 15,89 |
| 4,3         | 1,27    | 1,66  | 4,15  | 4,68  | 14,84 | 15,55 | 16,44 |
| 4,4         | 1,31    | 1,73  | 4,28  | 4,82  | -     | 16,13 | 17,00 |
| 4,5         | 1,35    | 1,81  | 4,40  | 4,98  |       | 16,69 | 17,59 |
| 4,6         | 1,39    | 1,91  | 4,52  | 5,13  |       | 17,25 | 18,21 |
| 4,7         | 1,43    | 2,00  | 4,62  | 5,29  |       | 17,80 | 18,86 |
| 4,8         | 1,47    | 2,08  | 4,72  | 5,46  |       | 18,32 | 19,54 |
| 4,9         | 1,51    | 2,16  | 4,82  | 5,64  |       | 18,80 | 20,24 |
| 5-0         | 1,54    | 2,23  | 4,90  | 5,81  |       | 19,25 | 20,97 |
| 5,1         | 1,60    | 2,30  | 4,97  | 6,00  |       | 19,65 | 21,73 |
| 5,2         | 1,66    | 2,36  | 5,04  | 6,19  |       | 19,98 | 22,51 |
| 5,3         | 1,72    | 2,41  | -     | 6,38  |       | 20,24 | 23,30 |
| 5,4         | 1,79    | 2,46  |       | 6,57  |       | 20,41 | 24,12 |
| 5,5         | 1,87    | 2,50  |       | 6,77  |       | 20,48 | 24,94 |
| 5,6         | 1,93    | 2,54  |       | 6,96  |       | -     | 25,76 |
| 5,7         | 1,99    | 2,57  |       | 7,15  |       |       | 26,58 |
| 5,8         | 2,04    | -     |       | 7,34  | 27,38 |       |       |
| 5,9         | 2,09    |       |       | 7,52  | 28,16 |       |       |
| 6,0         | 2,14    |       |       | 7,69  | 28,90 |       |       |
| 6,1         | 2,18    |       |       | 7,85  | 29,59 |       |       |
| 6,2         | 2,22    |       |       | 7,98  | 30,21 |       |       |
| 6,3         | 2,26    |       |       | -     | 30,74 |       |       |
| 6,4         | -       |       |       |       | 31,17 |       |       |
| 6,5         |         |       |       |       | 31,47 |       |       |
| 6,6         |         |       |       |       | 31,61 |       |       |

## Beskrivningstext för ASV-PV

## Beskrivningstext för ASV-PV DN 15–50 (4:e gen.)

Grenledningen bör balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydropnisk balans, med följande egenskaper:

- Ventilen ska hålla differenstrycket stabilt över grenledningen med en membrandrivna regulator.
- Ventilen ska ha variabel differenstrycksinställning.
- Det minsta differenstrycket som krävs över ventilen ska inte vara högre än 10 kPa, oberoende av  $\Delta p$ -inställningen.
- Ventilen ska ha tätning metall mot metall (ventilkägla och säte) för optimala prestanda för differenstrycksreglering vid låga flöden.
- Differenstrycksinställningen ska vara linjär med en visuell skala och inte kräva verktyg. En låsfunktion ska vara integrerad för att förhindra obehörig ändring av inställningen.
- Inställningsområdet ska vara anpassningsbart genom fjäderbyte. Fjädern ska vara utbytbar under tryck.
- Inställningsområde på fjädern får inte vara högre än 40 kPa för att högsta möjliga noggrannhet ska kunna uppnås
- Ventilen ska tillhandahålla ett inställningsområde för differenstrycket som passar tillämpningen för att säkerställa optimala systemprestanda (t.ex. inställningsområdet 5–25 kPa för radiatorbaserade system).
- Ventilens kapacitet per ventilstorlek ska täcka flödeshastigheter enligt VDI 2073-standard (med vattenhastighet på upp till 0,8 m/s).
- Ventilen ska ha en avstängningsfunktion som är skild från inställningsmekanismen. Funktionen avstängning för service ska vara möjlig att aktivera för hand/utan verktyg.
- En dräneringsfunktion ska vara integrerad i ventilen.
- Ventilerna ska ha integrerad spolningsfunktion. Spolning ska kunna göras med spolningstillbehör.
- Ventilen ska levereras med impulsrör. Impulsrörets innerdiameter ska inte vara större än 1,2 mm för att säkerställa optimala prestanda i systemet.
- Ventilen ska levereras med värmeisoleringskåpor, upp till 120 °C.
- Ventilen ska levereras i en tillförlitlig förpackning för säker transport och hantering.

**Produktegenskaper:**

- Tryckklass: PN 16
- Temperaturområde: 0 till +120 °C
- Anslutningsstorlek: DN 15–50
- Anslutningstyp: Invändig gänga ISO 7/1 (DN 15–50), utvändig gänga ISO 228/1 (DN 15–50)
- Inställningsområde för  $\Delta p$ : 5–25 kPa, 20–60 kPa och 20–80 kPa
- Max. differenstryck över ventil: 2,5 bar
- Installation: differenstrycksregulatorn ska monteras på returledningen med anslutning via impulsrör till tillloppsledningen.

**Danfoss AB**

Climate Solutions • danfoss.se • +46 10 88 87 400 • kundservice.se@danfoss.com

All information, inklusive men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produkthandböcker, katalogbeskrivningar, annonser o.s.v., och oavsett om dessa tillhandahålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och är endast bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar görs i en offert eller orderbekräftelse. Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer, videor och annat material. Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna specifikationer. Alla varumärken i detta material ägs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.