

Monteringsanvisning

Cimberio kulventiler med gängade anslutningar, hög spindel

Serie T11CRNL: CIM 511CRNL, 512CRNL, 516CRNL, 517CRNL och CIM 526MCRNL.

Användningsområde

Tappvatten, värme och kyla.

Tryck och temperatur

Nominellt tryck: DN15 - 32 **PN 32**
DN40 - 50 **PN 25**

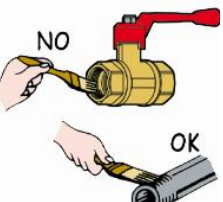
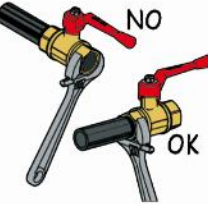
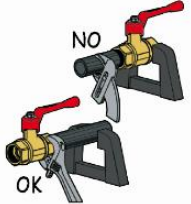
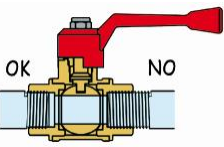
Drifttemperatur: -20°C till +150°C

Typgodkännande SC0704-16 omfattar:

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Installation

① Inspektera kulventilens gängor på smuts innan montering. Smuts kan skada packningen och förorsaka läckage. Avlägsna smuts vid förekomst. 	② Rensa röret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till läckage i ventiler. 
③ Avlägsna metallspån från rörändarna efter gängning. Metallspån kan förhindra tät anslutning. 	④ Använd gängtätning endast på rörgångorna, ej på kulventilens gängor. 
⑤ Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rörtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av kulventilen. Detta ger ett fastare grepp och undviker potentiell skada på kulventilens hus. 	⑥ För att förhindra snedvridning och skada på ventilens delar, sätt ej ventilen i skruvstycke på arbetsbänk. Sätt hellre röret i skruvstycket och skruva kulventilen på plats. 
⑦ Rörets gängor ska aldrig vara längre än ventilens gängor. 	Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.  Accepterad monteringsanvisning 2016:1