

FÖRHÖJNINGSRINGAR

Faluplast förhöjningsringar ska endast användas tillsammans med Faluplast golvbrunn och finns i tre utföranden:

Höjd 12 mm (RSK 713 5110 // NRF 451 6084)

Höjd 15 mm (RSK 712 9672 // NRF 451 6019)

Höjd 25 mm (RSK 712 9673 // NRF 451 6021)

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Faluplast golvbrunnar med våra förhöjningsringar är typgodkända av **RISE SC0138-10/SC0522-18**

Förhöjningsringarna används i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

INNEHÅLLER

- 1st. Förhöjningsring
- 5st. Rostfria specialsruvar, 4,0 x 23 A4
- 1st. O-ring NBR 159 x 4mm

1. Om det är en befintlig golvbrunn börjar man med att demontera silen och sedan klämringen genom att lossa samtliga skruvar (5st) med skruvmejsel eller skruvdragare.

2. Montera O-ringen i brunnhusets spår, se orange pil.

! Använd alltid O-ring mellan brunn och förhöjningsring.


! **3.** Montera förhöjningsringen i rätt position så att urtagen kommer i rätt läge, se orange ring till höger.

Drag därefter åt de fem medföljande specialskruvarna växelvis diagonalt till dess att förhöjningsringen ligger plant och stabilt i golvbrunnen. **Åtdragningsmoment 1,2-1,4 Nm.**

Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare med momentadapter (**RSK 712 9521 NRF 452 2001**) Använd bits T20. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används. Förhöjningsringens skruvhål får ej deformeras.

! **Verifiera att förhöjningsringens undersida ligger an mot golvbrunnen.**

Montera sedan vidare enligt golvbrunnens monteringsanvisning.

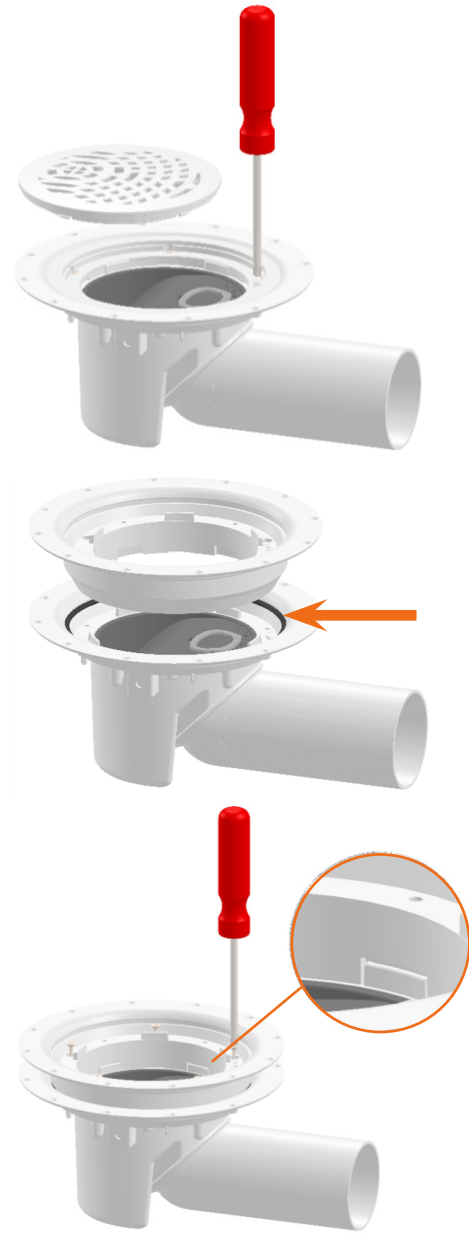

! Återanvänd ej den demonterade klämringen.

Faluplast klämringar

Klämring (Vit) **RSK 713 5113 // NRF 451 6101**

Klämring (Grå) **RSK 713 5115 // NRF 451 6102**



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1